



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

دليل المستخدم



# HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

---

دليل المستخدم

## معلومات السلامة

تحذير لمنع الحريق أو احتمال التعرض لصدمات لا تعرض هذا المنتج للمطر أو أي نوع من الرطوبة.



يجب دائماً مراعاة الاحتياطات الأساسية للسلامة عند استخدام هذا المنتج لتقليل مخاطر التعرض للأضرار الناتجة عن الحريق أو الصدمات الكهربائية.

تحذير خطر محتمل للتعرض لصدمة



- 1 يرجى قراءة وفهم كل التعليمات المرفقة في Setup Poster (نشرة الإعداد).
- 2 لا تستخدم سوى مأخذ تيار كهربائي مؤرض عند توصيل الجهاز بمصدر للتيار الكهربائي. إذا لم تكن تعلم ما إذا كان مأخذ التيار مؤرضاً أم لا استشر كهربائياً مؤهلاً.
- 3 اتبع جميع التحذيرات والتعليمات المبينة على المنتج.
- 4 افصل هذا المنتج عن مأخذ التيار الموجود بالحائط قبل تنظيفه.
- 5 لا تثبت هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو عندما يكون مبللاً.
- 6 ثبت هذا المنتج جيداً على سطح ثابت.
- 7 ثبت المنتج في مكان محمي بحيث لا يسير عليه أحد أو يتسبب في فصل كبل التيار، وفي مكان لا يتعرض فيه كبل التيار للتلف.
- 8 إذا كان المنتج لا يعمل بطريقة عادية اطلع على التعليمات الفورية لحل المشكلات.
- 9 لا توجد أجزاء بالداخل يمكن صيانتها من قبل المشغل. يجب أن تتم أعمال الصيانة على يد موظف الخدمة المؤهل.
- 10 استخدم المنتج في مكان جيد التهوية.

تحذير إذا كانت مصادر الطاقة معطلة فسوف يتعذر تشغيل هذا الجهاز.



© حقوق النشر 2004 لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

تخضع المعلومات الموجودة هنا للتغيير بدون إشعار. يحظر إعادة إنتاج أو تعديل أو ترجمة هذه المعلومات دون إذن كتابي مسبق باستثناء ما هو مسموح به بموجب قوانين حقوق النشر.



شعار Adobe وAcrobat علامات تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. كل من Windows NT وWindows ME وWindows 2000 علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لـ Microsoft Corporation. كل من Intel وPentium علامات تجارية مسجلة لـ Intel Corporation. كل من Energy Star logo وEnergy Star علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لـ United States Environmental Protection Agency (وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية). رقم الإصدار: Q3450-90228 الطبعة الأولى: يوليو 2004

### إشعار

تم ذكر الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات HP في بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات. لا يجب أن يفسر أي شيء هنا على أنه يشكل ضماناً إضافياً. لا تعد HP مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا. لا تعد Hewlett-Packard Company مسؤولة عن أية أضرار عرضية أو استتباعية متعلقة بـ أو ناشئة عن تقديم أو أداء أو استخدام هذا المستند ومادة البرنامج الذي يصفه.

**ملاحظة:** توجد المعلومات التنظيمية في الفصل الخاص بالمعلومات الفنية في هذا الدليل.



عمل نسخ من الأشياء التالية يعتبر مخالفة قانونية في العديد من الأماكن: إذا كان لديك شك استشر ممثلاً قانونياً أولاً.

- الأوراق أو المستندات الحكومية:
  - جوازات السفر
  - أوراق الهجرة
  - بعض أوراق الخدمة
  - شارات التعريف أو البطاقات أو الشعارات
- الاختتام الحكومية:
  - طوابع البريد
  - اختتام الأغذية
- الشيكات أو الحوالات المسحوبة على هيئات حكومية
- العملة الورقية أو الشيكات السياحية أو أوامر الدفع
- شهادات الإيداع
- الأعمال الخاضعة لحقوق النشر



٥٨	عمل مستند من صفحتين بالأبيض والأسود	
٥٩	عمل نسخة 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة) بدون إطار من صورة	
٥٩	نسخ صورة 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة) على صفحة بحجم كامل	
٦٠	نسخ صورة عدة مرات على صفحة واحدة	
٦١	تغيير حجم مستند أصلي لكي يناسب ورق letter أو A4	
٦١	نسخ مستند أصلي باهت	
٦٢	نسخ مستند تم إرساله بالفاكس عدة مرات	
٦٢	تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك	
٦٢	عمل إعلان	
٦٣	قم بإعداد لوناً لورق الطباعة على الأقمشة بالكلي	
٦٣	إيقاف النسخ	
٦٥	<b>استخدام مزايا المسح</b>	٨
٦٥	المسح إلى تطبيق	
٦٦	إرسال مستند ممسوح ضوئياً إلى وجهة HP Instant Share	
٦٧	إرسال مستند ممسوح إلى بطاقة ذاكرة	
٦٨	إيقاف المسح	
٦٩	<b>الطباعة من جهاز الكمبيوتر</b>	٩
٦٩	الطباعة من برنامج كمبيوتر	
٧٠	تغيير إعدادات الطباعة	
٧١	إيقاف مهمة طباعة	
٧٣	<b>Fax setup (إعداد الفاكس)</b>	١٠
٧٤	اختر إعداد الفاكس الصحيح لمنزلك أو مكتبك	
٧٤	تحديد حالة إعداد الفاكس لديك	
٧٦	الحالة أ: خط فاكس مستقل (لم يتم استلام مكالمات صوتية)	
٧٧	الحالة ب: إعداد HP all-in-one مع DSL	
٧٧	الحالة ج: إعداد HP all-in-one مع نظام هاتف PBX أو خط ISDN	
٧٨	الحالة د: الفاكس مع خدمة الرنين المميز على نفس الخط	
٧٩	الحالة هـ: خط صوت/فاكس مشترك	
٨٠	الحالة و: خط صوت/فاكس مشترك مع بريد صوتي	
٨١	الحالة ز: خط فاكس مشترك مع مودم كمبيوتر (لم يتم استقبال مكالمات صوتية)	
٨٢	الحالة ح: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر	
٨٥	الحالة ط: خط صوت/فاكس مشترك مع آلة الرد على المكالمات	
٨٦	الحالة ي: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر وآلة رد	
٨٩	الحالة ك: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر والبريد الصوتي	
٩٢	اختبر إعداد الفاكس	
٩٣	<b>استخدام خصائص الفاكس</b>	١١
٩٣	قم بإعداد HP all-in-one لاستقبال الفاكسات	
٩٤	Send a fax (إرسال فاكس)	
٩٨	Receive a fax (استلام فاكس)	
٩٩	ضبط التاريخ والوقت	
١٠٠	ضبط ترويسة الفاكس	
١٠٠	إدخال نص ورموز	
١٠١	Print reports (طباعة التقارير)	
١٠٢	إعداد الطلب السريع	
١٠٣	تغيير دقة الفاكس وإعدادات (أفتح/أغلق)	
١٠٥	Set fax options (ضبط خيارات الفاكس)	
١٠٩	أعد طباعة الفاكسات الموجودة في الذاكرة أو قم بمسحها	
١٠٩	فاكس عبر الإنترنت	
١١٠	إيقاف إرسال أو استقبال فاكس	

١٢	استخدام (HP Instant Share(USB	١١١
	فكرة عامة	١١١
	البداية	١١٢
	إرسال الصور باستخدام HP all-in-one الخاص بك	١١٢
	إرسال الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك	١١٥
١٣	استخدام HP Instant Share (جهاز متصل بالشبكة)	١١٩
	فكرة عامة	١١٩
	البداية	١٢١
	إرسال الصور مباشرة من جهاز HP all-in-one الخاص بك	١٢٣
	إرسال الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك	١٢٥
	استلام الصور	١٢٧
	طباعة الصور المستلمة	١٢٨
	إزالة صور مستلمة	١٣١
	طباعة المستندات عن بعد	١٣١
	ضبط خيارات HP Instant Share	١٣٢
١٤	طلب المستلزمات	١٣٥
	طلب الورق أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى	١٣٥
	طلب خراطيش الطباعة	١٣٥
	طلب الملحقات	١٣٥
	طلب المستلزمات الأخرى	١٣٦
١٥	صيانة جهاز HP all-in-one	١٣٧
	قم بتنظيف HP all-in-one	١٣٧
	فحص مستويات الحبر التقديرية	١٣٨
	طباعة تقرير اختبار ذاتي	١٣٨
	التعامل مع خراطيش الطباعة	١٣٩
	تغيير إعدادات الجهاز	١٤٨
	أصوات الصيانة الذاتية	١٤٩
١٦	معلومات خاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٥١
	قبل الاتصال بدعم HP	١٥١
	عرض ملف التعليمات Readme	١٥٢
	إعداد استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٥٢
	استكشاف أخطاء التشغيل وإصلاحها	١٧٢
	تحديث الجهاز	١٧٩
١٧	احصل على دعم HP	١٨١
	الحصول على الدعم والمعلومات الأخرى من الإنترنت	١٨١
	دعم HP للعملاء	١٨١
	الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة	١٨١
	الاتصال في أمريكا الشمالية أثناء فترة الضمان	١٨٢
	الاتصال من أي مكان في العالم	١٨٢
	الاتصال في أستراليا بعد الضمان	١٨٤
	اتصل بخدمة دعم العملاء في كوريا	١٨٤
	اتصل بخدمة دعم العملاء في اليابان	١٨٤
	إعداد جهاز HP all-in-one للشحن	١٨٥
١٨	معلومات الضمان	١٨٩
	مدة الضمان المحدود	١٨٩
	خدمة الضمان	١٨٩
	تحديث الضمان	١٨٩
	إعادة جهاز HP all-in-one للخدمة	١٨٩
	بيان ضمان Hewlett-Packard العالمي المحدود	١٨٩


١٩٣	المعلومات الفنية	١٩
١٩٣	متطلبات النظام	
١٩٣	مواصفات الورق	
١٩٥	مواصفات الطباعة	
١٩٥	مواصفات النسخ	
١٩٦	مواصفات الفاكس	
١٩٦	مواصفات بطاقة الذاكرة	
١٩٧	مواصفات المسح	
١٩٧	المواصفات المادية	
١٩٧	مواصفات الطاقة	
١٩٧	المواصفات البيئية	
١٩٧	المواصفات الإضافية	
١٩٧	برنامج الإشراف البيئي على المنتجات	
١٩٨	الإشعارات التنظيمية	
٢٠١	إشعارات تنظيمية للمنتجات اللاسلكية	
٢٠٢	بيان المطابقة (المنطقة الاقتصادية الأوروبية)	
٢٠٣	بيان مطابقة HP Photosmart 2600 series	
٢٠٤	بيان مطابقة HP Photosmart 2700 series	
٢٠٥	الفهرس	

# ١ HP all-in-one فكرة عامة

يمكن الوصول إلى العديد من وظائف HP all-in-one مباشرة دون تشغيل الكمبيوتر. يمكن إنجاز بعض المهام مثل عمل نسخة أو إرسال فاكس أو طباعة الصور من بطاقة ذاكرة بسرعة وسهولة باستخدام جهاز HP all-in-one. هذا الفصل يشرح خصائص أجهزة HP all-in-one ووظائف لوحة التحكم وكيفية الوصول إلى برنامج **HP Image Zone**. ملاحظة: طابعة HP Photosmart 2600series وHP Photosmart 2700series all-in-ones تختلفان اختلافاً طفيفاً في الخصائص. بعض الخصائص المشروحة في هذا الدليل قد لا تنطبق على الموديل الذي قمت بشرائه.

تلميح: يمكنك القيام بأداء المزيد مع جهاز HP all-in-one عن طريق استخدام برنامج **HP Image Zone** المثبت على جهاز الكمبيوتر لديك. يشمل البرنامج وظائف مطورة للنسخ وإرسال واستقبال الفاكسات والمسح الضوئي وطباعة الصور بالإضافة إلى التلميحات الخاصة باكتشاف الأخطاء وإصلاحها والتعليمات الخاصة بالمنتج. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة و **استخدم HP Image Zone للعمل** المزيد باستخدام HP all-in-one.

## لمحة سريعة عن جهاز HP all-in-one

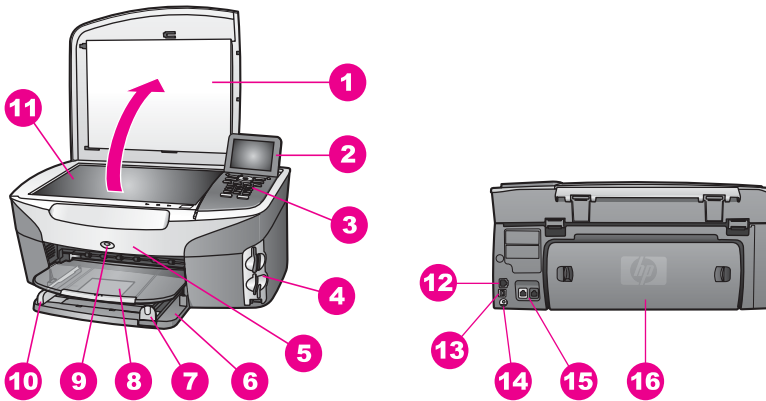

الوصف	البطاقة اللاصقة
غطاء	1
شاشة الرسوم الملونة	2
لوحة التحكم	3
فتحات بطاقة الذاكرة ومنفذ كاميرا PictBridge	4
باب الوصول إلى خرطوشة الطباعة	5
حاوية الإدخال	6
دليل طول الورق	7
حاوية الإخراج	8




البطاقة اللاصقة	الوصف
9	مؤشر تشغيل الراديو اللاسلكي 802.11b و g (HP Photosmart 2700 series all-in-one فقط)
10	دليل عرض الورق
11	السطح الزجاجي
12	منفذ Ethernet ومؤشرات Ethernet الضوئية
13	منفذ USB الخلفي
14	توصيل الطاقة
15	منافذ الفاكس (LINE-1 و EXT-2)
16	باب التنظيف الخارجي الخلفي

ملاحظة يكون الراديو اللاسلكي للطابعة HP Photosmart 2700series all-in-one في وضع التشغيل بشكل افتراضي. يعكس الضوء الأزرق (لِلراديو اللاسلكي) حالة الراديو اللاسلكي ومن ثم يظل مضاءً أثناء تشغيل الراديو. إذا قمت بتوصيل جهاز HP all-in-one باستخدام كبل USB أو Ethernet، فقم بإيقاف تشغيل الراديو اللاسلكي. للحصول على معلومات حول إيقاف تشغيل الراديو اللاسلكي والضوء الأزرق، انظر دليل الشبكة المرفق مع الجهاز HP all-in-one.

## فكرة عامة عن لوحة التحكم

يصف هذا الجزء الوظائف الخاصة بأزرار لوحة التحكم والأضواء ولوحة المفاتيح بالإضافة إلى رموز شاشة الرسوم الملونة وشاشة الحماية.

## مميزات لوحة التحكم

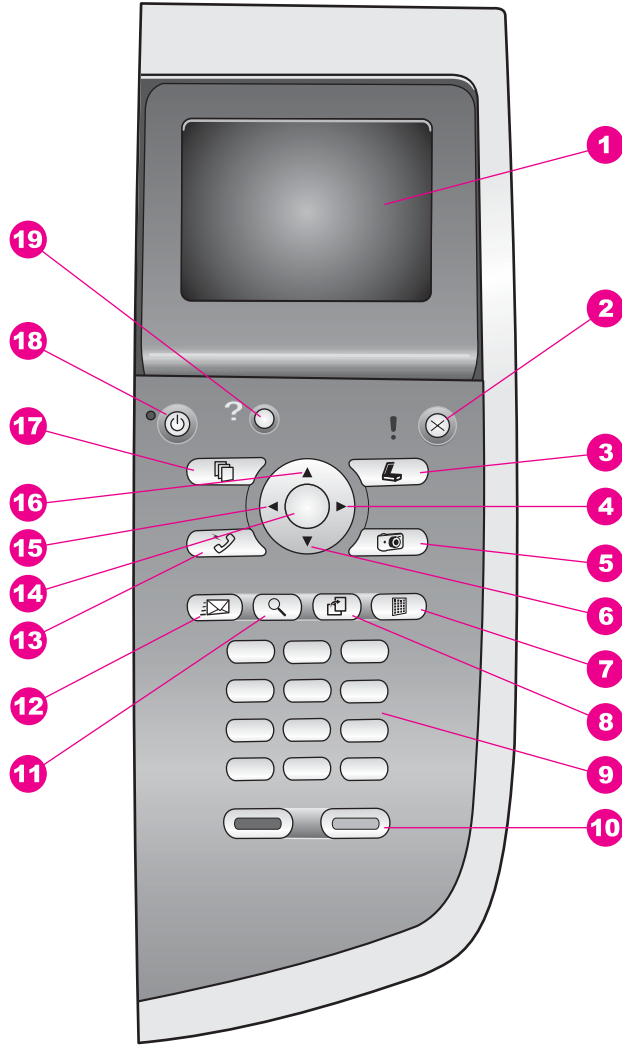


الاسم والوصف	البطاقة اللاصقة
شاشة الرسوم الملونة: عرض القوائم والصور والرسائل يمكن سحب شاشة الرسوم الملونة لأعلى ووضعها بزاوية لتحسين العرض.	1
إلغاء: إيقاف مهمة أو الخروج من قائمة أو الخروج من إعدادات.	2
مسح: حدد وظيفة المسح الضوئي. عندما يضاء الزر يتم اختيار وظيفة المسح الضوئي.	3
السهم الأيمن: يُستخدم لزيادة القيم أو الذهاب للأمام عند عرض الصور على شاشة الرسوم الملونة.	4

الاسم والوصف	البطاقة اللاصقة
<b>Photo (صورة):</b> حدد وظيفة الصور. عندما يضاء الزر يتم اختيار وظيفة الصور. استخدم هذا الزر لطباعة الصور من بطاقة ذاكرة أو لحفظ الصور في جهاز الكمبيوتر.	5
<b>سهم لأسفل:</b> يُستخدم للتنقل لأسفل خلال خيارات القوائم.	6
<b>proof sheet (ورقة مراجعة):</b> يستخدم لطباعة ورقة مراجعة عند إدخال بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة ذاكرة. تعرض ورقة المراجعة مناظر مختصرة لجميع الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة. يمكنك تحديد الصور على ورقة المراجعة ثم طباعة هذه الصور عن طريق مسح ورقة المراجعة ضوئياً.	7
<b>rotate (تدوير):</b> يستخدم لتدوير الصورة التي يتم عرضها حالياً على شاشة الرسوم الملونة بمعدل 90 درجة. عمليات الضغط التالية تؤدي إلى الاستمرار في تدوير الصورة بمعدل 90 درجة.	8
ملاحظة يؤثر التدوير فقط في الطباعة على وضع ألوان.	
<b>لوحة المفاتيح:</b> لإدخال أرقام الفاكس أو القيم أو النص.	9
<b>start black (بدء أسود)، start color (بدء ألوان):</b> لبدء نسخة باللون الأسود أو بالألوان أو إجراء مسح ضوئي أو إرسال واستلام فاكس أو أداء مهمة ببطاقة الذاكرة.	10
<b>Zoom (تكبير/تصغير):</b> لتكبير الصورة على شاشة الرسوم الملونة. يمكنك أيضاً استخدام هذا الزر لضبط مربع القص عند الطباعة.	11
<b>HP Instant Share:</b> الوصول إلى وظائف HP Instant Share.	12
<b>Fax (الفاكس):</b> حدد وظيفة الفاكس. عندما يضاء الزر يتم اختيار وظيفة الفاكس.	13
<b>OK (موافق):</b> حدد قائمة أو إعداد أو قيمة معروضة على شاشة الرسوم الملونة.	14
<b>السهم الأيسر:</b> يستخدم لتقليل القيم أو الذهاب للخلف عند عرض الصور على شاشة الرسوم الملونة.	15
<b>سهم لأعلى:</b> يستخدم للتنقل لأعلى خلال خيارات القوائم.	16
<b>Copy (نسخ):</b> لاختيار وظيفة النسخ. عندما يضاء الزر يتم اختيار وظيفة النسخ. هذا الزر يضاء بشكل افتراضي.	17
<b>On (تشغيل):</b> تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one. عندما يكون جهاز HP all-in-one في وضع إيقاف التشغيل، يصل الجهاز كمية ضئيلة من الطاقة. قم بنزع سلك التيار الكهربائي لفصل التيار الكهربائي تماماً عن جهاز HP all-in-one.	18
<b>Setup (إعداد):</b> للوصول إلى نظام القائمة لعمل التقارير وإعدادات الفاكس والصيانة بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالمنتج الذي يعمل.	19

### رموز شاشة عرض الرسوم الملونة

تظهر الرموز التالية في أسفل شاشة عرض الرسوم الملونة لتوفير معلومات هامة حول جهاز HP all-in-one. تظهر بعض الرموز فقط إذا كان لدى جهاز HP all-in-one الخاص بك قدرة شبكة لاسلكية.

الغرض	رمز
يوضح أن خرطوشة الحبر فارغة تقريباً. يتناسب اللون الموجود في أسفل الرمز مع اللون الموجود في أعلى خرطوشة الحبر. على سبيل المثال، يمثل الرمز الأخضر الخرطوشة التي يوجد لون أخضر في أعلاها، وهي خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان.	

الغرض	رمز
يعرض مستوى حبر خرطوشة الطباعة التي يمثلها لون الرمز. يوضح هذا المثال خرطوشة طباعة الصور الرمادية	
اليسار: يوضح أنه يوجد اتصال سلكي. اليمين: يوضح عدم وجود اتصال سلكي.	
يوضح أن جهاز HP all-in-one مزود بإمكانية الاتصال بالشبكات اللاسلكية ولكن لا يوجد حاليًا اتصال شبكة لاسلكي. وهذا لوضع البنية الأساسية فقط. (HP Photosmart 2700 series all-in-one فقط)	
يوضح أن هناك اتصال شبكة لاسلكي لأغراض خاصة. (HP Photosmart 2700 series all-in-one فقط)	
يوضح قوة إشارة اتصال الشبكة اللاسلكي. وهذا لوضع البنية الأساسية فقط. (HP Photosmart 2700 series all-in-one فقط)	
يوضح أنه تم استلام رسالة HP Instant Share.	
يوضح أنه تم إعداد جهاز HP Instant Share ولكن مع إيقاف تشغيل الاستقبال.	
يوضح أنه تم تثبيت محول Bluetooth، ووجود اتصال.	

### شاشة حماية شاشة عرض الرسوم الملونة

لإطالة عمر شاشة عرض الرسوم الملونة، تُظلم الشاشة بعد دقيقتين من عدم النشاط. بعد ثمانية دقائق أخرى من عدم النشاط (زمن عدم النشاط الكلي 10 دقائق)، تدخل الشاشة في وضع Screen Saver (شاشة الحماية). بعد 60 دقيقة من عدم النشاط، تدخل شاشة الرسوم الملونة في وضع الخمول (Sleep State) ويتوقف تشغيل الشاشة تمامًا. تعود الشاشة إلى وضع التشغيل عند القيام بعملية مثل الضغط على أحد الأزرار في لوحة التحكم أو رفع الغطاء أو إدخال بطاقة ذاكرة أو الوصول إلى جهاز HP all-in-one من كمبيوتر متصل أو توصيل جهاز بمنفذ الكاميرا الأمامي.

### فكرة عامة عن القوائم

توفر الجداول التالية مرجعًا سريعًا لقوائم المستوى الأعلى التي تظهر على شاشة الرسوم الملونة لجهاز HP all-in-one.

## Copy menu (قائمة النسخ)

Copy menu (قائمة النسخ)
1. Number of Copies (عدد النسخ)
2. Reduce/Enlarge (تصغير/ تكبير)
3. Tray Select (اختيار حاوية)
4. Paper Size (حجم الورق)
5. Paper Type (نوع الورق)
6. Copy Quality (جودة النسخ)
7. Lighter/Darker (أفتح/ أغمق)
8. Enhancements (تحسينات)
9. Color Intensity (كثافة الألوان)
0. Set New Defaults (ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة)

## Scan To (المسح إلى)

تحتوي قائمة Scan To (المسح إلى) على وجهات المسح وهي تشمل التطبيقات التي تم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر لديك. ولذلك قد تحتوي قائمة Scan To (المسح إلى) لديك على واجهات تختلف عن المعروضة هنا.

المسح إلى (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. بطاقة الذاكرة

المسح إلى (USB - Macintosh)
1. JPEG to HP Gallery (معرض JPEG إلى HP)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. بطاقة الذاكرة

## Scan Menu

عندما يكون HP all-in-one متصلاً بشبكة تحتوي على كمبيوتر أو أكثر، فإن Scan Menu (قائمة المسح) تتيح لك اختيار كمبيوتر متصل قبل عرض بعض الخيارات.

### قائمة المسح (متصل بالشبكة)

1. اختيار جهاز الكمبيوتر
2. HP Instant Share
3. بطاقة الذاكرة

### Photo Menu (قائمة الصور)

عند توصيل جهاز HP all-in-one بكمبيوتر واحد أو أكثر على شبكة، تعرض قائمة **Photo** (الصور) مجموعة مختلفة من الخيارات عن تلك التي تظهر عند توصيله بكمبيوتر من خلال كبل USB.

### Photo Menu (قائمة الصور)

1. Print Options (خيارات الطباعة)
2. Edit (تحرير)
3. Transfer to Computer (نقل إلى الكمبيوتر)
4. Slideshow (عرض شرائح)
5. HP Instant Share

### Fax menu (قائمة الفاكس)

### Fax menu (قائمة الفاكس)

1. resolution (دقة)
2. Lighter/Darker (أفتح/ أغمق)
3. Set New Defaults (ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة)

### Proof sheet menu (قائمة أوراق المراجعة)

### Proof sheet menu (قائمة أوراق المراجعة)

1. Print Proof Sheet (طباعة ورقة مراجعة)
2. Scan Proof Sheet (مسح ورقة مراجعة)

### HP Instant Share قائمة

### HP Instant Share

1. Send (إرسال)
2. Receive (استلام)
3. HP Instant Share خيارات

## Setup (قائمة الإعداد)

يسمح لك اختيار **Help Menu (قائمة التعليمات)** في **Setup Menu (قائمة الإعداد)** بالبحث عن تعليمات حول بعض المواضيع الأساسية بشكل سريع. يتم عرض معظم المعلومات على شاشة كمبيوتر متصل يستخدم نظام التشغيل Windows أو نظام التشغيل Macintosh. ولكن يتم عرض المعلومات الخاصة بشاشة عرض الرسوم الملونة على شاشة عرض الرسوم الملونة.

## Setup (قائمة الإعداد)

1. Help Menu (قائمة التعليمات)
2. Print Report (طباعة تقرير)
3. Speed Dial Setup (إعداد الطلب السريع)
4. Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)
5. Advanced Fax Setup (الإعداد المتقدم للفاكس)
6. Tools (الأدوات)
7. Preferences (تفضيلات)
8. Network (الشبكة)
9. HP Instant Share
10. Bluetooth

## استخدم HP Image Zone لعمل المزيد باستخدام HP all-in-one

تم تثبيت البرنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر لديك عند إعدادك لـ **HP all-in-one**. للمزيد من المعلومات، انظر دليل الإعداد المرفق مع جهازك.

الوصول إلى برنامج **HP Image Zone** يختلف باختلاف نظام التشغيل. فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows فإن نقطة إدخال البرنامج **HP Image Zone** تكون **HP Director**. أما إذا كان لديك جهاز Macintosh ويعمل بنظام التشغيل OS X V10.1.5 أو أحدث، فإن نقطة إدخال البرنامج **HP Image Zone** تكون الإطار **HP Image Zone**. وبغض النظر عن ذلك، تعمل نقطة الإدخال كمنصة إطلاق لبرنامج **HP Image Zone** والخدمات.

يمكنك زيادة وظائف جهازك **HP all-in-one** بسرعة وسهولة عن طريق استخدام برنامج **HP Image Zone**. ابحث عن المربعات المماثلة لهذا المربع في هذا الدليل والتي تقدم نصائح حول موضوعات محددة ومعلومات مفيدة لمشروعاتك.

## الوصول إلى البرنامج (HP Image Zone/Windows)

افتح **HP Director** من رمز على سطح المكتب أو رمز في علبة النظام أو من القائمة **Start (ابدأ)**. تظهر خصائص البرنامج **HP Image Zone** في **HP Director**.

## نفتح HP Director

١ نفذ واحداً مما يلي:

- من سطح مكتب Windows، انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز **HP Director**.
- في علبة النظام الموجودة في أقصى يمين شريط مهام Windows، انقر نقرًا مزدوجًا على رمز **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (شاشة الصور الرقمية من Hewlett-Packard).
- من شريط المهام، انقر على **Start (ابدأ)**، وأشر إلى **Programs (البرامج)** أو **All Programs (كافة البرامج)**، ثم حدد **HP**، وانقر على **HP Director**.

٢ في مربع **Select Device (اختيار جهاز)**، انقر لرؤية قائمة بالأجهزة المثبتة.

### ٣ اختر HP all-in-one.

ملاحظة قد تظهر الرموز الموجودة في رسم HP Director أدناه بشكل مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم تخصيص HP Director لعرض الرموز المرتبطة بالجهاز الذي يتم اختياره. إذا لم يكن الجهاز الذي تم اختياره مزوداً بخاصية أو وظيفة معينة لا يتم عرض الرمز الخاص بتلك الخاصية أو الوظيفة في HP Director.

تلميح إذا لم يكن برنامج HP Director المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على أية رموز فقد يحدث خطأ أثناء تثبيت البرنامج. لتصحيح ذلك، استخدم لوحة التحكم في Windows لإلغاء تثبيت برنامج HP Image Zone تماماً؛ ثم قم بإعادة تثبيته مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، انظر Setup Guide (دليل الإعداد) الوارد مع الجهاز HP all-in-one.

الزر	الاسم والغرض
	<b>Scan Picture (مسح صورة):</b> لمسح صورة فوتوغرافية أو رسم أو صورة عادية وعرضها في HP Image Zone.
	<b>Scan Document (مسح مستند):</b> لمسح مستند يحتوي على نص أو نص ورسومات ضوئياً وعرضه في البرنامج المحدد الخاص بك.
	<b>Make Copies (عمل نسخ):</b> لعرض مربع الحوار Copy (نسخ) الخاص بالجهاز المحدد والذي يمكن من خلاله إرسال صورة أو مستند كفاكس. يمكنك تحديد جودة النسخ وعدد النسخ واللون والحجم.
	<b>HP Image Zone:</b> لعرض HP Image Zone، الذي يمكنك من خلاله: <ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الصور وتحريرها</li> <li>• طباعة الصور بأحجام متعددة</li> <li>• عمل ألبوم صور بطاقة بريدية أو ورق نشرات وطباعته</li> <li>• عمل قرص مضغوط للوسائط المتعددة</li> <li>• مشاركة الصور من خلال البريد الإلكتروني أو موقع ويب</li> </ul>
	<b>Transfer Images (نقل الصور):</b> لعرض برنامج نقل الصور من HP والذي يسمح لك بنقل الصور من جهاز HP all-in-one، وحفظها على الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول الخصائص الإضافية وعناصر القائمة مثل تحديث البرامج وأفكار مبتكرة وتسوق HP، انظر تعليمات HP Image Zone التي تظهر على الشاشة.

القائمة وعناصر القوائم تكون متوفرة أيضاً لمساعدتك في اختيار الجهاز الذي ترغب في استخدامه وفحص حالته وضبط الإعدادات المختلفة للبرامج والوصول إلى التعليمات التي تظهر على الشاشة. يشرح الجدول التالي هذه العناصر.

الخاصية	الغرض
التعليمات	استخدم هذه الخاصية للدخول إلى تعليمات HP Image Zone Help، والتي توفر تعليمات خاصة بالبرامج ومعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لجهاز HP all-in-one.
Select Device (اختيار جهاز)	استخدم هذه الخاصية لاختيار الجهاز الذي تريد استخدامه من قائمة الأجهزة المثبتة.
Settings (إعدادات)	استخدم هذه الخاصية لعرض أو تغيير الإعدادات المختلفة لجهاز HP all-in-one، مثل الطباعة أو المسح أو النسخ أو الفاكس.



الخاصية	الغرض
Status (الحالة)	استخدم هذه الخاصية لعرض الحالة الحالية لجهاز HP all-in-one.

## قم بفتح برنامج HP Image Zone (Macintosh OS X الإصدار 10.1.5 أو أحدث)

ملاحظة نظام تشغيل Macintosh OS X الإصدار 10.2.1 و 10.2.2 غير مدعومين.

عند قيامك بتنصيب البرنامج HP Image Zone، يتم وضع الرمز HP Image Zone في قائمة Dock (المنصة). ملاحظة إذا قمت بتنصيب أكثر من جهاز HP all-in-one واحد، يتم عرض رمز HP Image Zone لكل جهاز في المنصة. على سبيل المثال، إذا كان لديك مساحة HP وجهاز HP all-in-one مثبتان على جهاز الكمبيوتر، فسيتم عرض رمزين لـ HP Image Zone في المنصة، رمز لكل جهاز. ولكن إذا قمت بتنصيب جهازين من نفس النوع (على سبيل المثال، جهازين HP all-in-one)، فلا يتم عرض سوى رمز HP Image Zone واحد في المنصة لكي يمثل جميع الأجهزة من ذلك النوع.

يمكنك الوصول إلى برنامج HP Image Zone بإحدى طريقتين:

- من خلال إطار HP Image Zone
- من خلال قائمة منصة HP Image Zone

## افتح إطار HP Image Zone

قم باختيار الرمز HP Image Zone لفتح إطار HP Image Zone. يحتوي إطار HP Image Zone على عنصرين رئيسيين:

- منطقة العرض لعلامتي التبويب **Products/Services (منتجات/خدمات)**
  - توفر لك علامة التبويب **Products (منتجات)** إمكانية الوصول إلى العديد من الخصائص لمنتجات HP imaging لديك، مثل قائمة منبثقة بالمنتجات المثبتة وقائمة بالمهام المتاحة للمنتج الحالي. قد تحتوي القائمة على مهام مثل النسخ أو المسح أو الفاكس أو نقل الصور. يؤدي النقر على إحدى المهام إلى فتح تطبيق لمساعدتك في القيام بهذه المهمة.
  - توفر لك علامة التبويب **Services (خدمات)** إمكانية الدخول إلى تطبيقات الصور الرقمية التي يمكن أن تساعدك في عرض وتعديل وإدارة ومشاركة الصور لديك.
- حقل إدخال النص الخاص بالبحث في تعليمات **Search HP Image Zone**


يتيح لك حقل إدخال النص الخاص بالبحث في التعليمات **Search HP Image Zone** إمكانية البحث في تعليمات HP Image Zone عن كلمات أساسية أو عبارات.

## افتح إطار HP Image Zone




← انقر على رمز HP Image Zone الموجود في المنصة.

يظهر الإطار HP Image Zone.




لا يعرض إطار HP Image Zone إلا الخصائص HP Image Zone المناسبة فقط للجهاز الذي تم اختياره. ملاحظة قد تظهر الرموز المدرجة بالجدول أدناه بشكل مختلف على جهاز الكمبيوتر لديك. تم تخصيص الإطار HP Image Zone لعرض رموز الخواص المرتبطة بالجهاز الذي تم اختياره. إذا لم يكن الجهاز الذي تم اختياره مزوداً بخاصية أو وظيفة معينة، فلن يتم عرض تلك الخاصية أو الوظيفة في الإطار HP Image Zone.

المنتجات	الرمز
الخاصية والغرض	
Unload Images (إلغاء تحميل الصور): استخدم هذه الخاصية لنقل الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر لديك.	

## المنتجات

الرمز	الخاصية والغرض
	<b>Scan Picture (مسح صورة):</b> استخدم هذه الخاصية لمسح صورة وعرضها في <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan to OCR (مسح إلى OCR):</b> استخدم هذه الخاصية لمسح نص وعرضه في برنامج تحرير النصوص في الجهة المحددة. ملاحظة: يختلف توفر هذه الخاصية باختلاف البلد/المنطقة.
	<b>Make Copies (عمل نسخ):</b> استخدم هذه الخاصية لعمل نسخة بالأبيض والأسود أو بالألوان.

## الخدمات

الرمز	الخاصية والغرض
	<b>HP Gallery:</b> استخدم هذه الخاصية لعرض <b>HP Gallery</b> لإظهار الصور وتحريرها.
	<b>HP Image Print (طباعة صور HP):</b> استخدم هذه الخاصية لطباعة الصور من اليوم باستخدام أحد القوالب المتعددة المتاحة.
	<b>HP Instant Share:</b> استخدم هذه الخاصية لفتح برنامج عميل <b>HP Instant Share</b> . من خلال برنامج العميل يمكنك مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء باستخدام <b>HP Instant Share E-mail</b> أو تحميل الصور الفوتوغرافية إلى اليوم صور على شبكة الإنترنت، أو إلى أي خدمة لتشطيب الصور على الإنترنت.

بالإضافة إلى رموز الخواص، تسمح لك العديد من القوائم وعناصر القوائم باختيار الجهاز الذي ترغب في استخدامه وضبط العديد من إعدادات البرامج والوصول إلى التعليمات الفورية. يشرح الجدول التالي هذه العناصر.

الخاصية	الغرض
<b>Select Device</b> (اختيار جهاز)	استخدم هذه الخاصية لاختيار الجهاز الذي تريد استخدامه من قائمة الأجهزة المثبتة.
<b>Settings</b> (إعدادات)	استخدم هذه الخاصية لعرض أو تغيير الإعدادات المختلفة للجهاز <b>HP all-in-one</b> ، مثل الطباعة أو المسح أو النسخ.
البحث في تعليمات <b>HP Image Zone Help</b>	استخدم هذه الخاصية للبحث في تعليمات <b>HP Image Zone</b> والتي توفر تعليمات للبرامج ومعلومات خاصة باكتشاف الأخطاء وإصلاحها لجهاز <b>HP all-in-one</b> الخاص بك.

## عرض قائمة المنصة لبرنامج HP Image Zone

تعرض قائمة Dock (المنصة) لـ **HP Image Zone** اختصاراً لخدمات **HP Image Zone**. تحتوي قائمة Dock (المنصة) تلقائياً على جميع التطبيقات المتوفرة في الإطار **HP Image Zone** بقائمة علامة التبويب **Services**

(خدمات). يمكنك أيضاً ضبط تفضيلات **HP Image Zone** لإضافة عناصر أخرى للقائمة، كمهام من قائمة علامة التبويب **Products (منتجات)** أو تعليمات **HP Image Zone Help**.

## عرض قائمة المنصة لبرنامج HP Image Zone

← نفذ واحداً مما يلي:

- ضبط إما **HP Gallery** أو **iPhoto** ليصبح مدير الصور المفضل لديك.
- ضبط خيارات إضافية مرتبطة بمدير الصور المفضل لديك.
- تخصيص قائمة العناصر التي يتم عرضها في قائمة منصة **HP Image Zone**.

## الوصول إلى برنامج HP Image Zone (نظام تشغيل Macintosh أقدم من الإصدار 10.5.1 X)

ملاحظة نظام تشغيل Macintosh الإصدار 9.1.5.9 والأحدث والإصدار 9.2.6 والأحدث معتمد. نظام تشغيل Macintosh X v10.0 أو 10.0.4 غير معتمد.

يُعد **HP Director** هو نقطة الإدخال للبرنامج **HP Image Zone**. وبناءً على إمكانيات جهاز **HP all-in-one** لديك، يسمح لك **HP Director** ببدء وظائف الجهاز مثل المسح أو النسخ أو إرسال واستقبال الفاكسات أو إلغاء تحميل الصور من كاميرا رقمية أو بطاقة ذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام **HP Director** لفتح **HP Gallery** لعرض وتعديل وإدارة الصور على جهاز الكمبيوتر لديك.

استخدم واحدة من الطرق التالية لفتح **HP Director**. وهذه الطرق خاصة بنظام التشغيل Macintosh.

- **Macintosh OS X**: يتم فتح **HP Director** تلقائياً أثناء تثبيت برنامج **HP Image Zone**، ويتم إنشاء رمز **HP Director** في منصة الجهاز. لعرض قائمة **HP Director**:  
من المنصة، انقر رمز **HP Director** الخاص بالجهاز لديك.

### تظهر قائمة HP Director

ملاحظة إذا كنت تقوم بتثبيت العديد من أجهزة **HP** من مختلف الأنواع (على سبيل المثال، جهاز **HP all-in-one** أو كاميرا وماسحة ضوئية **HP**)، فسيتم عرض رمز **HP Director** لكل نوع من أنواع الأجهزة في المنصة. ومع ذلك، فإذا قمت بتثبيت جهازين من نفس النوع (على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك كمبيوتر محمول تقوم بتوصيله بجهازين **HP all-in-one** مختلفين؛ أحدهما بالعمل والآخر بالمنزل)، فسيتم عرض رمز **HP Director** واحد فقط في المنصة ليمثل جميع الأجهزة من ذلك النوع.


- **Macintosh OS 9**: يُعد **HP Director** تطبيق مستقل يجب أن يتم فتحه قبل التمكن من الوصول إلى خصائصه واستخدامها. استخدم أحد الطرق التالية لفتح **HP Director**:

- انقر نقرًا مزدوجاً على الاسم البديل لبرنامج **HP Director** الموجود على سطح المكتب.
- انقر نقرًا مزدوجاً على الاسم البديل لبرنامج **HP Director** في مجلد **تطبيقات: Hewlett-Packard: HP Photo Imaging Software**.




لا يعرض **HP Director** سوى أزرار المهام المتعلقة بالجهاز المحدد فقط.

ملاحظة قد تظهر الرموز الموجودة بالجدول أدناه بشكل مختلف على جهاز الكمبيوتر لديك. يتم تخصيص قائمة **HP Director** للرموز المرتبطة بالجهاز الذي يتم اختياره. إذا لم يكن الجهاز الذي تم اختياره مزوداً بخاصية أو وظيفة معينة لا يتم عرض الرمز الخاص بتلك الخاصية أو الوظيفة.

## ( Device Tasks مهام الجهاز )

رمز	الغرض
	إلغاء تحميل الصور: استخدم هذه الخاصية لنقل الصور من بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر لديك.
	ملاحظة Macintosh OS 9: نقل الصور من بطاقة ذاكرة إلى الكمبيوتر غير معتمد عبر الشبكة.

## ( Device Tasks مهام الجهاز )

الغرض	رمز
<b>Scan Picture (مسح صورة):</b> استخدم هذه الخاصية لمسح صورة وعرضها في <b>HP Gallery</b> .	
<b>Scan Document (مسح مستند):</b> استخدم هذه الخاصية لمسح نص وعرضه في برنامج تحرير النصوص في الجهة المحددة. ملاحظة: يختلف توفر هذه الخاصية باختلاف البلد/المنطقة.	
<b>Make Copies (عمل نسخ):</b> استخدم هذه الخاصية لعمل نسخة بالأبيض والأسود أو بالألوان.	

## ( Manage and Share الإدارة والمشاركة )

الغرض	رمز
<b>HP Gallery:</b> استخدم هذه الخاصية لعرض <b>HP Gallery</b> لإظهار الصور وتحريرها.	

بالإضافة إلى خاصية **HP Gallery**، هناك العديد من عناصر القائمة بدون رموز تسمح لك باختيار تطبيقات أخرى من على جهاز الكمبيوتر لديك وتغيير إعدادات الخواص على **HP all-in-one** والوصول إلى التعليمات الفورية. يشرح الجدول التالي هذه العناصر.

## ( Manage and Share الإدارة والمشاركة )

الغرض	الخاصية
استخدم هذه الخاصية لاختيار التطبيقات الأخرى الموجودة على جهاز الكمبيوتر.	<b>More Applications</b> (المزيد من التطبيقات)
استخدم هذه الخاصية لاختيار موقع <b>HP</b> على الإنترنت.	<b>HP على الويب</b>
استخدم هذه الخاصية لاختيار مصدر للتعليمات مع جهاز <b>HP all-in-one</b> .	<b>تعليمات HP</b>
استخدم هذه الخاصية لعرض أو تغيير الإعدادات المختلفة لجهاز <b>HP all-in-one</b> ، مثل الطباعة أو المسح أو النسخ.	<b>Settings (إعدادات)</b>



## ٢ تعرف على المزيد من المعلومات

توفر مجموعة من المصادر المتنوعة، مطبوعة أو فورية، معلومات عن إعداد واستخدام الجهاز HP all-in-one.

<p><b>دليل الإعداد</b></p> <p>يقدم دليل الإعداد تعليمات لإعداد الجهاز HP all-in-one وتثبيت البرنامج. تأكد من اتباع الخطوات بالترتيب.</p> <p>إذا كان لديك مشاكل أثناء الإعداد، انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الجزء الأخير من دليل الإعداد أو قسم حل المشكلات بهذا الدليل.</p>	
<p><b>دليل المستخدم</b></p> <p>يحتوي دليل المستخدم على معلومات عن كيفية استخدام HP all-in-one، بما في ذلك تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإرشادات خطوة بخطوة.</p>	
<p><b>دليل الشبكة</b></p> <p>يحتوي دليل الشبكة على معلومات عن إعداد وتوصيل الجهاز HP all-in-one بشبكة.</p>	
<p><b>HP Image Zone Tour</b></p> <p>تعد جولة HP Image Zone طريقة ممتعة وتفاعلية لتقديم فكرة عامة موجزة عن البرامج الملحقة بجهازك HP all-in-one. سوف تتعلم كيف يمكن أن يساعدك HP Image Zone في تحرير وتنظيم وطباعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بك.</p>	
<p><b>برنامج HP Director</b></p> <p>يقدم برنامج HP Director وصولاً سهلاً إلى تطبيقات البرامج والإعدادات الافتراضية والحالة والتعليمات الفورية لجهاز HP الخاص بك. لبدء تشغيل HP Director انقر نقرًا مزدوجًا على رمز HP Director من على سطح المكتب.</p>	
<p><b>تعليمات برنامج Hp Image Zone</b></p>	

تتقدم تعليمات برنامج Hp Image Zone معلومات مفصلة عن كيفية استخدام البرامج الخاصة بجهازك HP all-in-one.

- يقدم موضوع **Get step-by-step instructions** (الحصول على التعليمات خطوة بخطوة) معلومات حول استخدام برنامج **HP Image Zone** الوارد مع أجهزة HP.
- يقدم موضوع **Explore what you can do** (اكتشف ما يمكنك القيام به) المزيد من المعلومات عن الأشياء العملية والابتكارية التي يمكنك القيام بها باستخدام برنامج **HP Image Zone** وأجهزة HP.
- إذا كنت في حاجة إلى المزيد من المساعدة أو كنت ترغب في التحقق من تحديثات برامج HP، فانظر موضوع **Troubleshooting and support** (استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم).

#### التعليمات الفورية من الجهاز

تتوفر التعليمات الفورية من على الجهاز وتحتوي على معلومات إضافية عن المواضيع المختارة. قم بالوصول إلى التعليمات الفورية من لوحة التحكم. من قائمة **Setup menu** (قائمة الإعداد)، قم بتحديد عنصر قائمة **Help Menu** (قائمة التعليمات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).



#### الملف التمهيدي Readme

يحتوي الملف التمهيدي Readme على معظم المعلومات الحديثة والتي يمكن عدم العثور عليها في المنشورات الأخرى.

قم بتنصيب البرنامج للوصول إلى الملف التمهيدي Readme

إذا كان لديك وصولاً إلى شبكة الإنترنت، فبإمكانك الحصول على الدعم من موقع HP على شبكة الإنترنت. يوفر هذا الموقع الدعم الفني وبرامج التشغيل والمستلزمات ومعلومات طلب المنتجات.

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## ٣ معلومات عن الاتصال

بأني جهاز HP all-in-one مزوداً بإمكانية الاتصال بالشبكات. كما أنه مزود بمنفذ USB حتى يمكنك توصيله مباشرة بجهاز كمبيوتر عن طرق استخدام كبل USB. إذا قمت بإدخال محول الطباعة اللاسلكي HP bt300 Bluetooth® في منفذ الكاميرا PictBridge (منفذ USB مضيف) الموجود في مقدمة جهاز HP all-in-one، فمن الممكن أن تقوم أجهزة Bluetooth مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغير PDA والهواتف التي تحتوي على كاميرا بالطباعة إلى جهاز HP all-in-one.

### أنواع الاتصال المعتمدة

الوصف	العدد الموصى به من أجهزة الكمبيوتر المتصلة للحصول على أفضل أداء	خصائص البرامج المعتمدة	تعليمات الإعداد
وصلة USB	كمبيوتر واحد متصل عن طريق كبل USB بالجهاز.	جميع الخصائص معتمدة.	اتبع دليل الإعداد للحصول على تعليمات مفصلة.
اتصال Ethernet (سلكي)	ما يصل إلى خمسة أجهزة كمبيوتر متصلة عن طريق لوحة وصل أو جهاز توجيه.	جميع الخصائص معتمدة، بما في ذلك Webscan (مسح ويب).	اتبع دليل الإعداد ودليل الشبكة للحصول على تعليمات مفصلة.
اتصال 802.11b أو g (لاسلكي) HP Photosmart 2700 series all-in-one فقط	ما يصل إلى خمسة أجهزة كمبيوتر متصلة ببعضها البعض عن طريق نقطة دخول. (وضع البنية الأساسية)	جميع الخصائص معتمدة، بما في ذلك Webscan (مسح ويب).	اتبع دليل الإعداد ودليل الشبكة للحصول على تعليمات مفصلة.
HP bt300 Bluetooth® محول الطباعة اللاسلكي (HP bt300)	غير قابل للتطبيق.	طباعة.	اتبع التعليمات الموجودة في التوصيل باستخدام محول الطباعة اللاسلكي HP bt300 Bluetooth.

### التوصيل باستخدام كبل USB.

توجد تعليمات مفصلة حول توصيل جهاز كمبيوتر بجهاز HP all-in-one الخاص بك عن طريق استخدام كبل USB في دليل الإعداد الوارد مع جهازك.

### التوصيل باستخدام Ethernet

تدعم HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one كلاً من الاتصال بالشبكة Ethernet بسرعة 10 ميجابايت/ثانية و 100 ميجابايت/ثانية. توجد تعليمات مفصلة عن توصيل جهاز HP all-in-one بشبكة Ethernet (سلكية) في دليل الإعداد ودليل الشبكة الواردين مع جهازك.

### التوصيل اللاسلكي

تستخدم HP Photosmart 2700 series all-in-one مكون شبكة داخلية يدعم استخدام شبكة لاسلكية. توجد تعليمات مفصلة عن توصيل HP all-in-one لديك بشبكة لاسلكية (802.11b أو g) في دليل الإعداد ودليل الشبكة الواردين مع جهازك.



## التوصيل باستخدام محول الطابعة اللاسلكي HP bt300

تتيح لك HP bt300 إمكانية طباعة الصور من معظم أجهزة Bluetooth مباشرةً إلى HP all-in-one لديك بدون استخدام كبل توصيل. ما عليك سوى إدخال HP bt300 في منفذ كاميرا PictBridge الموجود في مقدمة جهاز HP all-in-one، ثم قم بالطباعة من أي جهاز Bluetooth مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة أو الهواتف التي تحتوي على كاميرا.

**ملاحظة** استخدام تكنولوجيا Bluetooth للطباعة من جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول إلى جهاز HP all-in-one غير معتمدة حالياً.

### لتوصيل HP bt300 بجهاز HP all-in-one

١ أدخل HP bt300 في منفذ كاميرا PictBridge (كما هو موضح بالشكل أدناه)

إذا قمت بإدخال HP bt300 في جهاز HP all-in-one لديك وظهرت رسالة على شاشة الرسوم الملونة لديك تقول **No Bluetooth**، فقم بفصل المحول من HP all-in-one وارجع إلى تحديث الجهاز.



٢ بعض أجهزة Bluetooth تقوم بتبادل عناوين الجهاز عند الاتصال ببعضها البعض وتأسيس اتصال. إذا كان جهاز Bluetooth لديك يحتاج إلى عنوان HP all-in-one الخاص بك لعمل اتصال:  
أ اضغط **Setup (إعداد)** على لوحة التحكم بجهاز HP all-in-one لديك.  
تظهر **Setup menu (قائمة الإعداد)** على شاشة الرسوم الملونة.  
و اضغط **0**، ثم اضغط **1**.

يؤدي هذا إلى عرض قائمة **Bluetooth**، ثم بعد ذلك اختيار **Device Address (عنوان الجهاز)**.  
يتم عرض **Device Address (عنوان الجهاز)** الخاص بجهاز HP all-in-one. وهو للقراءة فقط.

إ إدخال عنوان في الجهاز لديك، اتبع التعليمات الواردة مع جهاز Bluetooth لديك.  
٣ بعض أجهزة Bluetooth تعرض اسم جهاز الطابعة عند توصيلها. إذا قام جهاز Bluetooth لديك بعرض اسم الطابعة:

أ اضغط **Setup (إعداد)** على لوحة التحكم الموجودة في جهاز HP all-in-one.  
تظهر **Setup Menu (قائمة الإعداد)** على شاشة الرسوم الملونة.  
و اضغط **0**، ثم اضغط **2**.

يؤدي هذا إلى عرض قائمة **Bluetooth**، ثم بعد ذلك اختيار **Device Name (اسم الجهاز)**.  
تظهر شاشة **Device Name (اسم الجهاز)**.

**ملاحظة** يرد مع جهاز HP all-in-one الاسم المعروف مسبقاً الخاص بـ **TBD**.

إ استخدم لوحة المفاتيح المرئية الموجودة على شاشة **Device Name (اسم الجهاز)** لإدخال اسم جديد.  
لمزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح المرئية، انظر **إدخال نص ورموز**.

ئ عند انتهاءك من إدخال اسم لجهاز HP all-in-one لديك، قم باختيار **Done (تم)** على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط **OK (موافق)**.

سوف يظهر الاسم الذي قمت بإدخاله على جهاز Bluetooth لديك عند توصيلك جهاز HP all-in-one للطباعة.

## قم بضبط أمان Bluetooth الخاصة بجهاز HP all-in-one

يمكنك تمكين إعدادات الأمان للطابعة من خلال قائمة Bluetooth في HP all-in-one. ما عليك سوى الضغط على **Setup (إعداد)** في لوحة التحكم، ثم اختيار Bluetooth من **Setup menu (قائمة الإعداد)**. يمكنك من خلال قائمة Bluetooth عمل الآتي:

- طلب اعتماد مفتاح المرور قبل أن يقوم شخص ما بالطباعة إلى جهاز HP all-in-one الخاص بك من جهاز Bluetooth
- جعل جهاز HP all-in-one الخاص بك مرئي أو غير مرئي لأجهزة Bluetooth الموجودة ضمن النطاق

### استخدام مفتاح مرور لاعتماد أجهزة Bluetooth

يمكنك ضبط مستوى الأمان لجهاز HP all-in-one الخاص بك إما على **Low (منخفض)** أو **High (مرتفع)**:

- **Low (منخفض)**: لا يتطلب جهاز HP all-in-one مفتاح مرور. يمكن لأي جهاز Bluetooth داخل النطاق الطابعة إليه.
- **High (مرتفع)**: يتطلب جهاز HP all-in-one مفتاح مرور من جهاز Bluetooth قبل السماح للجهاز بإرسال مهمة طباعة إليه.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على المطالبة باعتماد مفتاح مرور

- 1 اضغط على **Setup (إعداد)** في لوحة التحكم الخاصة بجهاز HP all-in-one لديك.
- 2 تظهر **Setup menu (قائمة الإعداد)** على شاشة الرسوم الملونة.
- 3 اضغط على **0**، ثم اضغط **3**.
- 4 يؤدي هذا إلى عرض قائمة **Bluetooth**، ثم بعد ذلك اختيار **Passkey (مفتاح مرور)**.
- 5 تظهر شاشة **Passkey (مفتاح مرور)**.
- 6 ملاحظة: يرد مع جهاز HP all-in-one مفتاح مرور معرف مسبقاً والذي يكون مضبوطاً على أربعة أصفار.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح المرقمة بلوحة التحكم الخاصة بجهاز HP all-in-one لإدخال مفتاح مرور جديد.
- 4 لمزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح، انظر **إدخال نص ورموز**.
- 5 عند انتهائك من إدخال مفتاح المرور، اضغط **OK (موافق)**.
- 6 تظهر قائمة **Bluetooth**.
- 5 اضغط **5**.
- 6 يؤدي هذا إلى اختيار **Security Level (مستوى الأمان)** ويعرض قائمة **Security Level (مستوى الأمان)**.
- 6 اضغط **1** لاختيار **High (مرتفع)**.
- 6 مستوى الأمان المرتفع يتطلب اعتماداً.
- 6 ملاحظة: مستوى الأمان الافتراضي هو **Low (منخفض)**. مستوى الأمان المنخفض لا يتطلب اعتماداً.
- 6 تم الآن ضبط اعتماد مفتاح المرور الخاص بجهاز HP all-in-one الخاص بك.

### قم بإعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك ليصبح غير مرئي لأجهزة Bluetooth

- يمكنك ضبط HP all-in-one ليصبح إما **Visible to all (مرئي للكل)** لجميع أجهزة Bluetooth (عام) أو **Not visible (غير مرئي)** لأي جهاز (خاص):
- **Visible to all (مرئي للكل)**: يمكن لأي جهاز Bluetooth داخل النطاق الطابعة إلى جهاز HP all-in-one.
  - **Not visible (غير مرئي)**: يمكن لأجهزة Bluetooth التي تحتفظ بعنوان الجهاز الخاص بـ HP all-in-one الطابعة إليه.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك ليصبح غير مرئي

- 1 اضغط **Setup (إعداد)** على لوحة التحكم بجهاز HP all-in-one.
- 2 تظهر **Setup menu (قائمة الإعداد)** على شاشة الرسوم الملونة.
- 2 اضغط على **0**، ثم اضغط **4**.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Bluetooth** ثم اختيار **Accessibility** (إمكانية الوصول).  
تظهر قائمة **Accessibility** (إمكانية الوصول).  
ملاحظة يرد جهاز HP all-in-one مضبوطاً على مستوى إمكانية وصول افتراضي وهو **Visible to all** (مرئي للجميع).

٣ اضغط **2** لاختيار **Not visible** (غير مرئي).  
لا يمكن لجهاز HP all-in-one الخاص بك الوصول إلى أجهزة **Bluetooth** التي لم يتم حفظ عنوان جهازها بها.

### إعادة ضبط إعدادات **Bluetooth** على جهاز **HP all-in-one**

إذا كنت ترغب في إعادة تكوين جميع إعدادات **Bluetooth** على جهاز **HP all-in-one** الخاص بك، فإمكانك إعادة ضبطها على الإعدادات الافتراضية للمصنع عن طريق القيام بما يلي:

- ١ اضغط على **Setup** (إعداد) على لوحة التحكم بجهاز **HP all-in-one**.  
تظهر **Setup menu** (قائمة الإعدادات) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط على **0**، ثم اضغط **6**.  
يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Bluetooth** واختيار **Reset Bluetooth** (إعادة ضبط **Bluetooth**).  
ملاحظة لا تختار **Bluetooth** (إعادة ضبط **Bluetooth**) إلا إذا كنت ترغب في إعادة ضبط إعدادات **Bluetooth** الخاصة بجهاز **HP all-in-one** على الإعدادات الافتراضية للمصنع.

### استخدم **Webscan** (مسح ويب)

تسمح لك خاصية **Webscan** (مسح ويب) القيام بمسح أساسي من خلال **HP all-in-one** الخاص بك عن طريق استخدام مستعرض ويب. كما تسمح لك أيضاً بالقيام بالمسح من **HP all-in-one** دون أن يكون برنامج الجهاز مثبتاً على الكمبيوتر. قم فقط بإدخال عنوان IP الخاص بجهاز **HP all-in-one** في مستعرض ويب، ثم قم بالوصول إلى الصفحة الرئيسية لملمع الويب وبرنامج **Webscan** (مسح ويب) المضمنين مع جهاز **HP all-in-one**.  
تعتبر واجهة تطبيق المستخدم لبرنامج **Webscan** (مسح ويب) فريدة للاستخدام مع جهاز **HP all-in-one** ولا تدعم المسح إلى الوجهات مثل برنامج المسح **HP Image Zone**. تعد وظائف البريد الإلكتروني لبرنامج **Webscan** (مسح ويب) محدودة، ومن ثم يوصى باستخدام برنامج المسح **HP Image Zone** لهذه الخاصية بدلاً منه.

### استخدام **Webscan** (مسح ويب)

- ١ أدخل عنوان IP الخاص بجهاز **HP all-in-one** في مستعرض ويب موجود على جهاز الكمبيوتر لديك.  
ملاحظة لمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة تكوين الشبكة للحصول على عنوان IP الخاص بجهاز **HP all-in-one** لديك، انظر دليل الشبكة الوارد مع الجهاز.
- ٢ تظهر **Home** (الصفحة الرئيسية) لملمع الويب المضمن في إطار المستعرض.
- ٣ في العمود جهة اليسار، تحت **Applications** (تطبيقات)، اختر **Scan** (مسح).
- ٣ اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

## ٤ التعامل مع الصور


يُتيح لك جهاز HP all-in-one إمكانية نقل الصور وتعديلها ومشاركتها وطباعتها بطرق عديدة مختلفة. يحتوي هذا الفصل على فكرة عامة موجزة حول المجموعة الكبيرة من الخيارات الخاصة بالقيام بكل مهمة من تلك المهام، وذلك حسب التفضيلات الخاصة بك وإعداد الكمبيوتر. يتوفر المزيد من المعلومات المفصلة لكل مهمة في فصول أخرى موجودة ضمن هذا الدليل أو في تعليمات برنامج **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة والمرفقة مع البرنامج.

### نقل الصور

لديك خيارات عديدة مختلفة لنقل الصور. يمكنك نقل الصور إلى جهاز HP all-in-one لديك، أو الكمبيوتر الخاص بك أو بطاقة ذاكرة. للمزيد من المعلومات، انظر القسم أدناه الخاص بنظام التشغيل لديك.

#### نقل الصور باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows


يوضح الرسم بأسفل طرق عديدة لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر لديك والذي يعمل بنظام Windows، أو HP all-in-one أو بطاقة ذاكرة. للمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

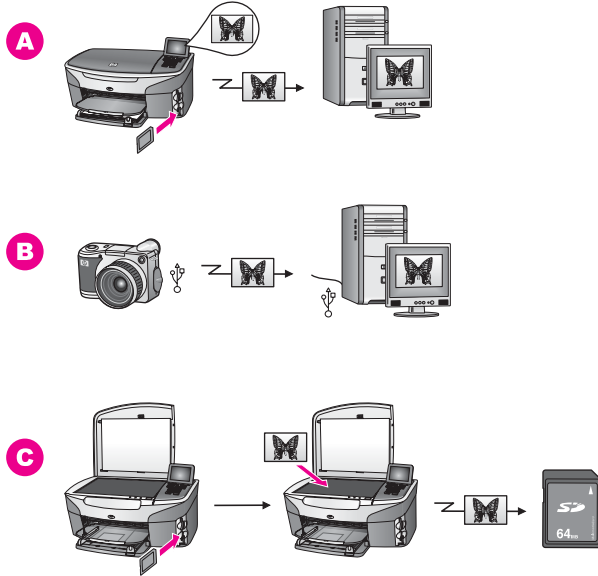

<b>A</b>	نقل صورة من بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one إلى الكمبيوتر الذي يعمل بنظام تشغيل Windows.
<b>B</b>	نقل صورة من الكاميرا الرقمية HP إلى الكمبيوتر الذي يعمل بنظام تشغيل Windows.
<b>C</b>	نقل صورة عن طريق مسح صورة مباشرة على بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one.

#### نقل الصور باستخدام جهاز Macintosh

يوضح الرسم أدناه طرقاً عديدة مختلفة لنقل الصور إلى جهاز Macintosh، أو جهاز HP all-in-one أو بطاقة ذاكرة. للمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

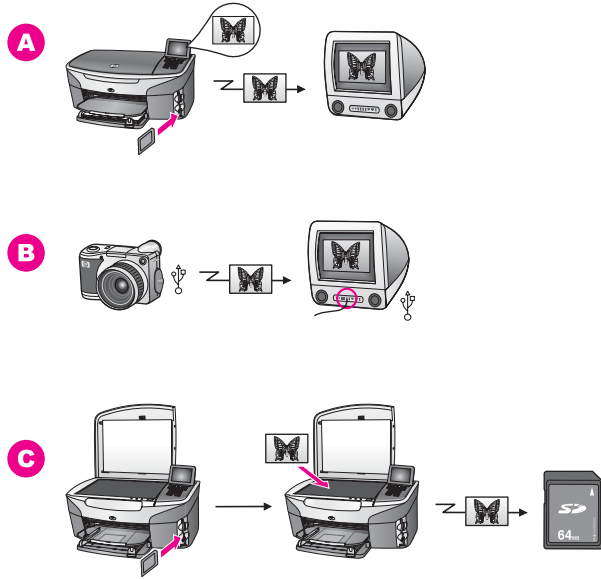


<b>A</b>	نقل صورة من بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one إلى كمبيوتر Macintosh.
<b>B</b>	نقل صورة من الكاميرا الرقمية HP إلى كمبيوتر Macintosh.
<b>C</b>	نقل صورة عن طريق مسح صورة مباشرة على بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one.

## تحرير الصور

لديك خيارات عديدة مختلفة لتحرير الصور. للمزيد من المعلومات، انظر القسم أدناه الخاص بنظام التشغيل لديك.

### تحرير الصور باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام Windows


يوضح الرسم بأسفل طريقتين لتحرير الصور باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام Windows. للمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

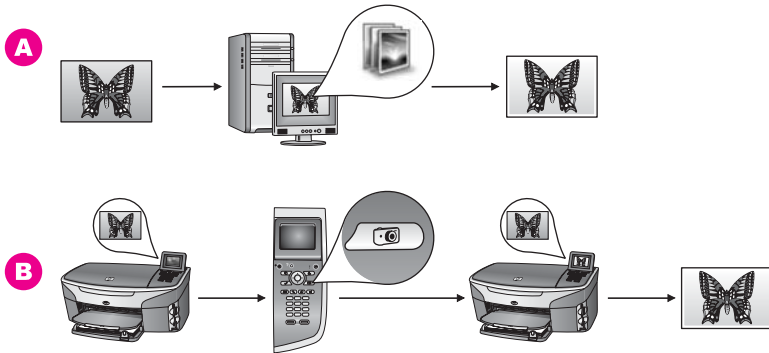

<b>A</b>	تحرير صورة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام برنامج HP Image Zone.
----------	---

## تحرير صورة باستخدام جهاز كمبيوتر Macintosh

يوضح الرسم بأسفل ثلاث طرق لتحرير الصور باستخدام جهاز كمبيوتر Macintosh. لمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

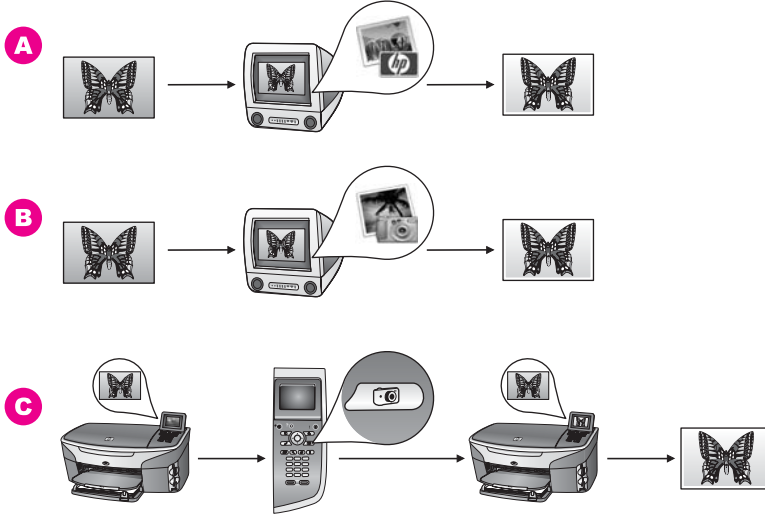


A	تحرير صورة على جهاز كمبيوتر Macintosh باستخدام برنامج HP Image Zone.
B	تحرير صورة على جهاز كمبيوتر Macintosh باستخدام برنامج iPhoto.
C	تحرير صورة باستخدام لوحة التحكم على جهاز HP all-in-one لديك.

## مشاركة الصور

لديك العديد من الخيارات المختلفة لمشاركة الصور مع الأصدقاء والعائلة. للمزيد من المعلومات، انظر القسم أدناه الخاص بنظام التشغيل لديك.

## مشاركة الصور باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام Windows


يوضح الرسم أدناه طرق عديدة ومختلفة لمشاركة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. لمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

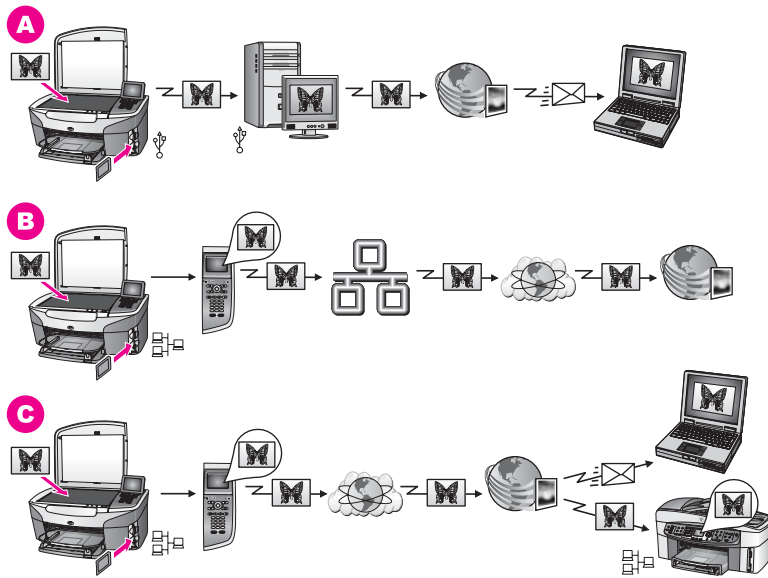

<p><b>A</b> مشاركة الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بمنفذ USB باستخدام خدمة HP Instant Share. نقل الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بمنفذ USB إلى جهاز الكمبيوتر، عند استخدامك برنامج HP Instant Share لإرسال الصور من خلال خدمة HP Instant Share كرسالة بريد إلكتروني إلى الأصدقاء أو العائلة.</p>	
<p><b>B</b> مشاركة الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بالشبكة من خلال شبكة الإنترنت إلى خدمة HP Instant Share، حيث يتم حفظ الصور في ألبوم صور على شبكة الإنترنت.</p>	
<p><b>C</b> مشاركة الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بالشبكة من خلال شبكة الإنترنت إلى خدمة HP Instant Share. بعد ذلك يمكن لخدمة HP Instant Share إرسال الصور إلى الأصدقاء أو العائلة كرسالة بريد إلكتروني، أو يمكن إرسالها إلى جهاز HP all-in-one آخر متصل بالشبكة.</p>	

### مشاركة الصور باستخدام جهاز Macintosh

يوضح الرسم بأسفل طرق عديدة ومختلفة لمشاركة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر Macintosh. لمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

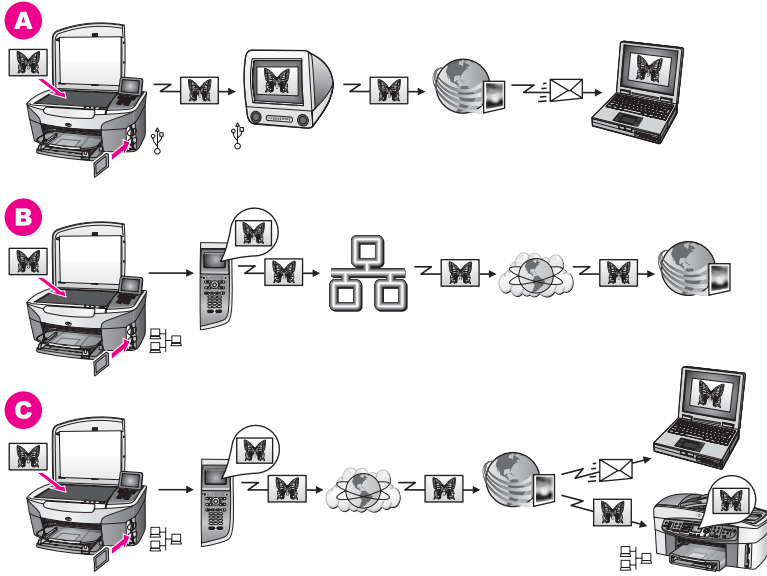

<p><b>A</b> مشاركة الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بمنفذ USB باستخدام خدمة HP Instant Share. نقل الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بمنفذ USB إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، عند استخدامك برنامج HP Instant Share لإرسال الصور من خلال خدمة HP Instant Share كرسالة بريد إلكتروني إلى الأصدقاء أو العائلة.</p>	
<p><b>B</b> مشاركة الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بالشبكة من خلال شبكة الإنترنت إلى خدمة HP Instant Share، حيث يتم حفظ الصور في ألبوم صور على شبكة الإنترنت.</p>	
<p><b>C</b> مشاركة الصور من جهاز HP all-in-one المتصل بالشبكة من خلال شبكة الإنترنت إلى خدمة HP Instant Share. بعد ذلك يمكن لخدمة HP Instant Share إرسال الصور إلى الأصدقاء أو العائلة كرسالة بريد إلكتروني، أو يمكن إرسالها إلى جهاز HP all-in-one آخر متصل بالشبكة.</p>	


## طباعة الصور

لديك خيارات عديدة لطباعة الصور. للمزيد من المعلومات، انظر القسم أدناه الخاص بنظام التشغيل لديك.

### طباعة الصور باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام Windows

يوضح الرسم أدناه طرق عديدة ومختلفة لطباعة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. لمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.




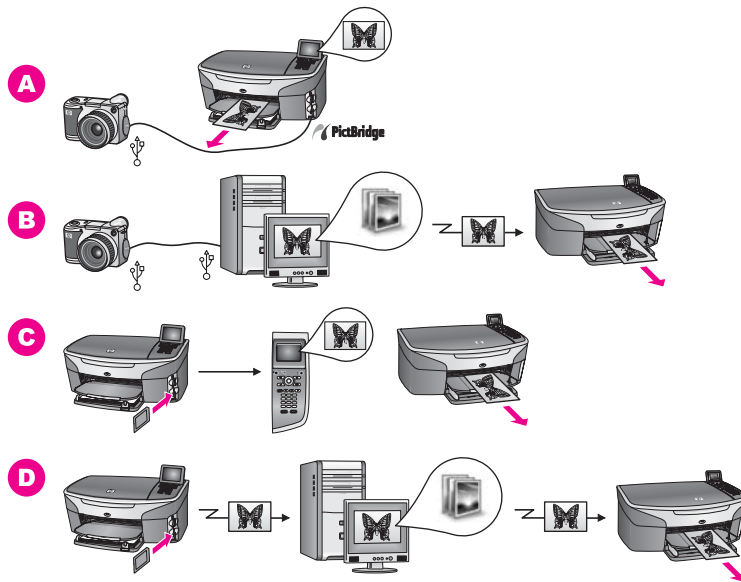

<p><b>A</b> طباعة الصور من على الكاميرا الرقمية PictBridge لديك باستخدام برنامج PictBridge. ملاحظة إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك من طراز HP لا يدعم تقنية PictBridge، فلا يزال بإمكانك الطباعة مباشرة إلى جهاز HP all-in-one. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB بالجزء الخلفي من جهاز HP all-in-one بدلاً من منفذ الكاميرا. يعمل هذا فقط مع الكاميرات الرقمية من نوع HP.</p>	
<p><b>B</b> طباعة الصور من الكاميرا باستخدام برنامج موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.</p>	
<p><b>C</b> طباعة الصور من بطاقة ذاكرة باستخدام لوحة التحكم على جهاز HP all-in-one.</p>	
<p><b>D</b> طباعة الصور من بطاقة ذاكرة عن طريق نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows وطباعة الصور باستخدام برنامج HP Image Zone.</p>	

### طباعة الصور باستخدام جهاز Macintosh.

يوضح الرسم بأسفل طرق عديدة ومختلفة لطباعة الصور باستخدام جهاز كمبيوتر Macintosh. لمزيد من المعلومات، انظر القائمة أسفل الرسم.

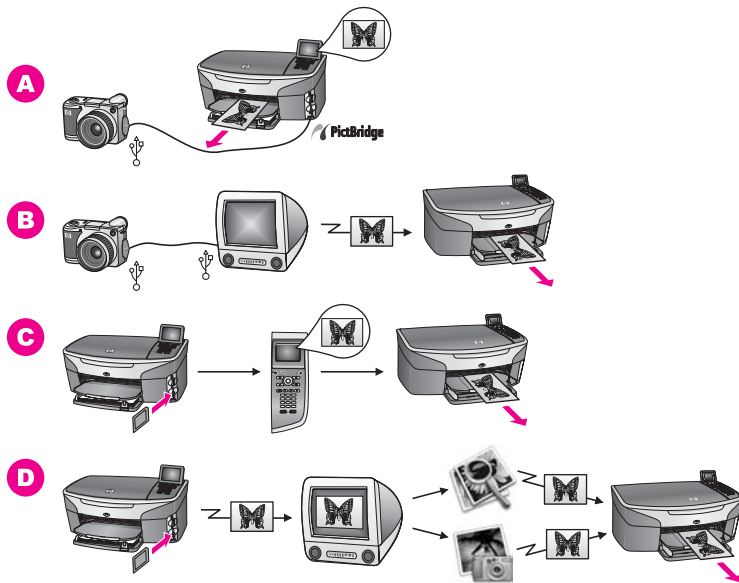

<p><b>A</b> طباعة الصور من على الكاميرا الرقمية PictBridge لديك باستخدام برنامج PictBridge. ملاحظة إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك من طراز HP لا يدعم تقنية PictBridge، فلا يزال بإمكانك الطباعة مباشرة إلى جهاز HP all-in-one. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB الخلفي من جهاز HP all-in-one بدلاً من منفذ الكاميرا. يعمل هذا فقط مع الكاميرات الرقمية من نوع HP.</p>	
<p><b>B</b> طباعة الصور من على الكاميرا باستخدام برنامج موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.</p>	
<p><b>C</b> طباعة الصور من بطاقة ذاكرة باستخدام لوحة التحكم على جهاز HP all-in-one.</p>	
<p><b>D</b> طباعة الصور من بطاقة ذاكرة عن طريق نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر Macintosh الخاص بك وطباعة الصور باستخدام برنامج HP Gallery أو برنامج HP Director.</p>	



## ٥ تحميل الأصول وتحميل الورق


يقدم هذا الفصل تعليمات حول تحميل الأصول على السطح الزجاجي وذلك لنسخها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها بالفاكس؛ كما يشمل أيضاً تعليمات حول اختيار أفضل أنواع الورق لإنجاز مهامك وتحميل الورق في حاوية الإدخال وكيفية تجنب انحشار الورق.

### تحميل مستند أصلي

يمكنك نسخ أو إجراء مسح ضوئي أو إرسال المستندات الأصلية بحجم letter أو A4 بتحميلها على السطح الزجاجي، كما هو موصوف هنا. يجب أيضاً اتباع هذه الإرشادات عند تحميل ورقة مراجعة على السطح الزجاجي لطباعة الصور. ملاحظة لا تعمل العديد من الخصائص الخاصة بشكل صحيح إذا لم يكن السطح الزجاجي والغطاء نظيفين. لمزيد من المعلومات، انظر قم بتنظيف HP all-in-one.


### لتحميل مستند أصلي على السطح الزجاجي

- ١ ارفع الغطاء وضع الصفحة الأولى من المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. إذا كنت تقوم بتحميل ورقة مراجعة، فتأكد من محاذاة قمة ورقة المراجعة للزاوية اليمنى للسطح الزجاجي. تلميح لمزيد من التعليمات حول تحميل مستند أصلي، راجع الإرشادات الموجودة على طول الحافتين الأمامية واليمنى من السطح الزجاجي.

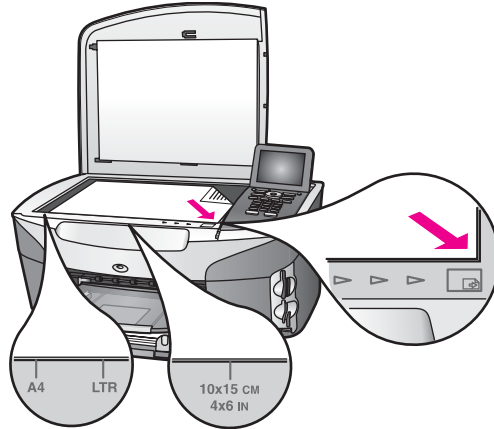

### ٢ أغلق الغطاء.

تلميح يمكنك نسخ أو مسح الأصول الكبيرة الحجم ضوئياً بنزع الغطاء كاملاً من جهاز HP all-in-one. لنزع الغطاء، ارفع الغطاء لفتح موضعه، ثم أمسك بجانب الغطاء ثم اسحب الغطاء لأعلى. يعمل جهاز HP all-in-one بطريقة عادية عند نزع الغطاء. أعد وضع الغطاء بإدخال علامات التثبيت الموجودة على المفصلة في الفتحات المناسبة.

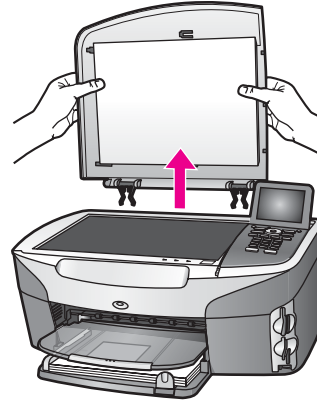

## اختيار ورق للطباعة والنسخ

يمكنك استخدام العديد من أنواع وأحجام الورق في جهاز HP all-in-one. راجع التوصيات التالية للحصول على أفضل جودة للطباعة والنسخ. عند تغيير أنواع أو أحجام الورق، تذكر تغيير هذه الإعدادات.

### أنواع الورق الموصى بها

وللحصول على أفضل جودة للطباعة، توصي شركة HP باستخدام ورق HP المصمم خصيصاً لنوع المشروع الذي تقوم بطباعته. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقوم بطباعة صور فقم بتحميل ورق صور لامع أو غير لامع في حاوية الإدخال. إذا كنت تقوم بطباعة ورق بروسور أو عرض تقديمي فقم باستخدام نوع الورق المصمم خصيصاً لهذا الغرض.

لمزيد من المعلومات حول ورق HP، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة، أو اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### الورق الذي يجب تجنبه

قد يتسبب استخدام الورق ذي السمك القليل جداً، والذي يكون قوامه ناعماً، أو الورق الذي يتمدد بسهولة، في انحناس الورق. استخدام ورق ثقيل أو ورق لا يقبل الحبر قد يتسبب في اتساخ الصور المطبوعة أو ارتشاح الحبر أو عدم ظهورها بالكامل.

### لا ننصح بالطباعة على أنواع الورق التالية:

- الورق الذي يحتوي على فتحات أو ثقوب (ما لم يتم تصميمه بشكل خاص للاستخدام مع أجهزة HP النفائفة).
- المواد شديدة السمك مثل الكتان. قد لا تتم الطباعة على الورق بشكل متساوي، وقد يرتشح الحبر على هذا الورق.
- الورق شديد النعومة أو اللمعان أو الورق المطلي والذي لم يتم تصميمه على وجه الخصوص لجهاز HP all-in-one. فقد ينحسر الورق في HP all-in-one أو يطرد الحبر.
- النماذج متعددة الأجزاء (مثل النماذج المزدوجة أو الثلاثية). فقد يتجعد الورق أو يعلق. ويزيد أيضاً احتمال حدوث تلطيخ.
- الأطراف التي بها مشابك أو نوافذ.

### لا ننصح بنسخ أنواع الورق التالية:

- ورق بأي حجم بخلاف letter أو A4 أو 10 في 15 سم أو 5 في 7 بوصة أو Hagaki أو L. وقد تكون هناك بعض أنواع الورق غير متوافرة لديك ويتوقف ذلك على البلد أو المنطقة التي تعيش فيها.
- الورق الذي يحتوي على فتحات أو ثقوب (ما لم يتم تصميمه بشكل خاص للاستخدام مع أجهزة HP النفائفة).
- ورق الصور بخلاف HP Premium Photo Paper (ورق الصور الفاخر HP Premium) أو HP Premium Plus Photo Paper (ورق الصور الفاخر HP Premium Plus).
- أظرف.
- ورق إعلانات.
- ورق تصوير بخلاف HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطباعة النفائفة HP Premium) أو (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطباعة النفائفة HP Premium).

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطباعة النفائفة HP Premium Plus).  
● النماذج متعددة الأجزاء ومواد الملصقات.

## تحميل الورق

يصف هذا الجزء طريقة تحميل أنواع وأحجام مختلفة من الورق في جهاز HP all-in-one للنسخ أو النسخ المطبوعة أو الفاكسات.

**تلميح** لمنع حدوث التشققات أو التجمدات أو الالتفاتات أو الحواف المنحنية، قم بتخزين جميع الورق في وضع مستو في كيس يمكن إعادة إحكام غلقه. في حالة عدم تخزين الورق بشكل صحيح، تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى انحناء الورق، ومن ثم لن يعمل جيداً في جهاز HP all-in-one.


## تحميل ورق بالحجم الكامل

يمكنك تحميل أنواع عديدة من الورق بحجم letter أو A4 أو legal في حاوية الإدخال الأساسية في جهاز HP all-in-one.

**تلميح** إذا تم تثبيت HP 250 Sheet Plain Paper Tray (حاوية الورق العادي بسعة 250 ورقة من HP) الاختيارية لديك، فيمكنك تحميل 250 ورقة من ورق letter أو A4 العادي في الحاوية السفلى. يتوفر الورق الذي يتم تحميله في الحاوية السفلى الاختيارية فقط للنسخ المطبوعة التي تقوم بطباعتها من برامج الكمبيوتر المتوفرة على الكمبيوتر الخاص بك. وهو لا يتوفر لنسخ أو طباعة الفاكسات المستلمة.

## لتحميل ورق بالحجم الكامل في حاوية الإدخال الأساسية

١ انزع حاوية الإخراج مع إمالة دليلي عرض الورق وطول الورق حتى آخر وضع لهما.

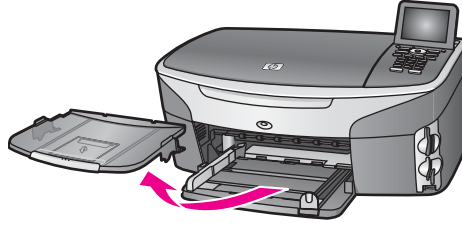


٢ قم بالضرب على الورق على سطح مستو لمحاذاة الحافات، ثم افحص الورق لمعرفة ما يلي:


- تأكد من خلوه من التشققات والأثرية والتجمدات والحواف المنحنية أو المنثنية.
- تأكد من تطابق حجم ونوع جميع الورق الموجود في الرزمة.

٣ أدخل رزمة الورق في حاوية الإدخال مع جعل الحافة القصيرة للأمام وجانب الطباعة لأسفل. قم بإمالة رزمة الورق للأمام حتى تتوقف.


**تلميح** إذا كنت تستخدم ورق عليه عنوان الشركة ضع الجزء العلوي من الصفحة أولاً مع جعل وجه الطباعة لأسفل. لمزيد من التعليمات حول تحميل ورق بالحجم الكامل وورق يحتوي على عنوان الشركة، راجع الرسم البياني المحفور في قاع حاوية الإدخال.

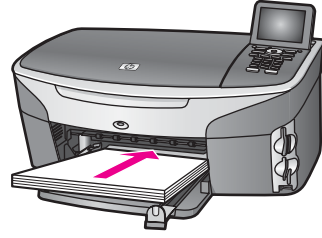


٤ قم بإمالة دليلي عرض وطول الورق للداخل حتى يتوقفان عند حافات الأوراق.  
لا تقم بتحميل حاوية الإدخال أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة الورق يمكن تثبيتها داخل حاوية الإدخال وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.

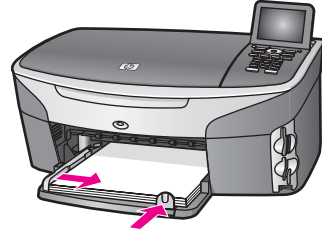

٥ أعد وضع حاوية الإخراج.

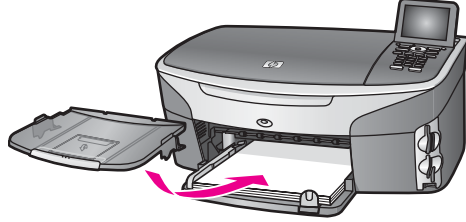

٦ قم بمد أداة إطالة حاوية الإخراج لالتقاط مهام النسخ أو الطباعة والفاكسات.

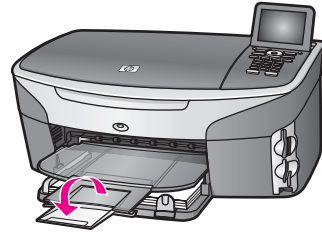

**لتحميل ورق عادي بالحجم الكامل في الحاوية السفلي الاختيارية**

← تتوفر HP 250 Sheet Plain Paper Tray (حاوية الورق العادي بسعة 250 ورقة من HP) كملحق لهذا المنتج. للحصول على معلومات حول تحميل الورق في هذا الملحق، اقرأ الإرشادات المصاحبة للملحق واتبعها.

## تحميل ورق الصور 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة)


يمكنك تحميل ورق الصور بحجم 10 في 15 سم في حاوية الإدخال الأساسية لجهازك HP all-in-one أو في حاوية الإدخال الخلفية الاختيارية. (يسمى هذا الملحق في اليابان Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (ملحق حاوية Hagaki المزودة بإمكانية الطباعة التلقائية على الوجهين). ويسمى في أي مكان آخر HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين المزود بحاوية ورق صغيرة).)

للحصول على أفضل النتائج، استخدم نوعاً موصى به من ورق الصور الذي يبلغ حجمه 10 × 15 سم ، وقم بضبط نوع الورق وحجمه بما يلائم عملية الطباعة أو النسخ. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.

**تلميح** لمنع حدوث التشققات أو التجمعات أو الالتفاتات أو الحواف المنحنية، قم بتخزين جميع الورق في وضع مسطح في كيس يمكن إعادة إحكام غلقه. في حالة عدم تخزين الورق بشكل صحيح، تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى انحناء الورق، ومن ثم لن يعمل جيداً في جهاز HP all-in-one.

## لتحميل ورق صور بحجم 10 × 15 سم في حاوية الإدخال الأساسية.

- ١ انزع حاوية الإخراج.
- ٢ انزع جميع الأوراق من حاوية الإدخال.
- ٣ أدخل رزمة ورق الصور في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الإدخال مع جعل الحافة القصيرة للأمام والجانب اللامع لأسفل. قم بإمالة رزمة ورق الصور للأمام حتى يتوقف. إذا كان ورق الصور الذي تستخدمه به ثقب قم بتحميل ورق الصور بحيث تكون الثقوب في الجهة القريبة منك.
- تلميح** لمزيد من التعليمات حول تحميل ورق صور بالحجم الصغير، راجع الرموز المحفورة في قاع حاوية الإدخال لتحميل ورق الصور (يُشار إليها برمز الورق والكاميرا). للتأكد من دفع ورق الصور لمسافة كافية للأمام، ابحث عن الخطوط المنقطة المحفورة في قاع حاوية الإدخال. تشير هذه الخطوط إلى أي مدى يجب تحميل الورق للأمام.
- ٤ قم بإمالة دليلي طول وعرض الورق للداخل على رزمة ورق الصور حتى يتوقف. لا تقم بتحميل حاوية الإدخال أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة ورق الصور يمكن تثبيتها داخل حاوية الإدخال وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.

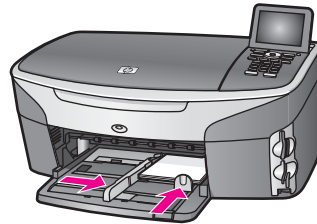

- ٥ أعد وضع حاوية الإخراج.

## لتحميل ورق الصور بحجم 10 × 15 سم في الحاوية الخلفية الاختيارية.

- ← يتوفر HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين المزود بحاوية ورق صغيرة) و Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (ملحق حاوية Hagaki المزودة بإمكانية الطباعة التلقائية على الوجهين) لهذا المنتج. للحصول على معلومات حول تحميل الورق في أي من هذين الملحقين، اقرأ الإرشادات المصاحبة للملحق واتبعها.




## تحميل البطاقات البريدية أو بطاقات Hagaki

يمكنك تحميل البطاقات البريدية أو بطاقات Hagaki في حاوية الإدخال الأساسية لجهاز HP all-in-one، أو في حاوية إدخال خلفية اختيارية. (يُسمى هذا الملحق في اليابان Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (ملحق حاوية Hagaki المزودة بإمكانية الطباعة التلقائية على الوجهين). ويسمى في أي مكان آخر HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين المزود بحاوية ورق صغيرة). للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط نوع الورق وحجمه قبل القيام بالطباعة أو النسخ. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.

### لتحميل البطاقات البريدية أو بطاقات Hagaki في حاوية الإدخال الأساسية

- ١ انزع حاوية الإخراج.
- ٢ انزع جميع الأوراق من حاوية الإدخال.
- ٣ أدخل رزمة بطاقات في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الإدخال مع جعل الحافة القصيرة للأمام وجانب الطباعة لأسفل. قم بإزالة رزمة البطاقات للأمام حتى تتوقف.
- تلميح لمزيد من التعليمات حول تحميل بطاقات بريدية أو بطاقات Hagaki، راجع الرموز المحفورة في قاع حاوية الإدخال لتحميل ورق الصور (يُشار إليها برمز الورق والكاميرا).
- ٤ قم بإزالة دليلي طول وعرض الورق للداخل على رزمة البطاقات حتى يتوقفا.
- لا تقم بتحميل حاوية الإدخال أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة البطاقات يمكن تثبيتها داخل حاوية الإدخال وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.

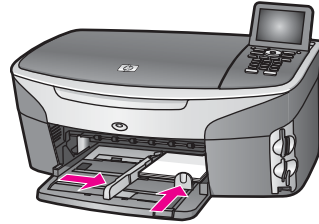

- ٥ أعد وضع حاوية الإخراج.

### لتحميل البطاقات البريدية أو بطاقات Hagaki في الحاوية الخلفية الاختيارية

- ← يتوفر HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين المزود بحاوية ورق صغيرة) و Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (ملحق حاوية Hagaki المزودة بإمكانية الطباعة التلقائية على الوجهين) لهذا المنتج. للحصول على معلومات حول تحميل الورق في أي من هذين الملحقين، اقرأ الإرشادات المصاحبة للملحق واتبعها.

## تحميل الأطراف

يمكنك تحميل ظرف واحد أو أكثر في حاوية الإدخال الخاصة بجهاز HP all-in-one. لا تستخدم الأطراف اللامعة أو التي بها نتوءات أو الأطراف التي بها مشابك أو نوافذ.

ملاحظة اطلع على ملفات التعليمات في برنامج معالجة النصوص للحصول على تفاصيل محددة عن كيفية تنسيق نص لطباعته على الأطراف. للحصول على أفضل النتائج، استخدم ملصقا لعنوان الإرجاع على الأطراف.


### لتحميل الأطراف

- ١ انزع حاوية الإخراج.
- ٢ انزع جميع الأوراق من حاوية الإدخال.

٣ أدخل مطروفاً أو أكثر في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الإدخال مع جعل أغطية الأطراف لأعلى ولليسار. قم بإمالة رزمة الأطراف حتى تتوقف.

تلميح لمزيد من التعليمات حول تحميل الأطراف، راجع الرسم البياني المحفور في قاع حاوية الإدخال.

٤ قم بإمالة دليلي طول وعرض الورق للداخل على رزمة الأطراف حتى يتوقفا. لا تقم بتحميل حاوية الإدخال أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة الأطراف يمكن تثبيتها داخل حاوية الإدخال وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.

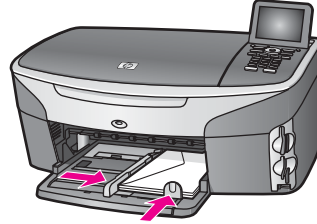

٥ أعد وضع حاوية الإخراج.

### تحميل أنواع أخرى من الورق

يقدّم الجدول التالي إرشادات حول تحميل بعض أنواع الورق. للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتغيير أحجام أو أنواع الورق. لمزيد من المعلومات حول تغيير إعدادات الورق، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.

**ملاحظة** لا تتوفر جميع أحجام وأنواع الورق مع جميع وظائف جهاز **HP all-in-one**. حيث يمكن استخدام بعض أحجام وأنواع الورق فقط إذا كنت تبدأ مهمة طباعة من مربع الحوار **Print** (طباعة) في تطبيق برامج. ولا تتوفر جميع أنواع وأحجام الورق لنسخ الصور أو إرسالها بالفاكس أو طباعتها من بطاقة ذاكرة أو كاميرا رقمية. يُشار إلى الأوراق المتوفرة للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط أدناه.

ورق	نصائح
أوراق HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HP Premium Paper</b> (ورق فاخر HP Premium): حدد مكان السهم الرمادي على وجه الورق غير المخصص للطباعة، ثم أدخل الورق في حاوية الإدخال مع جعل السهم متجهاً لأعلى.</li> <li>• <b>HP Premium Inkjet Transparency Film</b> (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطباعة النفائثة HP Premium): ضع الفيلم بحيث يكون شريط الورق الشفاف الأبيض (الذي عليه الأسهم وشعار HP) من أعلى ويدخل في حاوية الإدخال أولاً.</li> <li>• <b>ملاحظة</b> قد لا يقوم <b>HP all-in-one</b> باكتشاف الورق الشفاف، إذا تم تحميله بصورة غير صحيحة أو إذا قمت باستخدام ورق شفاف آخر غير ورق شفاف HP. للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط نوع الورق وفقاً للورق الشفاف قبل الطباعة أو النسخ على الورق الشفاف.</li> <li>• <b>HP Iron-On Transfer</b> (ورق الطباعة على الأقمشة بالكي): اجعل ورق الطباعة مستويا تماماً قبل استخدامه؛ لا تحمّل الأوراق المجمدة. (لمنع التجمع اجعل أوراق الطباعة مغلقة في التغليف الأصلي حتى تصبح جاهزاً لاستخدامها). حدد مكان الشريط الأزرق على وجه الورق غير المخصص للطباعة، ثم أدخل الورق في حاوية الإدخال ورقة واحدة في كل مرة مع جعل الشريط الأزرق متجهاً لأعلى.</li> <li>• بطاقة التهئنة غير اللامعة من HP أو بطاقات تهئنة صور HP أو بطاقات التهئنة ذات النسيج الخاص من HP: ضع رزمة صغيرة من ورق HP لبطاقات للتهئنة في حاوية الإدخال مع جعل وجه الطباعة لأسفل؛ وأزح رزمة البطاقات للأمام حتى تتوقف.</li> </ul>

ورق	نصائح
البطاقات اللاصقة (للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط)	استخدم دائماً أوراق ملصقات بحجم letter أو حجم A4 المخصصة للاستعمال مع أجهزة HP inkjet (مثل ملصقات Avery Inkjet)، وتأكد من أن الملصقات لا يزيد عمرها على سنتين. قد تقشر البطاقات اللاصقة على الورق القديم عندما يتم سحب الورق من خلال HP all-in-one، مما قد يسبب انحشار الورق. ١ حرك رزمة البطاقات للتأكد من عدم التصاق صفتين معاً. ٢ ضع رزمة من أوراق ملصقات أعلى الورق العادي بالحجم الكامل في حاوية الإدخال، مع جعل وجه الملصق لأسفل. لا تضع البطاقات بمعدل ورقة واحدة كل مرة.
ورق الإعلانات المتواصل (للطباعة من برنامج كمبيوتر فقط)	ورق الإعلانات المتواصل يعرف أيضاً بورق الكمبيوتر أو الورق الذي يمكن طبعه على شكل حرف Z. ١ انزع حاوية الإخراج. ٢ انزع جميع الأوراق من حاوية الإدخال. ملاحظة: اترك حاوية الإخراج خارج جهاز HP all-in-one أثناء طباعة ورق الإعلانات لمنع تمزق ورق الإعلانات المتواصل. ٣ تأكد من أن رزمة ورق الإعلانات تحتوي على الأقل على خمس صفحات في الرزمة. ملاحظة: إذا كنت تستخدم ورق إعلانات من نوع آخر غير HP، فتأكد من استخدام ورق بوزن 20 رطل. ٤ قص شرائط الحافة المثقوبة بعناية من جانبي رزمة الورق، إن وجدت، ثم قم بفرد وإعادة طي الورق للتأكد من أن الصفحات لا تلتصق ببعضها. ٥ أزع الورق في حاوية الإدخال بحيث تكون الحافة غير الملتصقة أعلى الرزمة. ٦ أدخل الحافة الأولى في حاوية الإدخال حتى تتوقف، كما هو مبين في الشكل التوضيحي أعلاه.



## تجنب انحشار الورق

للمساعدة في تجنب انحشار الورق، اتبع الإرشادات التالية:

- امنع تجعد الورق أو ثنيه بتخزين جميع الورق غير المستخدم بشكل مستو في كيس يمكن إعادة إحكام إغلاقه.
- أخرج الورق المطبوع من حاوية الإخراج بصورة متكررة.
- تأكد من أن الأوراق التي تم تحميلها في حاوية الإدخال في وضع مستو وأن الحواف لم يتم ثنيها أو تمزيقها.
- لا تضع أوراق بأنواع وأحجام مختلفة في حاوية الإدخال؛ حيث يجب أن تكون رزمة الورق الموجودة في حاوية الإدخال بالكامل من نفس النوع والحجم.
- اضبط دليلي الورق في حاوية الإدخال بحيث يتم تثبيتهما بإحكام على جميع أنواع الورق. تأكد من أن دليلي الورق لا يتسببان في ثني الورق في حاوية الإدخال.
- لا تستخدم القوة لإدخال الورق لمسافة بعيدة جداً في حاوية الإدخال.
- استخدام أنواع الورق الموصى بها لجهاز HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر اختيار ورق للطباعة والنسخ.

للحصول على معلومات حول إزالة انحشار الورق، انظر استكشاف أخطاء الورق وإصلاحها.

## ٦ استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge

يمكن لجهاز HP all-in-one الوصول إلى بطاقات الذاكرة التي تستخدم في معظم الكاميرات الرقمية حتى يمكنك طباعة وتخزين وإدارة ومشاركة صورك. يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز HP all-in-one أو الاتصال بالكاميرا مباشرة والسماح لجهاز HP all-in-one بقراءة محتويات بطاقة الذاكرة أثناء وجودها في الكاميرا.

يحتوي هذا الفصل على معلومات حول استخدام بطاقات الذاكرة أو كاميرا PictBridge الواردة مع جهازك HP all-in-one. قم بقراءة هذا الفصل للحصول على معلومات حول نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وضبط خيارات طباعة الصور وطباعة الصور وتحرير الصور وعرض عروض الشرائح الخاصة بك ومشاركة الصور مع الأسرة والأصدقاء.

### فتحات بطاقة الذاكرة ومنفذ الكاميرا


إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك تستخدم بطاقة ذاكرة لتخزين الصور يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز HP all-in-one لطباعة صورك أو حفظها.

يمكنك طباعة ورقة مراجعة بها عدة صفحات طويلة ومناظر مصغرة للصور المحفوظة في بطاقة الذاكرة، وطباعة الصور من بطاقة الذاكرة حتى في حالة عدم توصيل جهاز HP all-in-one بالكمبيوتر. يمكنك أيضًا توصيل كاميرا رقمية تدعم PictBridge بجهاز HP all-in-one من خلال منفذ الكاميرا والطباعة مباشرة من الكاميرا.

يمكن لجهاز HP all-in-one الخاص بك قراءة بطاقة الذاكرة التالية: CompactFlash (I, II) و Memory Sticks و MultiMediaCard (MMC) و Secure Digital و SmartMedia و xD-Picture Card.

ملاحظة يمكنك مسح مستند ضوئيًا وإرسال الصورة الممسوحة ضوئيًا إلى بطاقة ذاكرة تم إدخالها. لمزيد من المعلومات، انظر إرسال مستند ممسوح إلى بطاقة ذاكرة.

جهاز HP all-in-one به أربع فتحات لبطاقات الذاكرة، مبنية في الرسم التوضيحي التالي، مع بطاقات الذاكرة التي تناسب كل فتحة.

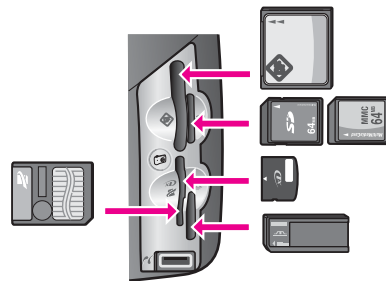

تم تكوين الفتحات كما يلي:

- الفتحة اليسرى العلوية: CompactFlash (I, II)
- الفتحة اليمنى العلوية: MultiMediaCard (MMC)
- الفتحة اليسرى السفلية: SmartMedia ، D-Picture Card (يتم تركيبها في الجزء العلوي الأيمن من الفتحة)
- الفتحة اليمنى السفلية: Memory Stick ، Magic Gate Memory Stick ، Memory Stick Duo ، Memory Stick Pro (مع محول للمستخدم)
- منفذ الكاميرا PictBridge (أسفل فتحات بطاقة الذاكرة): متوافقة مع أية كاميرا رقمية مزودة بمنفذ USB يدعم PictBridge.

**ملاحظة** يدعم منفذ الكاميرا الرقمية المزودة بمنفذ USB التي تدعم PictBridge فقط. إذا قمت بتوصيل جهاز USB لا يدعم كاميرا رقمية متوافقة (أو محول Bluetooth) بمنفذ الكاميرا، ستظهر رسالة خطأ على شاشة عرض الرسوم الملونة. إذا كان لديك كاميرا رقمية من نوع HP قديم، فقم بتجربة استخدام كابل USB المصاحب للكاميرا. قم بتوصيله في منفذ USB الموجود في خلف جهاز HP all-in-one وليس في منفذ الكاميرا بالقرب من فتحات بطاقة الذاكرة. يعمل هذا فقط مع الكاميرات الرقمية من نوع HP.

**تلميح** كضبط افتراضي، يقوم نظام Windows XP بتهيئة بطاقة الذاكرة بسعة 8 ميجابايت أو أقل و 64 ميجابايت أو أكثر بصيغة FAT32. تستخدم الكاميرات الرقمية وأجهزة أخرى صيغة FAT16 أو FAT12 ولا يمكنها العمل مع بطاقة FAT32 مهيئة. قم إما بتهيئة بطاقة الذاكرة في الكاميرا الخاصة بك أو تحديد تهيئة FAT لتهيئة بطاقة الذاكرة في جهاز كمبيوتر يستخدم Windows XP.

## التحكم في أمان بطاقة الذاكرة على شبكة

يسمح جهاز HP all-in-one لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكتك بالوصول إلى محتويات بطاقات الذاكرة. وعند استخدام هذا الجهاز مع شبكة لاسلكية لا تحتوي على تشفير لاسلكي مُمكّنًا، يمكن لأي شخص يقع داخل النطاق اللاسلكي على دراية باسم الشبكة ومعرف شبكة HP all-in-one الوصول إلى محتويات بطاقة الذاكرة أثناء إدراجها في جهاز HP all-in-one.

يمكنك إضفاء المزيد من السرية على البيانات الموجودة في بطاقات الذاكرة من خلال تعيين مفتاح تشفير WEP (بروتوكول تشفير البيانات) أو WPA/PSK (مفتاح الوصول المحمي /المشارك مسبقاً Wi-Fi) الموجود بالشبكة اللاسلكية لديك أو بإعداد جهاز HP all-in-one بحيث لا يقوم على الإطلاق بمشاركة بطاقة ذاكرة تم إدراجها مع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة سواء كانت لاسلكية أم لا. وهذا يعني أن أجهزة الكمبيوتر الأخرى الموجودة على الشبكة لن تتمكن أيضاً من الوصول إلى الملفات الموجودة في بطاقة الذاكرة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول إضافة التشفير على الشبكة اللاسلكية، انظر الدليل الخاص بالشبكة.

**ملاحظة** لن يقوم جهاز HP all-in-one بمشاركة محتويات بطاقة ذاكرة في كاميرا رقمية متصلة بجهاز HP all-in-one من خلال منفذ الكاميرا.

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **8**، ثم اضغط على **3**.
- ٣ يعرض هذا قائمة **Network (الذاكرة)** ثم يحدد **Advanced Setup (إعداد متقدم)**.
- ٤ اضغط على **3** لتحديد **Memory Card Security (أمان بطاقة الذاكرة)**.

- **1. Share Files (مشاركة الملفات)**
- **2. Do Not Share Files (عدم مشاركة الملفات)**

## نقل الصور الفوتوغرافية إلى الكمبيوتر الخاص بك

بعد التقاط الصور بالكاميرا الرقمية يمكنك طباعتها في الحال أو حفظها مباشرة في الكمبيوتر. لحفظ الصور في الكمبيوتر، ستحتاج إلى إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدراجها في فتحة بطاقة الذاكرة المناسبة في جهاز HP all-in-one.

**ملاحظة** يمكنك فقط استخدام بطاقة ذاكرة واحدة في جهاز HP all-in-one في المرة الواحدة.

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في HP all-in-one.
- عند إدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح، يبدأ زر **Photo (صورة)** في لوحة التحكم في الوميض. تظهر رسالة **Reading photos (جاري قراءة الصور)...** على شاشة الرسوم الملونة. يومض ضوء الحالة الموجود بجوار فتحات بطاقة الذاكرة باللون الأخضر عند محاولة الوصول إلى البطاقة.
- إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة بطريقة غير صحيحة، يومض ضوء الحالة الموجود بجوار فتحات البطاقة باللون الأصفر، وقد تعرض شاشة الرسومات الملونة رسالة خطأ مثل **Card is in backwards (البطاقة معكوسة)** أو **Card is not fully inserted (البطاقة لم يتم إدخالها بالكامل)**.

**تحذير** لا تحاول نزع بطاقة الذاكرة أثناء محاولة الوصول إليها. قد يؤدي ذلك إلى تلف الملفات الموجودة على البطاقة. يمكنك إخراج البطاقة بسلامة فقط عندما لا يومض ضوء الحالة الموجود بجوار الفتحات.

٢ إذا كانت هناك ملفات صور على بطاقة الذاكرة لم يتم نقلها من قبل، يظهر مربع حوار على جهاز الكمبيوتر يسألك عما إذا كنت تريد حفظ ملفات الصور على جهاز الكمبيوتر.  
إذا كان جهاز HP all-in-one على شبكة، فيجب الضغط على **Photo (صورة)** لعرض **Photo Menu (قائمة الصور)**، ثم الضغط على **3** لتحديد **Transfer to computer (نقل إلى كمبيوتر)**، ثم تحديد الكمبيوتر الخاص بك من القائمة المعروضة. غُد إلى الكمبيوتر لديك واتبع المطالبات الفورية التي تظهر على الشاشة.  
٣ انقر الخيار للحفظ.

يؤدي ذلك إلى حفظ جميع الصور الجديدة من بطاقة الذاكرة بجهاز الكمبيوتر.  
بالنسبة لنظام التشغيل **Windows**: وفقاً للضبط الافتراضي، يتم حفظ الملفات في مجلدات الشهر والسنة حسب تاريخ التقاط الصور. تم إنشاء المجلدات تحت مجلد **C:\Documents and Settings\username\My Documents** في **Windows 2000** و **Documents\My Pictures** في **Windows XP**.  
بالنسبة لنظام التشغيل **Macintosh**: يتم حفظ الملفات بصورة افتراضية في الكمبيوتر في مجلد **Hard Drive:Users\User (Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9** أو **Hard Drive:Users\User (Name:Pictures:HP Photos (OS X**.

تلميح كما يمكنك أيضاً استخدام لوحة التحكم لنقل ملفات بطاقة الذاكرة إلى كمبيوتر موصل بالجهاز. اضغط على **Photo (صورة)**، ثم اضغط على **3** لتحديد **Transfer to computer (نقل إلى كمبيوتر)**. اتبع التعليمات الموجودة على الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بطاقة الذاكرة على شكل مشغل أقراص بجهاز الكمبيوتر. يمكنك نقل ملفات الصور من بطاقة الذاكرة إلى سطح المكتب.

إذا لم تكن هناك ملفات جديدة في بطاقة الذاكرة، عندما ينتهي جهاز **HP all-in-one** من قراءة بطاقة الذاكرة يتوقف زر **Photo (صورة)** عن الوميض ويظل مضاءً ويظل ضوء الحالة المجاور لبطاقة الذاكرة مضاءً. تظهر أول صورة في بطاقة الذاكرة على شاشة الرسوم الملونة.  
لتصفح الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة، اضغط على **◀** أو **▶** للتحرك للخلف أو للأمام خلال الصور، صورة واحدة في كل مرة. اضغط واستمر في الضغط على **◀** أو **▶** للتحرك بشكل سريع إلى الخلف أو الأمام خلال الصور. ملاحظة يمكنك كذلك استخدام تطبيق **Image Capture (النقاط الصور)** على جهاز **Macintosh** الخاص بك لإلغاء تحميل الصور. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر المستندات الواردة مع جهاز **Macintosh** الخاص بك.

## طباعة صور من ورقة مراجعة

ورقة المراجعة هي طريقة بسيطة ومريحة لاختيار الصور وطباعتها مباشرة من بطاقة الذاكرة دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. ورقة المراجعة التي قد يبلغ طولها عدة صفحات توضح مناظر مختصرة للصور المحفوظة في بطاقة الذاكرة. ويظهر اسم الملف ورقم الفهرس والتاريخ تحت كل صورة مصغرة. أوراق المراجعة هي أيضاً طريقة سريعة لإنشاء كتالوج لصورك الفوتوغرافية. لطباعة صور باستخدام ورقة مراجعة، ستحتاج إلى طباعة ورقة المراجعة وإكمالها ثم مسحها ضوئياً.

ملاحظة يمكنك فقط طباعة ورق مراجعة لبطاقة الذاكرة التي تم إدخالها فقط في **HP all-in-one**. ولا يمكنك طباعة الصور من كاميرا **PictBridge** قد تم توصيلها بمنفذ كاميرا **PictBridge**.

تتم عملية طباعة الصور من ورقة المراجعة على ثلاث خطوات: طباعة ورقة المراجعة وإكمال ورقة المراجعة، ثم مسح ورقة المراجعة. يحتوي هذا الجزء على معلومات تفصيلية حول جميع تلك الخطوات الثلاثة.

تلميح يمكنك تحسين جودة الصور التي تطبعها باستخدام جهاز **HP all-in-one** بشرء خرطوشة طباعة صور أو صور رمادية. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة طباعة صور يكون لديك نظام من ستة أحبار يمكنك من خلاله الحصول على صور ألوان عالية الجودة. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة طباعة صور رمادية، يمكنك طباعة نطاق كامل من درجات اللون الرمادي مما يوفر صور أبيض وأسود عالية الجودة. لمزيد من المعلومات حول خرطوشة طباعة الصور، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور. لمزيد من المعلومات حول خرطوشة طباعة الصور الرمادية، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور الرمادية.

## طباعة ورقة مراجعة

الخطوة الأولى في طباعة ورقة مراجعة هي طباعتها من HP all-in-one.

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في HP all-in-one.
- ٢ اضغط على **Proof Sheet (ورقة مراجعة)**, ثم اضغط على **1**.  
يعرض هذا **Proof Sheet Menu (قائمة ورقة المراجعة)** ثم يحدد **Print Proof Sheet (طباعة ورقة مراجعة)**.

ملاحظة وفقاً لعدد الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة قد يختلف الوقت المستغرق في طباعة ورقة مراجعة بشكل كبير.

- ٣ إذا كانت هناك أكثر من 20 صورة على البطاقة، تظهر **Select Photos Menu (قائمة اختيار الصور)**. اضغط الرقم الذي يلي الأمر المراد اختياره:

- 1. **All (الكل)**
- 2. **Last 20 (آخر 20)**
- 3. **Custom Range (مدى مخصص)**

ملاحظة استخدم رقم فهرس ورقة المراجعة لاختيار الصور التي تريد طباعتها لمدى مخصص. قد يختلف هذا الرقم عن الرقم المرتبط بالصورة الموجودة على الكاميرا الرقمية الخاصة بك. إذا أضفت صوراً أو قمت بمسح صور من بطاقة الذاكرة أعد طباعة ورقة المراجعة لمعرفة أرقام الفهرس الدقيقة.

- ٤ إذا اخترت **Custom Range (مدى مخصص)**, أدخل أرقام فهرس الصور بالنسبة لأول وآخر صورة تريد طباعتها.

ملاحظة يمكنك مسح أرقام الفهرس بالضغط على ◀ مسافة للخلف.

## استكمال ورقة المراجعة


بعد طباعة ورقة مراجعة، يمكنك استخدامها لاختيار الصور التي تريد طباعتها.

ملاحظة قد تريد استخدام خرطوشة طباعة صور للحصول على جودة عالية للطباعة. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة للصور يكون لديك نظام من ستة أحبار. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.



- ١ اختر الصور التي تريد طباعتها باستخدام قلم داكن أو قلم رصاص لملء الدوائر الموجودة تحت الصور المصغرة على ورقة المراجعة.

٢ اختر أحد أساليب التخطيط بتعبئة دائرة في الخطوة 2 من ورقة المراجعة.

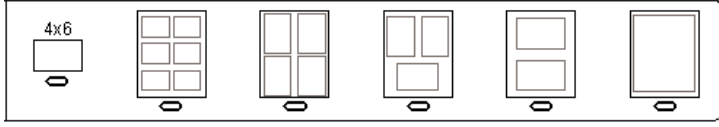


ملاحظة إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في إعدادات الطباعة أكثر مما توفره أوراق المراجعة يمكنك طباعة الصور مباشرة من لوحة التحكم. لمزيد من المعلومات، انظر طباعة الصور مباشرة من بطاقة الذاكرة.

### Scan a proof sheet (مسح ورقة مراجعة ضوئياً)

الخطوة الأخيرة في طباعة ورقة مراجعة هي مسح ورقة المراجعة المكتملة التي قمت بوضعها على الماسحة الضوئية ضوئياً.

تلميح تأكد من أن السطح الزجاجي لجهاز HP all-in-one نظيف تماماً، وإلا فإن ورقة المراجعة قد لا يتم مسحها ضوئياً بالطريقة الصحيحة. لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف السطح الزجاجي.

١ قم بتحميل ورقة المراجعة مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. تأكد أن جوانب ورقة المراجعة تلامس الحواف اليمنى والأمامية. أغلق الغطاء.

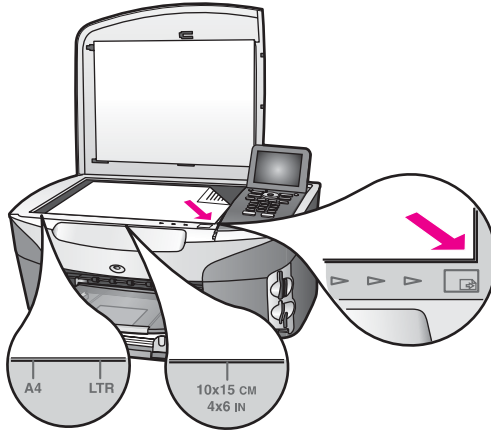

٢ قم بتحميل ورق الصور بحجم 15x10 سم في حاوية الإدخال. تأكد من أن نفس بطاقة الذاكرة التي استخدمتها في طباعة ورقة المراجعة مازالت في نفس الفتحة عند مسح ورقة المراجعة هذه.

٣ اضغط على **Proof Sheet (ورقة مراجعة)**، ثم اضغط على **2**.

يعرض هذا **Proof Sheet Menu (قائمة ورقة المراجعة)** ثم يحدد **Scan Proof Sheet (مسح ورقة المراجعة ضوئياً)**.

يتم مسح جهاز HP all-in-one ورقة المراجعة ضوئياً ويطبع الصور المحددة.

### ضبط خيارات طباعة الصور

من لوحة التحكم الخاصة بجهاز HP all-in-one، يمكنك التحكم في طريقة طباعة الصور الخاصة بك، بما في ذلك نوع الورق وحجمه والتخطيط وغير ذلك الكثير.

يحتوي هذا الجزء على معلومات حول الموضوعات التالية: إعداد خيارات طباعة الصور، تغيير خيارات الطباعة وإعداد القيم الافتراضية لخيارات طباعة الصور.



يمكنك الوصول إلى خيارات طباعة الصور وضبطها من **Photo Menu** (قائمة الصور) المتوفرة من خلال لوحة التحكم على جهازك HP all-in-one.

تلميح يمكنك كذلك استخدام البرنامج **HP Image Zone** لضبط خيارات طباعة الصور. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر تعليمات برنامج **HP Image Zone Help**.

### استخدم قائمة خيارات الطباعة لضبط خيارات طباعة الصور

تساعدك قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) على الوصول إلى العديد من الإعدادات التي تؤثر على طريقة طباعة الصور الرقمية، بما في ذلك عدد النسخ وأنواع الورق والمزيد. تختلف المقاسات والأحجام الافتراضية حسب البلد/المنطقة.

- 1 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP all-in-one.
- 2 اضغط على **Photo (صورة)**.
- 3 تظهر **Photo Menu** (قائمة الصور).  
اضغط على **1** للوصول إلى قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) ثم اضغط على الرقم المجاور للإعداد الذي ترغب في تغييره.

الوصف	الإعداد
يسمح لك بضبط عدد النسخ المطلوب طباعتها.	<b>1. Number of Copies</b> (عدد النسخ)
يسمح لك بضبط الحجم الذي تريد طباعة الصورة به. معظم الخيارات واضحة، ولكن هناك خياران يحتاجان إلى بعض الشرح: <b>Fill Entire Page</b> (ملء صفحة كاملة) و <b>Fit to Page</b> (ضبط حسب الصفحة). يعمل الإعداد <b>Fill Entire Page</b> (ملء صفحة كاملة) على ضبط حجم الصورة بحيث يغطي جميع المنطقة القابلة للطباعة على الورقة. إذا كنت قد قمت بإدخال ورق الصور في حاوية الإدخال، فلن تحاط الصورة بحدود بيضاء. قد يحدث بعض التشذيب. يعمل إعداد <b>Fit to Page</b> (ضبط حسب الصفحة) على ضبط حجم الصور بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من الصفحة مع الاحتفاظ بنسبة الأبعاد الأصلية دون قص. يتم توسيط الصورة على الصفحة وتُحاط بحدود بيضاء.	<b>2. Image Size</b> (حجم الصورة)
يسمح لك باختيار حاوية الإدخال (الأمامية أو الخلفية) التي يجب أن يستخدمها جهاز HP all-in-one. يتوفر هذا الإعداد فقط في حالة اكتشاف حاوية خلفية عند تشغيل جهاز HP all-in-one.	<b>3. Tray Select</b> (اختيار حاوية)
يسمح لك باختيار حجم الورق لمهمة الطباعة الحالية. يعمل الإعداد <b>Automatic</b> (تلقائي) الافتراضي على استخدام ورق كبير (letter أو A4) وصغير بحجم 10 × 15 سم والذي يختلف باختلاف البلد/المنطقة. عند ضبط كل من <b>Paper Size</b> (حجم الورق) و <b>Paper Type</b> (نوع الورق) على <b>Automatic</b> (تلقائي)، يقوم جهاز HP all-in-one باختيار أفضل خيارات طباعة لمهمة الطباعة الحالية. تسمح لك إعدادات <b>Paper Size</b> (حجم الورق) الأخرى بإلغاء الإعدادات التلقائية.	<b>4. Paper Size</b> (حجم الورق)
يسمح لك باختيار نوع الورق لمهمة الطباعة الحالية. يسمح الإعداد <b>Automatic</b> (تلقائي) لجهاز HP all-in-one باكتشاف نوع الورق وضبطه تلقائيًا. عند ضبط كل من <b>Paper Size</b> (حجم الورق) و <b>Paper Type</b> (نوع الورق) على <b>Automatic</b> (تلقائي)، يقوم جهاز HP all-in-one باختيار أفضل الخيارات لمهمة الطباعة الحالية. تسمح لك إعدادات <b>Paper Type</b> (نوع الورق) الأخرى بإلغاء الإعدادات التلقائية.	<b>5. Paper Type</b> (نوع الورق)

الإعداد	الوصف
<b>6. Layout Style (أسلوب التخطيط)</b>	يسمح لك باختيار أحد أساليب التخطيط الثلاثة لمهمة الطباعة الحالية. <b>Paper Saver</b> (موفر الورق) يناسب أكبر عدد ممكن من الصور على الورق، وتدوير وتشذيب الصور عند الضرورة. تحتفظ تخطيطات <b>Album</b> (الألبوم) باتجاه الصور الأصلية. قد يحدث بعض التشذيب.
<b>7. Smart Focus (التركيز الذكي)</b>	يسمح لك بتمكين أو تعطيل زيادة الدقة الرقمية للصور. يؤثر <b>Smart Focus</b> (التركيز الذكي) على الصور المطبوعة فقط. وهو لا يغير مظهر الصور على شاشة الرسوم الملونة أو ملف الصورة الفعلي الموجود في بطاقة الذاكرة. يتم تمكين <b>Smart Focus</b> (التركيز الذكي) افتراضياً.
<b>8. Digital Flash (الفلش الرقمي)</b>	يسمح لك بجعل الصور الداكنة تبدو أفتح. يؤثر <b>Digital Flash</b> (الفلش الرقمي) على الصور المطبوعة فقط. وهو لا يغير مظهر الصور على شاشة الرسوم الملونة أو ملف الصورة الفعلي الموجود في بطاقة الذاكرة. يكون <b>Digital Flash</b> (الفلش الرقمي) مغلقاً بشكل افتراضي.
<b>9. Set New Defaults (ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة)</b>	يسمح لك بحفظ إعدادات <b>Print Options</b> (خيارات الطباعة) كإعدادات افتراضية جديدة.

## Change print options (تغيير خيارات الطباعة)

يمكنك تغيير كل من إعدادات قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) بنفس الطريقة.

- 1 اضغط على **Photo (صورة)** ثم 1 ثم اضغط على الرقم الذي يلي الإعداد الذي ترغب في تغييره. يمكنك الانتقال خلال قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) بالضغط على ▼ على لوحة التحكم لرؤية جميع الخيارات. يتم تمييز الخيار المحدد حالياً ويظهر إعداده الافتراضي (إذا كان هناك إعداد افتراضي) أسفل القائمة في أسفل شاشة الرسوم الملونة.
  - 2 قم بتغيير الإعداد ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- ملاحظة: اضغط على **Photo (صورة)** مرة أخرى للخروج من قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) والعودة إلى عرض الصورة.

## ضبط القيم الافتراضية الجديدة لخيارات طباعة الصور

يمكنك تغيير القيم الافتراضية لخيارات طباعة الصور من لوحة التحكم.

- 1 اضغط على **Photo (صورة)**، ثم اضغط على 1.
  - 2 تظهر قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة). قم بإجراء تغييرات على أية خيارات حسب الحاجة.
  - 3 تظهر قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) مرة أخرى عند تأكيد إعداد جديد لأي خيار. اضغط على 9 عندما تظهر قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) ثم اضغط على **OK (موافق)** عند مطالبتك بضبط قيم افتراضية جديدة.
- ستصبح جميع الإعدادات الحالية هي القيم الافتراضية الجديدة.

## استخدام خصائص التحرير

يوفر جهاز HP all-in-one العديد من عناصر تحكم التحرير الأساسية التي يمكنك تطبيقها على الصورة المعروضة حالياً على شاشة الرسوم الملونة. تتضمن عناصر التحكم هذه ضبط السطوع وتأثيرات ألوان خاصة والمزيد. يحتوي هذا الجزء على معلومات حول الموضوعات التالية: تحرير الصور على HP all-in-one، واستخدام وظيفتي **التكبير/التصغير** أو **التدوير**.

## تحرير الصور على HP all-in-one

يمكنك تطبيق عناصر تحكم التحرير هذه على الصور التي يتم عرضها حاليًا. وتتنطبق التعديلات على الطباعة والعرض فقط؛ ولا يتم حفظها في الصورة نفسها.

- ١ اضغط على **Photo (صورة)** ثم اضغط على **2**.  
تظهر قائمة **Edit (تحرير)**.
- ٢ حدد خيار التحرير الذي ترغب في استخدامه بالضغط على الرقم المناسب

الخيار التحرير	الغرض
<b>1. Photo Brightness (سطوع الصورة)</b>	يسمح لك بجعل الصورة المعروضة أفتح أو أغمق. اضغط على ◀ لجعل الصورة أغمق. اضغط على ▶ لجعلها أفتح.
<b>2. Color Effect (تأثير الألوان)</b>	يعرض قائمة بتأثيرات الألوان الخاصة التي يمكنك تطبيقها على الصورة. يترك خيار <b>No Effect (بلا تأثير)</b> الصورة دون تغيير. يعمل خيار <b>Sepia (بني داكن)</b> على إضافة درجة من اللون البني والتي يوجد في الصور التي يعود تاريخها إلى التسعينيات. يشبه خيار <b>Antique (قديم)</b> خيار <b>Sepia (بني داكن)</b> ، ولكن مع إضافة ألوان باهتة إلى الصورة بحيث تبدو الصورة وكأنها ملونة باليد. يوفر خيار <b>Black &amp; White (أبيض وأسود)</b> نفس المخرجات التي يوفرها الضغط على الخيار <b>Start Black (بدء أسود)</b> .
<b>3. Frame (إطار)</b>	يسمح لك بتطبيق إطار ولون إطار على الصورة الحالية.
<b>4. Redeye (العين الحمراء)</b>	يسمح لك بإزالة العين الحمراء من الصور. <b>On (تشغيل)</b> ينشط إزالة العين الحمراء. <b>Off (إيقاف)</b> يوقف تشغيل العين الحمراء. الخيار الافتراضي هو <b>Off (إيقاف)</b> .

## استخدم وظيفة التكبير/التصغير أو التدوير

يمكنك تكبير أو تصغير صورة أو تدويرها قبل طباعتها. تنطبق إعدادات التكبير/التصغير والتدوير على مهمة الطباعة الحالية فقط. لا يتم حفظ الإعدادات مع الصورة.

### لاستخدام ميزة التكبير/التصغير

- ١ عرض صورة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط على **Zoom (تكبير/تصغير)**، ثم اضغط على **1** للتصغير أو **3** للتكبير لعرض الصورة بأحجام مختلفة. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال حول الصورة وروية الحجم التقريبي للمنطقة التي ترغب في طباعتها.
- ٣ اضغط على **Start Color (بدء ألوان)** أو **Start Black (بدء أسود)** لطباعة الصورة.
- ٤ اضغط على **Cancel (إلغاء)** للخروج من وظيفة التكبير/التصغير وإعادة الصورة إلى حالتها الأصلية.

### لاستخدام وظيفة التدوير

- ١ عرض صورة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط على **Rotate (تدوير)** لتدوير الصورة بزاوية 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة في وقت واحد.
- ٣ اضغط على **Start Color (بدء ألوان)** أو **Start Black (بدء أسود)** لطباعة الصورة.
- ٤ اضغط على **Rotate (تدوير)** حتى تعود الصورة إلى حالتها الأصلية.

## طباعة الصور مباشرة من بطاقة الذاكرة

يمكنك إدخال بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one واستخدام لوحة التحكم لطباعة الصور. للحصول على معلومات حول طباعة الصور على جهاز HP all-in-one الخاص بك من كاميرا متوافقة مع PictBridge، انظر طباعة صور من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge.

يحتوي هذا الجزء على معلومات حول الموضوعات التالية: طباعة الصور الفردية وإنشاء صور بدون إطار وإلغاء تحديد الصور.

**ملاحظة** عند طباعة الصور يجب تحديد خيارات نوع الورق الصحيح وتحسين الصورة. لمزيد من المعلومات، انظر ضبط خيارات طباعة الصور. قد ترغب أيضاً في استخدام خرطوشة طباعة الصور للحصول على جودة عالية للطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.

يمكنك القيام بأشياء أكثر من طباعة الصور إذا كنت تستخدم البرنامج **HP Image Zone**. هذا البرنامج يساعدك على استخدام الصور الرقمية مع ورق الطباعة على الأقمشة بالكي وأوراق الإعلانات والأفخر الطويلة والملصقات والمشاريع المبتكرة الأخرى. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.

## طباعة صور فردية

يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية مباشرة من لوحة التحكم بدون استخدام ورقة مراجعة.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في **HP all-in-one**.  
يضئ زر **Photo (صورة)**.
- 2 قم بعرض صورة على شاشة الرسوم الملونة واضغط على **OK (موافق)** لاختيارها للطباعة. الصورة المحددة تظهر عليها علامة تحديد. استخدم **▶** أو **◀** للتحرك للخلف أو للأمام خلال الصور، صورة واحدة في كل مرة. اضغط واستمر في الضغط على **▶** أو **◀** للتحرك بسرعة خلال الصور.  
ملاحظة يمكنك أيضاً تحديد الصور التي ترغب في طباعتها بإدخال أرقام الفهرس للصور التي تريد طباعتها. استخدم علامة **(#)** لتحديد مدى: 21-30. اضغط على **OK (موافق)** عند الانتهاء من إدخال أرقام فهرس الصور. إذا لم تكن تعرف رقم فهرس الصور، فقم بطباعة ورقة مراجعة للصورة قبل اختيار الصور الفردية التي تريد طباعتها.

- 3 اضغط على **Photo (صورة)** لعرض **Photo Menu (قائمة الصور)**، ثم قم بتعديل خيارات طباعة الصورة كما ترغب. تعود إعدادات خيار الطباعة إلى الإعدادات الافتراضية بعد انتهاء مهمة الطباعة.
- 4 اضغط على **Start Black (بدء أسود)** أو **Start Color (بدء ألوان)** لطباعة الصور المحددة.

## إنشاء صور بدون إطار

من الخصائص الاستثنائية لجهاز **HP all-in-one** قدرته على تحويل الصور الموجودة على بطاقة ذاكرة إلى صور مطبوعة بدون إطار وبجودة احترافية.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في **HP all-in-one**.  
يضئ زر **Photo (صورة)**.
- 2 قم بعرض صورة على شاشة الرسوم الملونة واضغط على **OK (موافق)** لاختيارها للطباعة. الصورة المحددة تظهر عليها علامة تحديد. استخدم **▶** أو **◀** للتحرك للخلف أو للأمام خلال الصور، صورة واحدة في كل مرة. اضغط واستمر في الضغط على **▶** أو **◀** للتحرك بسرعة خلال الصور.  
ملاحظة كما يمكنك أيضاً تحديد الصور بإدخال أرقام الفهرس للصور التي تريد طباعتها. استخدم علامة **(#)** لتحديد مدى: 21-30. اضغط على **OK (موافق)** عند الانتهاء من إدخال أرقام فهرس الصور.
- 3 قم بتحميل ورق الصور بحيث يكون وجه الصفحات لأسفل في الزاوية اليمنى الخلفية لحاوية الإدخال وقم بضبط دليلي الورق.  
تلميح إذا كان ورق الصور الذي تستخدمه به ثقب قم بتحميل ورق الصور بحيث تكون الثقوب في الجهة القريبة منك.
- 4 اضغط على **Start Black (بدء أسود)** أو **Start Color (بدء ألوان)** لطباعة الصور المحددة كصور بدون إطار.

## إلغاء تحديد الصور

يمكنك إلغاء تحديد الصور من لوحة التحكم.

← نفذ واحداً مما يلي:

- اضغط على **OK (موافق)** لإلغاء تحديد الصورة المحددة حالياً التي تظهر في الشاشة.
- اضغط على **Cancel (إلغاء)** لإلغاء تحديد جميع الصور والعودة إلى الشاشة الخاملة.

## طباعة صور من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge

يدعم جهاز HP all-in-one معيار PictBridge الذي يسمح لك بتوصيل أي كاميرا متوافقة مع PictBridge بمنفذ الكاميرا وطباعة الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

- ١ قم بتوصيل كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge بمنفذ الكاميرا في مقدمة جهاز HP all-in-one باستخدام كبل USB المرفق مع الكاميرا.
- ٢ قم بتشغيل الكاميرا وتأكد من وجودها في وضع PictBridge.

**ملاحظة** عند توصيل الكاميرا بشكل صحيح، يضيء ضوء الحالة بجوار فتحات بطاقة الذاكرة. عند الطباعة من الكاميرا، يومض ضوء الحالة باللون الأخضر.

إذا كانت الكاميرا غير متوافقة مع PictBridge أو إذا لم تكن في وضع PictBridge، فإن ضوء الحالة سيومض باللون الأصفر وستظهر رسالة خطأ على شاشة الكمبيوتر الخاص بك (إذا كنت قد قمت بتثبيت البرنامج HP all-in-one). قم بفصل الكاميرا وتصحيح المشكلة على الكاميرا وأعد توصيلها. للحصول على المزيد من المعلومات حول اكتشاف وإصلاح مشكلات منفذ الكاميرا PictBridge، انظر تعليمات اكتشاف المشكلات وإصلاحها التي تظهر على الشاشة والمصاحبة للبرنامج HP Image Zone الخاص بك.

بعد توصيل الكاميرا المتوافقة مع PictBridge بشكل صحيح بجهاز HP all-in-one، يمكنك طباعة الصور. تأكد من مطابقة حجم الورق المحمل في جهاز HP all-in-one للإعدادات الموجودة على الكاميرا. إذا تم ضبط إعداد حجم الورق في الكاميرا الخاصة بك على الإعداد الافتراضي، سيقوم HP all-in-one باستخدام الورق المحمل حالياً في حاوية الإدخال. راجع دليل المستخدم المرفق مع الكاميرا للحصول على معلومات تفصيلية حول الطباعة من الكاميرا.

**تلميح** إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك من طراز VHP لا يدعم PictBridge، فيمكنك على كل حال الطباعة مباشرة إلى جهاز HP all-in-one. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB الموجود خلف HP all-in-one بدلاً من منفذ الكاميرا. يعمل هذا فقط مع الكاميرات الرقمية من نوع HP.

## استخدم الطباعة السريعة لطباعة الصورة الحالية

يمكنك استخدام خاصية **Quick Print (الطباعة السريعة)** لطباعة الصورة المعروضة حالياً على شاشة الرسوم الملونة.

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في HP all-in-one.
- ٢ قم بالتقل حتى تصل إلى الصورة التي تريد طباعتها.
- ٣ اضغط على **Start Black (بدء أسود)** أو **Start Color (بدء ألوان)** لطباعة الصور المحددة مستخدماً الإعدادات الحالية.

## طباعة ملف DPOF

**ملف Digital Print Order Format (DPOF)** (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية) هو ملف قياسي في هذه الصناعة يمكن إنشاؤه بواسطة بعض الكاميرات الرقمية. الصور المحددة من قبل الكاميرا هي الصور التي يتم تحديدها للطباعة بالكاميرا الرقمية الخاصة بك. عند اختيار صور بالكاميرا الخاصة بك تقوم الكاميرا بإنشاء ملف DPOF الذي يحدد الصور التي تم اختيارها للطباعة. جهاز HP all-in-one يمكنه قراءة ملف DPOF من بطاقة الذاكرة، لهذا فإنه لا يتعين إعادة تحديد الصور التي تريد طباعتها.

**ملاحظة** ليست كل الكاميرات الرقمية تسمح لك بتحديد صورك للطباعة. انظر مستندات الكاميرا الرقمية الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت تدعم DPOF. جهاز HP all-in-one يدعم تنسيق ملف DPOF الإصدار 1.1.

عند طباعة الصور المحددة من قبل الكاميرا، لا تنطبق إعدادات الطباعة في جهاز HP all-in-one كما أن إعدادات ملف DPOF لتخطيط الصور وعدد النسخ تلغي تلك الخاصة بجهاز HP all-in-one.

ملف DPOF يتم تخزينه في الكاميرا الرقمية على بطاقة الذاكرة ويحدد المعلومات التالية:

- الصور المقرر طباعتها
- كمية كل صورة مقر طباعتها
- التدوير المطبق على الصورة

- القص المطبق على الصورة
- طباعة الفهرس (مناظر مصغرة للصور المحددة)

### طباعة الصور التي تحددها الكاميرا

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في جهاز HP all-in-one. إذا كانت هناك صور معروفة بـ DPOF، فستظهر مطالبة Print DPOF Photos (طباعة صور DPOF) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ نفذ واحداً مما يلي:
  - اضغط على 1 لطباعة جميع الصور المعروفة بملف DPOF على بطاقة الذاكرة.
  - اضغط على 2 لتخطي طباعة DPOF.

## استخدم خاصية عرض الشرائح

يمكنك استخدام الخيار Slide Show (عرض شرائح) في Photo Menu (قائمة الصور) لعرض جميع الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة كعرض شرائح.

### عرض أو طباعة الصور في عرض شرائح

يمكنك عرض أو طباعة الصور المعروضة في عرض شرائح باستخدام خاصية Slide Show "عرض الشرائح" بالجهاز HP all-in-one.

### لتشغيل عرض شرائح

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في HP all-in-one.
- ٢ اضغط على Photo (صورة) لعرض Photo Menu (قائمة الصور).
- ٣ اضغط على 4 لبدء عرض الشرائح.
- ٤ اضغط على Cancel (إلغاء) لإنهاء عرض الشرائح.

### لتباعدة الصورة المعروضة حالياً في عرض شرائح

- ١ عندما تظهر الصورة التي ترغب في طباعتها على شاشة الرسوم الملونة، اضغط على Cancel (إلغاء) لإلغاء عرض الشرائح.
- ٢ اضغط على Start Black (بدء أسود) أو Start Color (بدء ألوان) لطباعة الصور المحددة مستخدماً الإعدادات الحالية.

## مشاركة الصور من خلال HP Instant Share

بإمكان جهاز HP all-in-one وبرنامجه مساعدتك على مشاركة صورك مع أصدقائك وأفراد أسرته باستخدام تقنية تسمى HP Instant Share. يمكنك استخدام HP Instant Share للقيام بالتالي:

- مشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب من خلال البريد الإلكتروني
- إنشاء ألبومات على الإنترنت
- طلب صور مطبوعة على الإنترنت.

ملاحظة لا يمكن لجميع البلدان / المناطق طلب صور مطبوعة على الإنترنت.

لتحقيق الاستفادة الكاملة من خصائص جهاز HP Instant Share المتوفرة من لوحة التحكم في جهاز HP all-in-one الخاص بك، يجب إعداد HP Instant Share على HP all-in-one الخاص بك. للحصول على معلومات حول إعداد HP Instant Share على HP all-in-one الخاص بك، انظر استخدام HP Instant Share (USB) أو استخدام HP Instant Share (جهاز متصل بالشبكة).

ملاحظة إذا قمت بإعداد على الشبكة، فلن يكون بمقدورك استخدام على جهاز متصل بمنفذ USB. HP Instant Share

## مشاركة الصور من بطاقة ذاكرة مع الأصدقاء والأقارب (متصل بمنفذ USB)

سيتيح لك جهاز HP all-in-one الخاص بك مشاركة الصور على الفور عند إدخال بطاقة ذاكرة. قم بإدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة ثم حدد صورة واحدة أو أكثر واضغط على **Photo** (صورة) من على لوحة التحكم. ملاحظة: إذا قمت بإعداد HP Instant Share مسبقاً على شبكة، فلن يكون بمقدورك استخدام HP Instant Share على جهاز متصل بمنفذ USB.

- ١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز HP all-in-one.
- ٢ اختر صورة واحدة أو أكثر.
- ٣ اضغط **Photo** (صورة) على لوحة تحكم HP all-in-one.
- ٤ تظهر **Photo Menu** (قائمة الصور) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٥ اضغط الرقم 5 لاختيار HP Instant Share.

لمستخدِمي Windows، يتم فتح برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر. تظهر علامة التبويب HP Instant Share. تظهر صورتك في شكل صور مصغرة في Selection Tray (حاوية الاختيار). لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة. لمستخدِمي Macintosh، يتم فتح برنامج عمل HP Instant Share على جهاز الكمبيوتر. تظهر صورتك في شكل صور مصغرة في إطار HP Instant Share. ملاحظة: إذا كنت تستخدم إصدار Macintosh OS الأقدم من OS X v10.1.5 (بما في ذلك OS 9)، فسيتم تحميل صورتك إلى HP Gallery على جهاز Macintosh الخاص بك. انقر **E-mail** (بريد إلكتروني). أرسل الصور كملف مرفق بالبريد الإلكتروني باتباع الأوامر التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اتبع المطالبات التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل مشاركة الصور مع أشخاص آخرين باستخدام HP Instant Share.

## مشاركة الصور من بطاقة ذاكرة مع الأصدقاء والأقارب (متصل بالشبكة)

يتيح لك جهاز HP all-in-one الخاص بك مشاركة الصور على الفور عند إدخال بطاقة ذاكرة. أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة وحدد صورة أو أكثر ثم اضغط على **Photo** (صورة) من على لوحة التحكم. قبل أن يكون بمقدورك مشاركة الصور على بطاقة الذاكرة على HP all-in-one متصل بشبكة، يجب عليك إعداد HP Instant Share أولاً على الجهاز. للحصول على المزيد من المعلومات حول إعداد HP Instant Share على الجهاز الخاص بك، انظر البدء.

- ١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز HP all-in-one.
- ٢ اختر صورة واحدة أو أكثر.
- ٣ من لوحة التحكم، اضغط **Photo** (صورة).
- ٤ تظهر **Photo Menu** (قائمة الصور) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٥ اضغط الرقم 5 لاختيار HP Instant Share.
- ٦ تظهر **Share Menu** (قائمة مشاركة).
- ٧ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز وجهة تريد إرسال الصور إليها.
- ٨ اضغط **OK** (موافق) لاختيار الوجهة وإرسال صورتك.

## استخدام HP Image Zone

يمكنك استخدام جهاز HP Image Zone لعرض ملفات الصور وتحريرها. يمكنك أيضاً طباعة الصور أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس إلى الأسرة والأصدقاء، أو تحميل الصور على أحد المواقع على الإنترنت، أو استخدام الصور في المتعة وإنشاء مشاريع طباعة إبداعية. يساعدك برنامج HP على القيام بكل هذا وأكثر من ذلك. قم باستكشاف البرنامج لتحقيق أقصى استفادة من خصائص جهاز HP all-in-one.

لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help الواردة مع البرنامج الخاص بك.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows: إذا كنت تريد فتح HP Image Zone في وقت لاحق، افتح HP Director وانقر على رمز HP Image Zone.

بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh: إذا كنت تريد فتح مكون HP Gallery الخاص بـ HP Image Zone في وقت لاحق ، فقم بفتح HP Director وانقر على OS 9 (HP Gallery) ، أو انقر على HP Director في المنصة، ثم اختر HP Gallery من قسم Manage and Share (الإدارة والمشاركة) HP Director في قائمة (OS 9).





يسمح لك جهاز HP all-in-one بعمل نسخ ملونة وأبيض وأسود عالية الجودة باستخدام أنواع وأحجام مختلفة من الورق تشمل الشفافيات. يمكنك تكبير أو تصغير حجم المستند الأصلي لكي يناسب حجم الورق المحدد، وضبط غمقان النسخة وكثافة الألوان، واستخدام الخصائص الخاصة لعمل نسخ عالية الجودة من الصور بما في ذلك نسخ بدون إطار بحجم 10 × 15 سم .

يقدم هذا الفصل إرشادات لزيادة سرعة النسخ وتحسين جودة النسخ وضبط عدد النسخ المطلوب طباعتها وإرشادات لاختيار أفضل نوع وحجم ورق لمهمة الطباعة وعمل ورق إعلانات وإجراء الطباعة على الأقمشة بالكوي.

تلميح للحصول على أفضل أداء للنسخ في مشاريع النسخ العادية، قم بضبط حجم الورق على **Letter** أو **A4**، ونوع الورق على **Paper** (الورق العادي) وجودة النسخ على **Fast** (سريع).

للحصول على معلومات حول إعداد حجم الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ .

للحصول على معلومات حول إعداد نوع الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.

للحصول على معلومات حول إعداد جودة النسخ، انظر زيادة سرعة النسخ أو الجودة.

يمكنك معرفة كيفية القيام بمشاريع نسخ الصور مثل إنشاء نسخ صور بدون إطار وتكبير وتصغير نسخ من الصور لملائمة تفضيلاتك وإنشاء نسخ متعددة من الصور على الصفحة وإجراء تحسينات جودة على نسخ الصور الباهتة.

عمل نسخة 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة) بدون إطار من صورة.



نسخ صورة 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة) على صفحة بحجم كامل.



نسخ صورة عدة مرات على صفحة واحدة.



تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك.



## ضبط حجم ورق النسخ

يمكنك ضبط حجم الورق على جهاز HP all-in-one الخاص بك. يجب أن يطابق حجم الورق الذي تقوم باختياره حجم الورق الذي يتم تحميله في حاوية الإدخال. إعداد حجم الورق الافتراضي للنسخ هو **Automatic** (تلقائي)، والذي يجعل جهاز HP all-in-one يكتشف حجم الورق في حاوية الإدخال.

نوع الورق	إعدادات حجم الورق المقترضة
Copier، (أوراق النسخ) أو المتعدد الأغراض أو الورق العادي	Letter أو A4
Inkjet أوراق	Letter أو A4
طباعة على الأقمشة بالكوي	Letter أو A4
Letterhead	Letter أو A4
ورق صور	15×10 سم أو 15×10 سم بدون إطار 6×4 بوصة أو 6×4 بدون إطار 7×5 بوصة أو 7×5 بدون إطار

نوع الورق	إعدادات حجم الورق المفترضة
	Letter أو Letter بدون إطار A4 أو A4 بدون إطار L-size أو L-size بدون إطار
بطاقات Hagaki	Hagaki أو Hagaki بدون إطار
الورق الشفاف	Letter أو A4

- 1 اضغط على **Copy (نسخ)**، ثم اضغط على **4**.  
يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu (قائمة النسخ)** ثم اختيار **Paper Size (حجم الورق)**.
- 2 اضغط على ▼ حتى يظهر حجم الورق المناسب.
- 3 اضغط على **OK (موافق)** لاختيار حجم الورق المعروض.

## ضبط حجم ورق النسخ

يمكنك ضبط نوع الورق على جهاز HP all-in-one الخاص بك. إعداد نوع الورق الافتراضي من أجل النسخ هو (تلقائي) **Automatic** والذي يؤدي بجهاز HP all-in-one إلى اكتشاف نوع الورق في حاوية الإدخال. إذا قمت بالنسخ على ورق خاص أو إذا كانت جودة الطباعة رديئة باستخدام الإعداد **Automatic (تلقائي)**، فإنه بمقدورك ضبط نوع الورق يدوياً من **Copy Menu (قائمة النسخ)**.

- 1 اضغط على **Copy (نسخ)**، ثم اضغط على **5**.  
يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu (قائمة النسخ)** ثم اختيار **Paper Type (نوع الورق)**.
  - 2 اضغط على ▼ لتحديد إعداد نوع الورق ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- اطلع على الجدول التالي لتحديد إعداد نوع الورق الذي تختاره وفقاً للورق الذي تم تحميله في حاوية الإدخال.

نوع الورق	إعداد لوحة التحكم
Copier paper or letterhead (ورق النسخ أو ورق يحتوي على عنوان الشركة)	Plain Paper (الورق العادي)
HP Bright White Paper (ورق أبيض فاتح HP)	Plain Paper (الورق العادي)
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (ورق صور فاخر HP Premium Plus، لامع)	Premium Photo (ورق فاخر)
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (ورق صور فاخر HP Premium Plus، غير لامع)	Premium Photo (ورق فاخر)
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (ورق صور فاخر HP Premium Plus بحجم 4 × 6 بوصة)	Premium Photo (ورق فاخر)
HP Photo Paper (ورق صور HP)	Photo Paper (ورق صور)
HP Everyday Photo Paper (ورق صور يومي من HP)	Everyday Photo (Everyday (ورق صور
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (ورق صور يومي من HP، شبه لامع)	Everyday Matte (Everyday (ورق صور غير لامع
ورق صور أخرى	Other Photo (صور أخرى)

نوع الورق	إعداد لوحة التحكم
HP Iron-On Transfer ورق الطباعة على الأقمشة بالكي (للأقمشة الملونة)	Iron-On (الطباعة بالكي)
HP Iron-On Transfer ورق الطباعة على الأقمشة (للأقمشة الفاتحة أو البيضاء)	Iron-On Mirrored (طباعة بالكي المعكوس)
HP Premium Paper (ورق فاخر HP Premium)	Premium Inkjet
ورق inkjet آخر	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) ورق بروشورات عالي الجودة وورق نشرات من HP (لامع)	Brochure Glossy (بروشورات لامع)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) ورق بروشورات عالي الجودة وورق نشرات من HP (لامع)	Brochure Matte (بروشورات غير لامع)
ورق شفاف HP Premium أو Premium Plus Inkjet	Transparency (شفاف)
ورق شفاف آخر	Transparency (شفاف)
Hagaki عادي	Plain Paper (الورق العادي)
Hagaki لامع	Premium Photo (ورق فاخر)
L (اليابان فقط)	Premium Photo (ورق فاخر)

## زيادة سرعة النسخ أو الجودة

يوفر جهاز HP all-in-one ثلاثة خيارات تؤثر على سرعة وجودة النسخ.

- يُنتج الخيار **Normal** (عادي) نسخة عالية الجودة وهو الإعداد الذي يُنصح به في معظم حالات النسخ. ينسخ الإعداد **Normal** (عادي) بسرعة أكبر من الإعداد **Best** (أفضل).
- يُنتج الإعداد **Best** (أفضل) أعلى جودة مع جميع الأوراق ويقلل تأثير وجود الخطوط (التسطير) الذي يحدث أحياناً في المناطق الصلبة. ينسخ الإعداد **Best** (أفضل) بسرعة أبطأ من إعدادات الجودة الأخرى.
- ينسخ الإعداد **Fast** (سريع) بسرعة أكبر من إعداد **Normal** (عادي). النص يكون مقارباً في جودته لإعداد **Normal** (عادي) ولكن الصور قد تكون أقل جودة. يستخدم الإعداد **Fast** (سريع) حبراً أقل ويُطيل عمر خرطيش الطباعة.

- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣ اضغط على **Copy** (نسخ) ، ثم اضغط على **6**.
- يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu** (قائمة النسخ) ثم اختيار **Copy Quality** (جودة النسخ).
- ٤ اضغط على ▼ لتحديد أحد إعدادات الجودة، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على **Start Copy Black** (بدء نسخ أسود) أو **Start Copy Color** (بدء نسخ ألوان).

## تحديد حاوية الإدخال

إذا كان جهاز HP all-in-one الخاص بك مزوداً بأكثر من حاوية إدخال واحدة، يمكنك استخدام لوحة التحكم لتحديد أي حاوية إدخال ترغب في استخدامها.

- ١ اضغط على **Copy** (نسخ) ، ثم اضغط على **3**.
- يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu** (قائمة النسخ) ثم اختيار **Tray Select** (اختيار حاوية).
- ٢ اضغط على ▼ لتحديد حاوية الإدخال.

٣ اضغط على **OK (موافق)** لاختيار حاوية الورق المحددة.

## تغيير إعدادات النسخ الافتراضية

عند تغيير إعدادات النسخ من لوحة التحكم، تنطبق الإعدادات فقط على مهمة الطباعة الحالية فقط. لتطبيق إعدادات النسخ على جميع مهام النسخ المستقبلية يمكنك حفظ الإعدادات كإعدادات افتراضية.

عند تغيير إعدادات النسخ من لوحة التحكم أو **HP Director**، تنطبق الإعدادات على مهمة الطباعة الحالية فقط. لتطبيق إعدادات النسخ على جميع مهام النسخ المستقبلية يمكنك حفظ الإعدادات كإعدادات افتراضية.

- ١ قم بإجراء أي تغييرات مطلوبة على الإعدادات في **Copy Menu (قائمة النسخ)**.
- ٢ اضغط على **0** لاختيار **Set New Defaults (ضبط إعدادات جديدة)** من **Copy Menu (قائمة النسخ)**.
- ٣ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعدادات كإعدادات افتراضية جديدة.


يتم حفظ الإعدادات التي تقوم بتعديلها في جهاز HP all-in-one نفسه. إنها لا تضبط الإعدادات في البرنامج. في حالة استخدام **HP Director** للتحكم في الإعدادات الخاصة بالنسخ التي تقوم بعملها، يجب ضبط إعداداتك الأكثر تكراراً كإعدادات افتراضية في مربع الحوار **HP Copy (نسخ HP)**. لمعرفة كيفية القيام بذلك، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.

## عمل نسخ متعددة من نفس المستند الأصلي

يمكنك ضبط عدد النسخ التي تريد طباعتها باستخدام الخيار **Number of Copies (عدد النسخ)** في **Copy Menu (قائمة النسخ)**.


- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣ اضغط على **Copy (نسخ)**، ثم اضغط على **1**.
- يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu (قائمة النسخ)** ثم اختيار **Number of Copies (عدد النسخ)**.
- ٤ اضغط على ► أو استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عدد النسخ، حتى أقصى عدد، ثم اضغط على **OK (موافق)**. (يختلف العدد الأقصى للنسخ حسب الطراز).
- تلميح عند الاستمرار في الضغط على أي زر من أزرار الأسهم يتغير عدد النسخ بمضاعفات العدد 5 في كل مرة حتى يسهل ضبط عدد كبير من النسخ.

- ٥ اضغط على **Start Copy Black (بدء نسخ أسود)** أو **Start Copy Color (بدء نسخ ألوان)**.
- في هذا المثال، يقوم HP all-in-one بإنشاء ثلاث نسخ من أصل بحجم 15×10 سم.

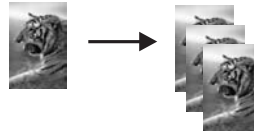

## عمل مستند من صفحتين بالأبيض والأسود

يمكنك استخدام جهاز HP all-in-one لنسخ مستند من صفحة واحدة أو من عدة صفحات بالألوان أو بالأبيض والأسود. في هذا المثال، يتم استخدام جهاز HP all-in-one لنسخ مستند أصلي من صفحتين بالأبيض والأسود.

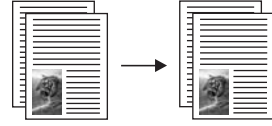


- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ قم بتحميل الصفحة الأولى من المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للزجاج.
- ٣ اضغط على **Copy (نسخ)** إذا لم يكن مضاء بالفعل.
- ٤ اضغط على **Start Copy Black (بدء نسخ أسود)**.
- ٥ أخرج الصفحة الأولى من الزجاج وقم بتحميل الصفحة الثانية.
- ٦ اضغط على **Start Copy Black (بدء نسخ أسود)**.

## عمل نسخة 15 × 10 سم (4 × 6 بوصة) بدون إطار من صورة

للحصول على أفضل جودة عند نسخ صورة، قم بتحميل ورق الصورة في حاوية الإدخال وتغيير إعدادات النسخ لنوع الورق الصحيح وتحسين الصورة. قد تريد أيضاً استخدام خرطوشة طباعة صور للحصول على جودة عالية للطباعة. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة للصور يكون لديك نظام من ستة أحبار. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.

- ١ قم بتحميل ورق الصور بحجم 15×10 سم في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣ ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي. اضغط على **Start Copy Color (بدء نسخ ألوان)**.
- يقوم HP all-in-one بإنشاء نسخة بدون إطار من الصورة الأصلية بحجم 15×10 سم ، كما هو مبين أدناه.



**تلميح** إذا كانت النسخة الناتجة بدون إطار، حينئذٍ قم بضبط حجم الورق على 15×10 سم بدون إطار أو 4×6 بدون إطار، قم بضبط نوع الورق على **Photo Paper (ورق الصور)** واضبط إعداد تحسين **Photo (صورة)**، ثم أعد المحاولة مرة أخرى.

لمزيد من المعلومات حول إعداد حجم الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.

للحصول على معلومات حول إعداد نوع الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.

للحصول على معلومات حول إعداد تحسين **Photo (صورة)**، انظر تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك.

## نسخ صورة 15 × 10 سم (4 × 6 بوصة) على صفحة بحجم كامل

يمكنك استخدام إعداد **Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة)** لتكبير أو تصغير المستند الأصلي تلقائيًا لملء المنطقة القابلة للطباعة من حجم الورق المحمل في حاوية الإدخال. في هذا المثال، يُستخدم الخيار **Fill Entire Page (ملء صفحة كاملة)** لتكبير صورة بحجم 15 × 10 سم لإنشاء نسخة بدون إطار بالحجم الكامل. عند نسخ صورة، قد تريد أيضاً استخدام خرطوشة طباعة صور للحصول على جودة عالية للطباعة. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة للصور يكون لديك نظام من ستة أحبار. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام خرطوشة طباعة الصور.


**ملاحظة** لطباعة نسخة بدون إطار بدون تغيير خصائص المستند الأصلي قد يقوم جهاز HP all-in-one بقص جزء من الصورة حول الهوامش. في معظم الحالات قد لا يكون هذا القص ملحوظاً.



- ١ قم بتحميل ورقة صور بحجم letter أو A4 في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣ ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
  - ٤ اضغط على **Copy (عرض)** لعرض **Copy Menu** (قائمة النسخ).
  - ٥ اضغط على **2**، ثم اضغط على **3**.
- يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Reduce/Enlarge** (تصغير/تكبير) ثم اختيار **Fill Entire Page** (ملء صفحة كاملة).
- ٥ اضغط على **Start Copy Color** (بدء نسخ ألوان).
- تلميح** إذا كانت النسخة الناتجة بدون إطار، فقم بضبط حجم الورق على **Letter** بدون إطار أو **A4** بدون إطار، قم بضبط نوع الورق على **Photo Paper** (ورق الصور) واضبط إعداد تحسين **Photo** (صورة)، ثم أعد المحاولة مرة أخرى.
- للحصول على معلومات حول إعداد حجم الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.
- للحصول على معلومات حول إعداد نوع الورق، انظر ضبط حجم ورق النسخ.
- للحصول على معلومات حول إعداد تحسين **Photo** (صورة)، انظر تحسين الأجزاء الفاتحة من نسختك.

## نسخ صورة عدة مرات على صفحة واحدة

- يمكنك طباعة عدة نسخ من مستند أصلي على صفحة واحدة باختيار حجم صورة من خيار **Reduce/Enlarge** (تكبير/تصغير) في **Copy Menu** (قائمة النسخ).
- بعد اختيار أحد الأحجام المتوفرة قد يطلب منك ما إذا كنت تريد طباعة عدة نسخ من الصورة لكي تملأ الورقة التي قمت بتحميلها في حاوية الإدخال.

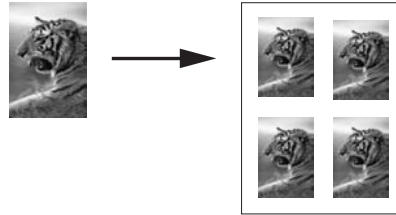


- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣ ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
  - ٤ اضغط على **Copy (عرض)** لعرض **Copy Menu** (قائمة النسخ).
  - ٥ اضغط على **2**، ثم اضغط على **5**.
- يؤدي ذلك إلى عرض القائمة **Reduce/Enlarge** (تصغير/تكبير) ثم اختيار **Image Sizes** (أحجام الصور).
- ٥ اضغط على ▼ لتحديد الحجم الذي تريد نسخ الصورة فيه، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حسب حجم الصورة التي تحددها، قد يظهر محث **Many on Page** (هل تريد نسخ متعددة على الصفحة) لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة عدة نسخ من الصورة لكي تملأ الورق الموجود في حاوية الإدخال، أو مجرد نسخة واحدة.

- ٦ بعض الأحجام الكبيرة لا تطلب منك عدد الصور. في هذه الحالة، يتم فقط نسخ صورة واحدة على الصفحة. في محث Many on Page (هل تريد عدة نسخ على صفحة واحدة)، اختر Yes (نعم) أو No (لا)، ثم اضغط على OK (موافق).
- ٧ اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

## تغيير حجم مستند أصلي لكي يناسب ورق letter أو A4

إذا كانت الصورة أو النص الذي على المستند الأصلي يملأ الورقة بأكملها بدون هوامش استخدم خاصية Fit to Page (ضبط حسب الصفحة) لتصغير مستندك الأصلي ومنع القص غير المطلوب للنص أو الصور عند حواف الورقة.

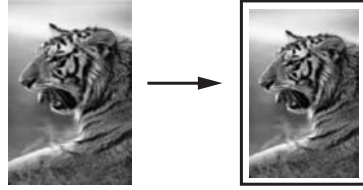

تلميح يمكنك أيضاً استخدام Fit to Page (ضبط حسب الصفحة) لتكبير صورة صغيرة لكي تتلاءم مع المنطقة التي يمكن الطباعة عليها من الصفحة بحجمها الكامل. لكي تقوم بذلك بدون تغيير نسب المستند الأصلي أو قص الحواف، من الممكن أن يترك جهاز HP all-in-one غير متساو من الفراغ الأبيض حول حواف الورقة.

- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣ اضغط على Copy (نسخ)، ثم اضغط على 4.
- ٤ يؤدي ذلك إلى عرض Copy Menu (قائمة النسخ) ثم اختيار Paper Size (حجم الورق).
- ٥ اضغط على 1 لاختيار Reduce/Enlarge (تكبير/تصغير) من Copy Menu (قائمة النسخ).
- ٦ اضغط على Fit to Page (ضبط حسب الصفحة)، ثم اضغط على OK (موافق).
- ٧ اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).

## نسخ مستند أصلي باهت

- يمكنك استخدام Lighter/Darker (أفتح/أغلق) لضبط المستوى الفاتح والداكن للنسخ التي تقوم بعملها. يمكنك أيضاً ضبط كثافة الألوان لجعل ألوان نسخك أكثر إشراقاً أو أكثر دقة.
- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣ اضغط على Copy (نسخ)، ثم اضغط على 7.
  - ٤ يؤدي ذلك إلى عرض Copy Menu (قائمة النسخ) ثم اختيار Lighter/Darker (أفتح/أغلق). تظهر قيم مدى Lighter/Darker (أفتح/أغلق) على شكل مقياس مدرج على شاشة الرسوم الملونة.
  - ٥ اضغط على 9 لاختيار Color Intensity (كثافة الألوان) من Copy Menu (قائمة النسخ).
  - ٦ تظهر قيم مدى كثافة الألوان على شكل مقياس مدرج على شاشة الرسوم الملونة.
  - ٧ اضغط على 6 لجعل الصورة أكثر إشراقاً، ثم اضغط على OK (موافق).
- ملاحظة يمكنك أيضاً الضغط على 6 لتفتيح النسخة.
- ٥ اضغط على 9 لاختيار Color Intensity (كثافة الألوان) من Copy Menu (قائمة النسخ).
  - ٦ تظهر قيم مدى كثافة الألوان على شكل مقياس مدرج على شاشة الرسوم الملونة.
  - ٧ اضغط على 6 لجعل الصورة باهتة بصورة أكبر.
- ملاحظة يمكنك أيضاً الضغط على 6 لجعل الصورة باهتة بصورة أكبر.
- ٧ اضغط على Start Copy Black (بدء نسخ أسود) أو Start Copy Color (بدء نسخ ألوان).



## نسخ مستند تم إرساله بالفاكس عدة مرات

يمكنك أيضاً استخدام الخاصية **Enhancements** (تحسينات) لضبط جودة نص المستندات تلقائياً عن طريق زيادة دقة حواف النص الأسود أو ضبط الصور الفوتوغرافية من خلال تحسين الألوان التي قد تظهر بيضاء. تحسين **Mixed** هو الخيار الافتراضي. استخدم تحسين **Mixed** لزيادة دقة حواف معظم الأصول.

### لنسخ مستند معتم من لوحة التحكم

- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣ اضغط على **Copy** (نسخ)، ثم اضغط على **8**.
  - يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu** (قائمة النسخ) اختيار **Enhancements** (تحسينات).
  - ٤ اضغط على ▼ لتحديد إعداد تحسين **Text** (النص) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٥ اضغط على **Start Copy Black** (بدء نسخ أسود) أو **Start Copy Color** (بدء نسخ ألوان).
- تلميح إذا حدث أي مما يلي، فقم بإيقاف تشغيل تحسين **Text** (النص) عن طريق اختيار **Photo** (صورة) أو **None** (بلا):

- نقاط متفرقة من الألوان تحيط ببعض النص في نسخك
- الأحرف الكبيرة والسوداء تبدو بها بقع (غير سلسلة)
- الأشياء أو الخطوط الرقيقة الملونة تحتوي على أجزاء سوداء
- أشرطة حبيبية أو بيضاء أفقية تظهر في مناطق رمادية فاتحة إلى متوسطة

## تحسين الأجزاء الفاتحة من نسخك

يمكنك أيضاً استخدام تحسينات **Photo** (الصورة) لتحسين الألوان الفاتحة التي قد تظهر بيضاء. يمكنك أيضاً استخدام تحسينات **Photo** (الصورة) لإزالة أو خفض أي من الأشياء التالية التي تحدث عند النسخ بتحسينات **Text** (النص):

- نقاط متفرقة من الألوان تحيط ببعض النص في نسخك
- الأحرف الكبيرة والسوداء تبدو بها بقع (غير سلسلة)
- الأشياء أو الخطوط الرقيقة الملونة تحتوي على أجزاء سوداء
- أشرطة حبيبية أو بيضاء أفقية تظهر في مناطق رمادية فاتحة إلى متوسطة


### لنسخ صورة معرضة بشكل زائد للضوء من لوحة التحكم

- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ قم بتحميل الصورة الأصلية مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣ ضع الصورة على السطح الزجاجي بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي. اضغط على **Copy** (نسخ)، ثم اضغط على **8**.
- يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu** (قائمة النسخ) اختيار **Enhancements** (تحسينات).
- ٤ اضغط على ▼ لتحديد إعداد تحسين **Photo** (الصورة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على **Start Copy Color** (بدء نسخ ألوان).

من السهل ضبط إعدادات **Enhancement** (التحسين) للصور والمستندات الأخرى التي تقوم بنسخها باستخدام برنامج **HP Image Zone** المصاحب لجهاز **HP all-in-one**. وبفقرة واحدة بزر الماوس، يمكنك ضبط صورة لنسخها باستخدام تحسينات **Photo** (الصورة) أو مستند نصي لنسخه باستخدام تحسينات **Text** (النص) أو مستند يحتوي على كل من الصور والنص لنسخه مع تشغيل تحسينات **Photo** (الصورة) و **Text** (النص). لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.

## عمل إعلان

يمكنك استخدام خاصية **Poster** (إعلان) لإنشاء نسخة مكبرة من المستند الأصلي في أجزاء وتجميعها في إعلان.

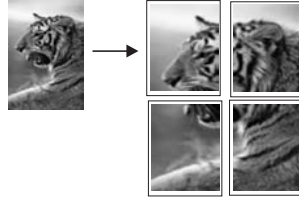

- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٣ عند نسخ صورة ضع الصورة على الزجاج بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
- ٤ اضغط على **Copy (عرض)** لعرض **Copy Menu (قائمة النسخ)**.
- ٥ اضغط على **2**، ثم اضغط على **6**.
- ٦ يؤدي ذلك إلى عرض القائمة **Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير)** ثم اختيار **Poster (إعلان)**.
- ٧ اضغط على ▼ لتحديد عرض صفحة للإعلان ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- ٨ حجم الإعلان الافتراضي هو صفحتين بالعرض.
- ٩ اضغط على **Start Copy Black (بدء نسخ أسود)** أو **Start Copy Color (بدء نسخ ألوان)**.
- ١٠ بعد اختيار عرض الإعلان، يقوم جهاز HP all-in-one بضبط الطول تلقائيًا للحفاظ على نسب المستند الأصلي.
- ١١ تلميح إذا كان المستند الأصلي لا يمكن تكبيره إلى حجم الإعلان المحدد لأنه يتعدى أقصى نسبة مئوية للتكبير، سوف تظهر رسالة خطأ تخبرك بالمحاولة مع عرض أصغر. اختر إعلانًا بحجم أصغر ثم قم بعمل النسخة مرة أخرى.

يمكنك أن تصبح أكثر إبداعًا مع الصور باستخدام برنامج **HP Image Zone** الوارد مع HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.

## قم بإعداد لوناً لورق الطباعة على الأقمشة بالكلي

- يمكنك نسخ صورة أو نص على ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي ثم كيه على قميص أو غطاء وسادة أو مفروش أو أي قطعة أخرى من القماش.
- تلميح جرب الطباعة على الأقمشة بالكلي باستخدام الملابس القديمة أولاً.
- ١ قم بتحميل ورق الطباعة بالكلي على الأقمشة في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٣ عند نسخ صورة ضع الصورة على الزجاج بحيث تكون الحافة الطويلة للصورة بطول الحافة الأمامية للسطح الزجاجي.
  - ٤ اضغط على **Copy (نسخ)**، ثم اضغط على **5**.
  - ٥ يؤدي ذلك إلى عرض **Copy Menu (قائمة النسخ)** ثم اختيار **Paper Type (نوع الورق)**.
  - ٦ اضغط على ▼ لتحديد **Iron-On (طباعة بالكلي)** أو **Iron-On Mirrored (طباعة بالكلي المعكوس)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  - ٧ ملاحظة اختر **Iron-On (طباعة بالكلي)** كنوع الورق للألياف الداكنة الملونة و **Iron-On Mirrored (طباعة بالكلي المعكوس)** للألياف البيضاء والملونة الفاتحة.
  - ٨ اضغط على **Start Copy Black (بدء نسخ أسود)** أو **Start Copy Color (بدء نسخ ألوان)**.
  - ٩ ملاحظة عند اختيار **Iron-On Mirrored (طباعة بالكلي المعكوس)** كنوع الورق، يقوم جهاز HP all-in-one بنسخ صورة معكوسة (مرآة) من المستند الأصلي وبذلك ستظهر هذه الصورة بشكل صحيح عند طباعتها بالكلي على القماش.

## إيقاف النسخ

← لإيقاف النسخ، اضغط على **Cancel (الغاء)** على لوحة التحكم.



يحتوي هذا الفصل على معلومات حول المسح إلى تطبيق وإلى وجهة HP Instant Share وإلى بطاقة الذاكرة.

المسح هو عملية تحويل النص والصور إلى صيغة إلكترونية لجهاز الكمبيوتر. يمكنك مسح أي شيء ضوئياً: الصور الفوتوغرافية ومقالات المجلات والمستندات النصية وحتى الأشياء ثلاثية الأبعاد، طالما أنك تتوخى العناية حتى لا تخدش السطح الزجاجي HP all-in-one. ويجعل المسح الضوئي إلى بطاقة ذاكرة صورك الممسوحة ضوئياً أكثر قابلية للنقل.

يمكنك استخدام مزاي المسح الضوئي لجهاز HP all-in-one للقيام بما يلي:

- مسح نص ضوئياً من مقال في برنامج معالجة الكلمات واقتباسه في تقرير.
- طباعة بطاقات أعمال وبروشورات عن طريق مسح شعار ضوئياً واستخدامه في برامج النشر الخاصة بك.
- إرسال الصور الفوتوغرافية إلى الأصدقاء والأقارب عن طريق مسح الصور المطبوعة المفضلة لديك وتضمينها في رسائل البريد الإلكتروني.
- إنشاء مخزون للصور الفوتوغرافية لمنزلك أو مكتبك.
- عمل أرشيف للصور القيمة في دفتر قصاصات إلكتروني.

**ملاحظة** يسمح المسح الضوئي للنص (يُعرف أيضاً بالتعرف الضوئي على الأحرف أو OCR) بإحضار محتويات مقالات المجلات والكتب والمواد المطبوعة الأخرى إلى برنامج معالجة النصوص المفضل لديك والعديد من البرامج الأخرى في شكل نص يمكن تحريره بشكل كامل. من الأمور المهمة معرفة كيفية أداء التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج. لا تتوقع أن تحتوي المستندات النصية الممسوحة ضوئياً على حروف صحيحة تماماً في أول مرة تستخدم فيها برنامج OCR. فاستخدام برنامج OCR هو فن يحتاج إلى وقت وتدريب لإتقانه. لمزيد من المعلومات حول مسح المستندات ضوئياً، خاصة المستندات التي تحتوي على كل من النصوص والصور، انظر الوثائق المصاحبة لبرنامج OCR الخاص بك.

لاستخدام ميزات المسح الضوئي، يجب توصيل كل من جهاز HP all-in-one والكمبيوتر الخاص بك وتشغيلهما. يجب أيضاً أن يكون برنامج HP all-in-one مثبتاً وتشغيله على الكمبيوتر الخاص بك قبل المسح الضوئي. للتحقق من أن برنامج HP all-in-one يعمل على كمبيوتر Windows، ابحث عن رمز HP all-in-one في حاوية النظام في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة بجوار الوقت. في أجهزة Macintosh، يعمل برنامج HP all-in-one بصفة مستمرة.

**ملاحظة** يؤدي إغلاق رمز HP في علبة نظام Windows إلى جعل جهاز HP all-in-one يفقد بعض وظائف المسح الضوئي الخاصة به وينتج عن ذلك ظهور رسالة الخطأ **No Connection** (بلا اتصال). إذا حدث ذلك، فيمكنك استعادة الوظائف الكاملة عن طريق إعادة تشغيل الكمبيوتر أو بدء برنامج HP Image Zone.

للحصول على معلومات حول كيفية القيام بالمسح الضوئي من الكمبيوتر وكيفية ضبط المستندات الممسوحة ضوئياً وتغيير حجمها وتدويرها وتشذيبها وزيادة دقتها، انظر HP Image Zone Help (تعليمات منطقة صور HP) الفورية المصاحبة للبرنامج.

## المسح إلى تطبيق

يمكنك مسح المستندات الأصلية الموضوعة على السطح الزجاجي مباشرة من لوحة التحكم

**ملاحظة** قد تختلف القوائم المعروضة في هذا الجزء من حيث المحتوى بناءً على نظام تشغيل الكمبيوتر والتطبيقات التي تقوم بإعدادها كوجهات المسح الضوئي في HP Image Zone.

### مسح مستند أصلي ضوئياً (متصل بكبل USB)

اتب الخطوات التالية إذا كان جهاز HP all-in-one متصل مباشرة بكمبيوتر من خلال كبل USB.

- ١ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل في الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٢ اضغط على **Scan** (مسح) إذا لم يكن مضاعاً بالفعل.

تظهر **Scan Menu** (قائمة المسح) التي تسرد الوجهات - بما في ذلك التطبيقات - الخاصة بأي شيء تقوم بمسحه ضوئياً. الوجهة الافتراضية هي الوجهة التي قمت بتحديدتها في آخر مرة استخدمت فيها هذه القائمة. يمكنك تحديد التطبيقات والوجهات الأخرى التي تظهر على **Scan Menu** (قائمة المسح) باستخدام HP Image Zone على الكمبيوتر الخاص بك.

- ٣ لتحديد تطبيق لاستلام المستند الممسوح ضوئياً، اضغط على رقمه على لوحة التحكم أو استخدم أزرار الأسهم لتحديده ثم اضغط على **OK (موافق)** أو **Start Color (بدء ألوان)**. لفرض المسح الضوئي بالأبيض والأسود، اضغط على **Start Black (بدء أسود)** بدلاً من **OK (موافق)**.
- تظهر صورة لمعاينة المسح في إطار **HP Scan (مسح)** على جهاز الكمبيوتر، حيث يمكنك تحريرها. لمزيد من المعلومات حول تحرير صورة للمعاينة، انظر **HP Image Zone Help (تعليمات منطقة صور HP)** المصاحبة للبرنامج الخاص بك.
- ٤ قم بعمل أي تعديلات على صورة المعاينة في إطار **HP Scan (مسح HP)**. بعد الانتهاء، انقر على **Accept (قبول)**.
- يُرسل جهاز **HP all-in-one** المستند الممسوح ضوئياً إلى التطبيق المحدد. على سبيل المثال، إذا اخترت **HP Image Zone**، فسيتم فتحه تلقائياً ويعرض الصورة.

### مسح مستند أصلي (متصل بالشبكة)

- اتبع هذه الخطوات إذا كان جهاز **HP all-in-one** الخاص بك متصل بجهاز كمبيوتر واحد أو أكثر عبر شبكة.
- ١ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل في الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٢ اضغط على **Scan (مسح)** إذا لم يكن مضاعاً بالفعل.
  - ٣ تظهر **Scan Menu (قائمة المسح)** وتعرض خيارات متعددة.
  - ٤ اضغط على **1 اختيار Select Computer (اختيار كمبيوتر)** أو استخدم مفاتيح الأسهم لتحديدها ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  - ٥ تظهر قائمة **Select Computer (اختيار كمبيوتر)** وتعرض أجهزة الكمبيوتر المتصلة بجهاز **HP all-in-one**. ملاحظة قد تعرض قائمة **Select Computer (اختيار كمبيوتر)** أجهزة الكمبيوتر التي تتميز باتصال **USB** في قائمة مع تلك الأجهزة المتصلة من خلال الشبكة.
  - ٤ لاختيار الكمبيوتر الافتراضي، اضغط على **OK (موافق)**. لاختيار كمبيوتر آخر، اضغط على رقمه على لوحة التحكم أو استخدم أزرار الأسهم لتحديده ثم اضغط على **OK (موافق)**. لإرسال المستند الممسوح ضوئياً إلى تطبيق على الكمبيوتر الخاص بك، اختر الكمبيوتر الخاص بك من القائمة.
  - ٥ تظهر **Scan Menu (قائمة المسح)** التي تسرد الوجهات - بما في ذلك التطبيقات - الخاصة بأي شيء تقوم بمسحه ضوئياً. الوجهة الافتراضية هي الوجهة التي قمت بتحديددها في آخر مرة استخدمت فيها هذه القائمة. يمكنك تحديد الوجهات التي تظهر على **Scan Menu (قائمة المسح)** باستخدام **HP Image Zone** على الكمبيوتر الخاص بك. لمزيد من المعلومات، انظر **HP Image Zone Help (تعليمات منطقة صور HP)** المصاحبة للبرنامج الخاص بك.
  - ٥ لتحديد تطبيق لاستلام المستند الممسوح ضوئياً، اضغط على رقمه على لوحة التحكم أو استخدم أزرار الأسهم لتحديده ثم اضغط على **OK (موافق)** أو **Start Color (بدء ألوان)**. لفرض المسح الضوئي بالأبيض والأسود، اضغط على **Start Black (بدء أسود)** بدلاً من **OK (موافق)**.
  - ٦ في حالة اختيار **HP Image Zone**، تظهر صورة معاينة للمستند الممسوح ضوئياً في إطار **HP Scan (مسح HP)** على الكمبيوتر الخاص بك حيث يمكنك تحريرها.
  - ٦ قم بعمل أي تعديلات على صورة المعاينة في إطار **HP Scan (مسح HP)**. عند الانتهاء، انقر على **Accept (قبول)**.
  - ٦ يُرسل جهاز **HP all-in-one** المستند الممسوح ضوئياً إلى التطبيق المحدد. على سبيل المثال، إذا اخترت **HP Image Zone**، فسيتم فتحه تلقائياً ويعرض الصورة.

## إرسال مستند ممسوح ضوئياً إلى وجهة HP Instant Share

**HP Instant Share** يسمح لك بمشاركة صورك مع الأسرة والأصدقاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني والصور من خلال شبكة الإنترنت ومطبوعات عالية الجودة. لتحقيق الاستفادة الكاملة من خصائص جهاز **HP Instant Share** المتوفرة من لوحة التحكم في جهاز **HP all-in-one** الخاص بك، يجب أن تقوم بإعداد **HP Instant Share** على الخاص بك **HP all-in-one**.

للحصول على معلومات حول إعداد **HP Instant Share** على جهاز **HP all-in-one** الخاص بك، انظر استخدام **HP Instant Share (جهاز متصل بالشبكة)**.

للحصول على معلومات حول استخدام HP Instant Share، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة إذا قمت بإعداد على الشبكة، فلن يكون بمقدورك استخدام على جهاز متصل بمنفذ USB. HP Instant Share

### مشاركة صورة ممسوحة مع الأصدقاء والأقارب (جهاز متصل بمنفذ USB)

قم بمشاركة صورة ممسوحة بالضغط على **Scan (مسح)** على لوحة التحكم. لاستخدام زر **Scan (مسح)**، ضع صورة مع جعل وجهها لأسفل على السطح الزجاجي واختر وجهة تريد إرسال الصورة إليها، ثم ابدأ المسح.

ملاحظة إذا قمت بإعداد HP Instant Share مسبقاً على شبكة، فلن يكون بمقدورك استخدام HP Instant Share على جهاز متصل بمنفذ USB.

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - 2 اضغط على **Scan (مسح)**
  - 3 تظهر قائمة **Scan To (مسح إلى)** على شاشة الرسوم الملونة.
  - 4 استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز **HP Instant Share**.  
اضغط **OK (موافق)** لاختيار الوجهة وإرسال صورتك.
- يتم مسح الصورة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.
- لمستخدمي Windows، يتم فتح برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر. تظهر علامة التبويب **HP Instant Share**. تظهر صورة مصغرة للصورة الممسوحة في **Selection Tray** (حاوية الاختيار).
- لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.
- لمستخدمي Macintosh، يتم فتح برنامج تطبيق العميل **HP Instant Share** على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تظهر صورة مصغرة للصورة الممسوحة في إطار **HP Instant Share**.
- ملاحظة إذا كنت تستخدم إصدار Macintosh OS الأقدم من OS X v10.1.5 (بما في ذلك OS 9)، فسيتم تحميل الصورة الممسوحة إلى **HP Gallery** على جهاز Macintosh الخاص بك. انقر **E-mail (بريد إلكتروني)**. أرسل الصورة كملف مرفق بالبريد الإلكتروني باتباع الأوامر التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اتبع الأوامر التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل مشاركة المسح مع أشخاص آخرين باستخدام HP Instant Share.

### مشاركة صورة ممسوحة مع الأصدقاء والأقارب (جهاز متصل بشبكة)

قم بمشاركة صورة ممسوحة بالضغط على **Scan (مسح)** على لوحة التحكم. لاستخدام زر **Scan (مسح)**، ضع صورة مع جعل وجهها لأسفل على السطح الزجاجي واختر وجهة تريد إرسال الصورة إليها، ثم ابدأ المسح.

قبل القيام بمشاركة الصور الممسوحة على جهاز HP all-in-one متصل بشبكة، يجب أن تقوم أولاً بتثبيت **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على المزيد من المعلومات حول تثبيت **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انظر دليل الإعداد الوارد مع HP all-in-one.

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - 2 اضغط على **Scan (مسح)**
  - 3 تظهر **Scan Menu (قائمة المسح)** على شاشة الرسوم الملونة.
  - 4 اضغط الرقم 2 لاختيار **HP Instant Share**.
  - 5 تظهر **Share Menu (قائمة مشاركة)**.
  - 6 استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز وجهة تريد إرسال الصور إليها.
  - 7 اضغط **OK (موافق)** لاختيار الوجهة وإرسال صورتك.
- يتم مسح الصورة وإرسالها إلى الوجهة المحددة.

### إرسال مستند ممسوح إلى بطاقة ذاكرة

يمكنك إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً كصورة JPEG إلى بطاقة الذاكرة الموجودة حالياً في إحدى فتحات بطاقة الذاكرة في جهاز HP all-in-one. وهذا يتيح لك استخدام خصائص بطاقة الذاكرة لإنشاء صور مطبوعة بدون حدود وصفحات

اليومات من الصورة الممسوحة ضوئيًا. يساعدك ذلك أيضاً على الوصول إلى الصورة الممسوحة من الأجهزة الأخرى التي تدعم بطاقة الذاكرة.

### إرسال مستند ممسوح إلى بطاقة ذاكرة محملة في جهاز HP all-in-one (متصل بكبل USB).

يمكنك إرسال الصورة الممسوحة كصورة JPEG إلى بطاقة ذاكرة. يصف هذا الجزء العملية التي تحدث عند توصيل جهاز HP all-in-one مباشرة بالكمبيوتر الخاص بك من خلال كبل USB. تأكد من وجود بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one.

- ١ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل في الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٢ اضغط على **Scan (مسح)** إذا لم يكن مضاءً بالفعل.
  - تظهر **Scan Menu (قائمة مسح)** وتعرض الخيارات أو الوجهات المتعددة. الوجهة الافتراضية هي الوجهة التي قمت بتحديددها في آخر مرة استخدمت فيها هذه القائمة.
  - ٣ اضغط على ▼ حتى يتم تحديد **Memory Card (بطاقة الذاكرة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- يسمح جهاز HP all-in-one الصورة ضوئيًا ويحفظ الملف في بطاقة الذاكرة بتنسيق JPEG.

### إرسال مستند ممسوح إلى بطاقة ذاكرة محملة في جهاز HP all-in-one (متصل بشبكة).

يمكنك إرسال الصورة الممسوحة كصورة JPEG إلى بطاقة ذاكرة. يصف هذا الجزء العملية التي تحدث عند توصيل جهاز HP all-in-one بشبكة.

**ملاحظة** يمكنك إرسال مستند ممسوح إلى بطاقة ذاكرة إذا كان يجري مشاركة بطاقة الذاكرة عبر الشبكة. انظر التحكم في أمان بطاقة الذاكرة على شبكة للحصول على مزيد من المعلومات.

- ١ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل في الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٢ اضغط على **Scan (مسح)** إذا لم يكن مضاءً بالفعل.
  - تظهر **Scan Menu (قائمة مسح)** وتعرض الخيارات أو الوجهات المتعددة.
  - ٣ اضغط على **3 لاختيار (بطاقة ذاكرة)** أو استخدم مفاتيح الأسهم لتحديددها ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- يسمح جهاز HP all-in-one الصورة ضوئيًا ويحفظ الملف في بطاقة الذاكرة بتنسيق JPEG.

### إيقاف المسح

← لإيقاف المسح الضوئي، اضغط على **Cancel (إلغاء)** على لوحة التحكم.

## الطباعة من جهاز الكمبيوتر

يمكن استخدام جهاز HP all-in-one مع أي برنامج كمبيوتر يسمح بالطباعة. تختلف الإرشادات قليلاً حسب ما إذا كنت تقوم بالطباعة من نظام التشغيل Windows أو نظام التشغيل Macintosh. تأكد من اتباعك للإرشادات الخاصة بنظام التشغيل في هذا الفصل.

بالإضافة إلى إمكانيات الطباعة المذكورة في هذا الفصل، يمكنك طباعة مهام طباعة خاصة مثل مطبوعات بدون إطار ورسائل إخبارية ولافتات إعلانية وصور مباشرة من بطاقة ذاكرة صور أو من كاميرا HP رقمية تدعم PictBridge؛ الطباعة من جهاز يدعم Bluetooth مثل هاتف الكاميرا أو المساعد الرقمي الشخصي (PDA)؛ واستخدام الصور المسوحة ضوئياً في مشاريع الطباعة في HP Image Zone.

- للحصول على المزيد من المعلومات حول الطباعة من بطاقة الذاكرة أو الكاميرا الرقمية، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول إعدادات HP all-in-one الخاص بك إلى الطباعة من جهاز يدعم Bluetooth، انظر معلومات عن الاتصال.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول إجراء مهام الطباعة الخاصة أو طباعة الصور في جهاز HP Image Zone، انظر تعليمات HP Image Zone التي تظهر على الشاشة.

### الطباعة من برنامج كمبيوتر

معظم إعدادات الطباعة يتم تلقائياً التعامل معها بالبرنامج الذي تقوم بالطباعة منه أو بتقنية HP ColorSmart. لا يتعين عليك تغيير الإعدادات يدوياً إلا عند تغيير جودة الطباعة أو أنواع معينة من الورق أو الورق الشفاف أو استخدام خصائص خاصة.

#### للطباعة من برنامج كمبيوتر قمت باستخدامه لإنشاء مستندك (مستخدمو Windows)

- 1 تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- 2 من قائمة **File** (ملف) في برنامج الكمبيوتر، انقر **Print** (طباعة).
- 3 اختر HP all-in-one كطابعة.
- 4 إذا أردت تغيير الإعدادات، انقر الزر الذي يفتح مربع حوار **Properties** (خصائص).
- 5 حسب برنامج الكمبيوتر الذي تستخدمه قد يسمى هذا الزر **Properties** (خصائص) أو **Options** (خيارات) أو **Printer Setup** (إعداد الطابعة) أو **Printer** (الطابعة).
- حدد الخيارات المناسبة لمهمة الطباعة باستخدام الخصائص المتوفرة في علامات تبويب **Paper/Quality** (الورق/الجودة) و **Finishing** (التشطيب) و **Effects** (المؤثرات) و **Basics** (الأساسيات) و **Color** (اللون).
- تلميح يمكنك بسهولة طباعة مهام الطباعة باستخدام مجموعة من الإعدادات الافتراضية التي تستند إلى نوع المهمة التي تريد طباعتها. على علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر نوع مهمة طباعة من قائمة **What do you want to do** (ماذا تريد أن تفعل؟). يتم ضبط الإعدادات الافتراضية لهذا النوع من مهمة الطباعة وتلخيصها على علامة تبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة). إذا لزم الأمر، فيإمكانك ضبط الإعدادات من هنا أو يمكنك إجراء تغييراتك من علامات التبويب الأخرى في مربع حوار **Properties** (خصائص).

- 6 انقر **OK** (موافق) لإغلاق مربع حوار **Properties** (خصائص).

- 7 انقر **Print** (طباعة) أو **OK** (موافق) لبدء الطباعة.

#### للطباعة من برنامج كمبيوتر قمت باستخدامه لإنشاء مستندك (مستخدمو Macintosh)

- 1 تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
  - 2 اختر HP all-in-one في **Chooser** (المنقّي) **Print Center**، OS 9، (مركز الطباعة) OS 10.2 أو أقدم)) أو **Printer Setup Utility** (برنامج إعداد الطباعة) OS 10.3 أو أحدث) قبل البدء في الطباعة.
  - 3 من قائمة **File** (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار **Page Setup** (إعداد الصفحة).
- يظهر مربع حوار **Page Setup** (إعداد الصفحة)، والذي يتيح لك تحديد حجم الورق واتجاه الطباعة ومقياس الحجم.



- ٤ حدد خصائص الصفحة:
  - اختر حجم الورق.
  - اختر الاتجاه.
  - أدخل النسبة المئوية لتغيير الحجم.
- ملاحظة بالنسبة لنظام OS 9، يشمل مربع حوار **Page Setup (إعداد الصفحة)** أيضاً خيارات لطباعة نسخة مقلوبة (أو معكوسة) من الصورة وضبط هوامش الصفحة للطباعة على الوجهين.
- ٥ انقر **OK (موافق)**.
- ٦ من قائمة **File (ملف)** في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار **Print (طباعة)**.
- يظهر مربع حوار **Print (طباعة)**. إذا كنت تستخدم نظام OS X فإنه يتم فتح لوحة **General (عام)**. إذا كنت تستخدم نظام OS X فإنه يتم فتح لوحة **Copies & Pages (النسخ والصفحات)**.
- ٧ قم بتغيير إعدادات الطباعة لكل خيار في القائمة المنبثقة بما يناسب مشروعك.
- ٨ انقر **Print (طباعة)** لبدء الطباعة.

## تغيير إعدادات الطباعة

يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة بجهاز HP all-in-one للتعامل مع كل مهام الطباعة تقريباً.

### مستخدمو Windows

قبل تغييرك لإعدادات الطباعة، يجب عليك تحديد ما إذا كنت تريد تغيير الإعدادات لمهمة الطباعة الحالية فقط أو إذا كنت تريد إجراء الإعدادات الافتراضية لكافة مهام الطباعة المستقبلية. طريقة عرض إعدادات الطباعة تتوقف على ما إذا كنت تريد تطبيق التغييرات على كافة مهام الطباعة المستقبلية أو مهمة الطباعة الحالية فقط.

#### لتغيير إعدادات الطباعة لكل مهام الطباعة

- ١ في **HP Director**، انقر على **Settings (إعدادات)**، وأشر إلى **Print Settings (إعدادات الطباعة)** ثم انقر على **Print Settings (إعدادات الطباعة)**.
- ٢ قم بعمل تغييرات إعدادات الطباعة ثم انقر **OK (موافق)**.

#### لتغيير إعدادات الطباعة لمهمة الطباعة الحالية

- ١ من قائمة **File (ملف)** في برنامج الكمبيوتر، انقر **Print (طباعة)**.
- ٢ تأكد من أن **HP all-in-one** هي الطباعة المحددة.
- ٣ انقر الزر الذي يفتح مربع حوار **Properties (خصائص)**.
- حسب برنامج الكمبيوتر الذي تستخدمه قد يسمى هذا الزر **Properties (خصائص)** أو **Options (خيارات)** أو **Printer Setup (إعدادات الطباعة)** أو **Printer (الطابعة)**.
- ٤ قم بعمل تغييرات إعدادات الطباعة ثم انقر **OK (موافق)**.
- ٥ انقر **Print (طباعة)** أو **OK (موافق)** في مربع حوار **Print (طباعة)** لطباعة المهمة.

### مستخدمو Macintosh

استخدم مربعي حوار **Page Setup (إعداد الصفحة)** و **Print (طباعة)** لتغيير الإعدادات لمهمة الطباعة الخاصة بك. اختياريك لمربع الحوار الذي ستستخدمه يعتمد على أي إعداد تريد تغييره.

#### لتغيير حجم الورق أو الاتجاه أو النسبة المئوية لتغيير الحجم.

- ١ اختر **HP all-in-one** في **Chooser (المنتقى)**، **Print Center**، **OS 9 (مركز الطباعة)** (OS 10.2 أو أقدم) أو **Printer Setup Utility (برنامج إعداد الطباعة)** (OS 10.3 أو أحدث) قبل البدء في الطباعة.
- ٢ من قائمة **File (ملف)** في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار **Page Setup (إعداد الصفحة)**.
- ٣ قم بإجراء التغييرات على إعدادات حجم الورق والاتجاه والنسبة المئوية لتغيير الحجم، ثم انقر على **OK (موافق)**.

## لتغيير كل إعدادات الطباعة الأخرى

- ١ اختر HP all-in-one في **Chooser** (المنتقى)، **Print Center**، OS 9 (مركز الطباعة) OS 10.2 أو أقدم)) أو **Printer Setup Utility** (برنامج إعداد الطباعة) OS 10.3 أو أحدث) قبل البدء في الطباعة.
- ٢ من قائمة **File** (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار **Print** (طباعة).
- ٣ قم بإجراء التغييرات على إعدادات الطباعة، ثم انقر على **Print** (طباعة) لطباعة مهمة الطباعة.

## إيقاف مهمة طباعة

على الرغم من أنه يمكنك إيقاف مهمة طباعة من HP all-in-one أو من جهاز الكمبيوتر، فإننا نوصي بإيقافها من HP all-in-one للحصول على أفضل النتائج.

## لإيقاف مهمة طباعة من HP all-in-one

- ← اضغط على **Cancel** (إلغاء) على لوحة التحكم. ابحث عن رسالة **Print Cancelled** (تم إلغاء الطباعة) على شاشة الرسومات الملونة. إذا لم تظهر الرسالة اضغط **Cancel** (إلغاء) مرة أخرى.



## ١٠ Fax setup (إعداد الفاكس)

بعد استكمال جميع الخطوات الواردة في دليل الإعداد، استخدم التعليمات الموجودة في هذا الفصل لاستكمال إعداد الفاكس. الرجاء الاحتفاظ بدليل الإعداد من أجل الاستخدام لاحقاً.


في هذا الفصل تتعرف على كيفية إعداد HP all-in-one الخاص بك بحيث يمكن إرسال واستلام الفاكسات بنجاح مع ما قد يكون لديك من الأجهزة والخدمات على نفس خط الهاتف الموجود عليه HP all-in-one الخاص بك.

قبل الشروع في إعداد HP all-in-one لإرسال واستلام الفاكسات، حدد أي نوع من أنظمة الهاتف مستخدم في بلدك/منطقتك. تختلف تعليمات إعداد HP all-in-one لإرسال واستلام الفاكسات إن كان لديك نظام هاتف تسلسلي أو متواز.

- إذا لم يكن نوع المقيس في أجهزتك الهاتفية المشتركة (أجهزة المودم والهواتف وآلات الرد) يسمح بتوصيل سلكي بمنفذ "EXT-2" على HP all-in-one الخاص بك مما يضطرك إلى توصيله بمقيس الهاتف في الجدار بدلاً من ذلك، فبالغالب أن نظام الهاتف لديك من النوع التسلسلي. راجع الجدول التالي للتأكد من عدم ظهور بلدك/منطقتك في هذا القائمة. إذا لم تكن متأكدًا من نوع النظام الهاتفي الموجود لديك (تسلسلياً أم متوازياً) فراجع شركة الاتصالات. يستخدم النظام الهاتفي من هذا النوع كبل هاتف ذو أربعة أسلاك لتوصيل HP all-in-one بمقيس الهاتف الموجود بالحائط.
- إذا كانت بلدك/منطقتك واردة في الجدول، فبالغالب أن لديك نظاماً هاتفياً متوازياً. يستخدم النظام الهاتفي من هذا النوع كبل هاتف ذو سلكين لتوصيل HP all-in-one بمقيس الهاتف الموجود بالحائط.

الأرجنتين	أستراليا	البرازيل
كندا	شيلي	الصين
كولومبيا	Greece	الهند
إندونيسيا	Ireland	اليابان
كوريا	أمريكا اللاتينية	ماليزيا
المكسيك	الفلبين	بولندا
Portugal	روسيا	المملكة العربية السعودية
سنغافورة	أسبانيا	تايوان
تاييلاند	الولايات المتحدة الأمريكية	فنزويلا
فيتنام		

**تلميح** يمكنك كذلك فحص نهاية سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one، فإذا تبين أن في الكبل سلكان، فهذا يعني أن لديك كبل هاتف ذو سلكين. أما إذا كان في سلك الهاتف أربعة أسلاك فإن لديك كبل هاتف ذو أربعة أسلاك. يبين الرسم التالي الفروق بين الكبلين الهاتفيين.

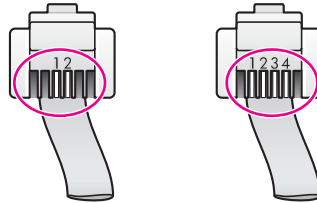

## اختر إعداد الفاكس الصحيح لمنزلك أو مكتبك.

يتطلب نجاح عمليات إرسال واستلام الفاكسات التعرف على أنواع الأجهزة والخدمات (إن وجدت) المشتركة على نفس خط الهاتف مع HP all-in-one، وهذا مهم لأنك قد تحتاج لتوصيل بعض أجهزة المكتبية الموجودة بجهاز HP all-in-one مباشرة، كما قد تحتاج أيضاً إلى تغيير بعض إعدادات الفاكس قبل أن تتمكن من إجراء عمليات إرسال واستلام الفاكسات بنجاح.

لتحديد أفضل طريقة لإعداد HP all-in-one في منزلك أو مكتبك، ابدأ بقراءة كافة الأسئلة الواردة في هذا القسم وتوّن إجاباتك. راجع بعد ذلك الجدول الموجود في القسم التالي واختر حالة الإعداد الموصى بها على أساس إجاباتك.

احرص على قراءة الأسئلة التالية والإجابة عليها بنفس ترتيب ورودها.

١ هل لديك خدمة خط اشتراك رقمي (DSL) من خلال شركة الاتصالات؟

☐ نعم، لديّ DSL.

☐ لا.

إذا أجبت بنعم فانتقل مباشرة إلى الحالة ب: إعداد HP all-in-one مع DSL، ولا يلزمك مواصلة الإجابة عن الأسئلة.

إذا أجبت بلا فراجع مواصلة إجابة الأسئلة.

٢ هل لديك نظام بدالة فرعية خاصة (PBX) أو نظام شبكة خدمات رقمية متكاملة (ISDN)؟

إذا أجبت بنعم فانتقل مباشرة إلى الحالة ج: إعداد HP all-in-one مع نظام هاتف PBX أو خط ISDN، ولا يلزمك مواصلة الإجابة عن الأسئلة.

إذا أجبت بلا فراجع مواصلة إجابة الأسئلة.

٣ هل أنت مشترك في خدمة رنين مميز من خلال شركة الاتصالات والتي تقدم أرقام هواتف متعددة بنماذج رنين مختلفة؟

☐ نعم، لديّ الرنين المميز.

☐ لا.

إذا أجبت بنعم فانتقل مباشرة إلى الحالة د: الفاكس مع خدمة الرنين المميز على نفس الخط، ولا يلزمك مواصلة الإجابة عن الأسئلة.

إذا أجبت بلا فراجع مواصلة إجابة الأسئلة.

هل أنت غير متأكد من وجود الرنين المميز عندك؟ تقدم العديد من شركات الهاتف خاصية الرنين المميز التي تسمح لك بالحصول على عدة أرقام هاتف على خط هاتف واحد.

عندما تشترك في هذه الخدمة سيكون لكل رقم هاتف نموذج رنين مختلف. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على رنة واحدة ورنينين وثلاث رنات للأرقام المختلفة. يمكنك تعيين رقم هاتف واحد برنة واحدة لمكالماتك الصوتية ورقم هاتف آخر برنات مزدوجة لمكالمات الفاكس. يتيح لك هذا التمييز بين مكالمات الصوت والفاكس عندما برن الهاتف.

٤ هل تتلقى مكالمات صوتية على نفس رقم الهاتف الذي ستستخدمه لمكالمات الفاكس على HP all-in-one؟

☐ نعم، اتلقى مكالمات صوتية.

☐ لا.

الرجاء مواصلة إجابة الأسئلة.

٥ هل لديك مودم كمبيوتر شخصي على نفس خط الهاتف مع HP all-in-one؟

☐ نعم، لديّ مودم كمبيوتر شخصي.

☐ لا.

إذا أجبت بنعم على أي من الأسئلة التالية فأنت تستخدم مودم كمبيوتر شخصي:

- هل تقوم بإرسال واستلام فاكسات مباشرة من وإلى برامج الكمبيوتر من خلال اتصال هاتفي؟
- هل ترسل وتستقبل رسائل بريد إلكتروني على الكمبيوتر من خلال اتصال هاتفي؟
- هل تتصل بشبكة الإنترنت على الكمبيوتر من خلال اتصال هاتفي؟

الرجاء مواصلة إجابة الأسئلة.

٦ هل لديك آلة رد ترد على المكالمات الصوتية على نفس رقم الهاتف الذي ستستخدمه لمكالمات الفاكس على HP all-in-one؟

☐ نعم، لديّ آلة رد.

☐ لا.

الرجاء مواصلة إجابة الأسئلة.

٧ هل أنت مشترك في خدمة بريد صوتي من خلال شركة الاتصالات على نفس رقم الهاتف الذي ستستخدمه لمكالمات الفاكس على HP all-in-one؟

- ☐ نعم، لدي خدمة بريد صوتي.  
☐ لا.

بعد الانتهاء من إجابة الأسئلة، انتقل إلى القسم التالي لتحديد حالة إعداد الفاكس لديك.

## تحديد حالة إعداد الفاكس لديك

أما وقد أجبت على كافة الأسئلة حول الأجهزة والخدمات التي تشارك خط الهاتف مع HP all-in-one، فأنت الآن مستعد لاختيار أفضل حالات الإعداد لمنزلك أو مكتبك.

من العمود الأول في الجدول التالي، اختر مجموعة الأجهزة والخدمات التي تناسب إعداد منزلك أو مكتبك. ثم ابحث عن حالة الإعداد المناسب في العمود الثاني أو الثالث على حسب نظام الهاتف لديك. يتضمن هذا الفصل في جزء لاحق تعليمات على هيئة خطوات لكل حالة.

إذا كنت قد أجبت على كافة الأسئلة في القسم السابق وليس لديك شيء من الأجهزة والخدمات المذكورة، فاختر "لا يوجد" من العمود الأول في الجدول.


ملاحظة إذا لم يكن إعداد منزلك أو مكتبك مذكوراً في هذا الفصل فقم بإعداد HP all-in-one كما كنت تفعل لو كان الهاتف لديك هاتف تناظري عادي. احرص على استخدام سلك الهاتف الوارد في الصندوق لتوصيل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط والطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one. إذا استخدمت كبل هاتف آخر فقد تواجه مشاكل في إرسال واستلام الفاكسات.

الأجهزة/الخدمات الأخرى التي تشترك في خط الفاكس الخاص بك	إعداد الفاكس الموصى به للأنظمة الهاتفية المتوازية	إعداد الفاكس الموصى به للأنظمة التسلسلية
لا شيء (أجبت بلا على كافة الأسئلة).	الحالة أ: خط فاكس مستقل (لم يتم استلام مكالمات صوتية)	الحالة أ: خط فاكس مستقل (لم يتم استلام مكالمات صوتية)
خدمة DSL (أجبت بنعم على السؤال 1 فقط).	الحالة ب: إعداد HP all-in-one مع DSL	الحالة ب: إعداد HP all-in-one مع DSL
نظام PBX أو ISDN (أجبت بنعم على السؤال 2 فقط).	الحالة ج: إعداد HP all-in-one مع نظام هاتف PBX أو خط ISDN	الحالة ج: إعداد HP all-in-one مع نظام هاتف PBX أو خط ISDN
خدمة الرنين المميز (أجبت بنعم على السؤال 3 فقط).	الحالة د: الفاكس مع خدمة الرنين المميز على نفس الخط	الحالة د: الفاكس مع خدمة الرنين المميز على نفس الخط
مكالمات صوتية (أجبت بنعم على السؤال 4 فقط).	الحالة هـ: خط صوت/فاكس مشترك	الحالة هـ: خط صوت/فاكس مشترك
مكالمات صوتية وخدمة بريد صوتي (أجبت بنعم على السؤالين 4 و 7 فقط).	الحالة و: خط صوت/فاكس مشترك مع بريد صوتي	الحالة و: خط صوت/فاكس مشترك مع بريد صوتي
مودم كمبيوتر (أجبت بنعم على السؤال 5 فقط).	الحالة ز: خط فاكس مشترك مع مودم كمبيوتر (لم يتم استقبال مكالمات صوتية)	غير قابل للتطبيق.
مكالمات صوتية ومودم كمبيوتر شخصي (أجبت بنعم على السؤالين 4 و 5 فقط).	الحالة ح: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر	غير قابل للتطبيق.

إعداد الفاكس الموصى به للأنظمة الهاتفية التسلسلية	إعداد الفاكس الموصى به للأنظمة الهاتفية المتوازية	الأجهزة/الخدمات الأخرى التي تشترك في خط الفاكس الخاص بك
غير قابل للتطبيق.	الحالة ط: خط صوت/فاكس مشترك مع آلة الرد على المكالمات	مكالمات صوتية وآلة رد (أجبت بنعم على السؤالين 4 و6 فقط).
غير قابل للتطبيق.	الحالة ي: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر وآلة رد	مكالمات صوت ومودم كمبيوتر شخصي وآلة رد (أجبت بنعم على الأسئلة 4 و5 و6 فقط).
غير قابل للتطبيق.	الحالة ك: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر والبريد الصوتي	مكالمات صوتية ومودم كمبيوتر شخصي وخدمة بريد صوتي (أجبت بنعم على الأسئلة 4 و5 و7 فقط).

## الحالة أ: خط فاكس مستقل (لم يتم استلام مكالمات صوتية)

إذا كان لديك خط هاتف مستقل لا تتلقى عليه مكالمات صوتية، ولم يكن لديك أية أجهزة أخرى موصلة بخط الهاتف هذا، فقم بإعداد HP all-in-one على النحو الوارد في هذا القسم.

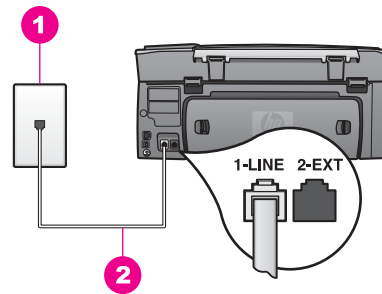

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"

### إعداد HP all-in-one بخط فاكس مستقل

- استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one، ووصل أحد الطرفين بمقيس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "1-LINE" في مؤخرة HP all-in-one. **تنبيه** إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط إلى HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إجراء عمليات إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.

٢ قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة تلقائياً:

أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط **4** ثم اضغط **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup** (الإعداد الأساسي للفاكس) ثم يحدد **Auto Answer** (الرد التلقائي).

و اضغط على **1** لاختيار **On (تشغيل)**.

إ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.

٣ (اختياري) قم بتغيير إعداد **rings to answer** (عدد الرنات قبل الرد) إلى رنة واحدة أو رنتين.


٤ للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.  
شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

عندما يرن الهاتف، يقوم HP all-in-one بالرد تلقائياً بعد عدد الرنات التي تعدها في إعداد (rings to answer) عدد الرنات قبل الرد). بعد ذلك يبدأ في بث نغمات استلام الفاكس إلى آلة الفاكس المرسلة واستلام الفاكس.

## الحالة ب: إعداد HP all-in-one مع DSL

إذا كان لديك خدمة DSL من خلال شركة الاتصالات، استخدم التعليمات الواردة في هذا القسم لتوصيل مرشح DSL بين مقيس الهاتف الموجود بالحائط وجهاز HP all-in-one. يزيل مرشح DSL الإشارات الرقمية التي قد تتعارض مع صحة اتصال HP all-in-one بخط الهاتف. (قد يكون DSL معروفاً في بلدك/منطقتك باسم ADSL).

تنبيهه إذا كان لديك خط DSL ولم توصّل مرشح DSL فلن تتمكن من إرسال الفاكسات واستلامها باستخدام HP all-in-one. ⚠

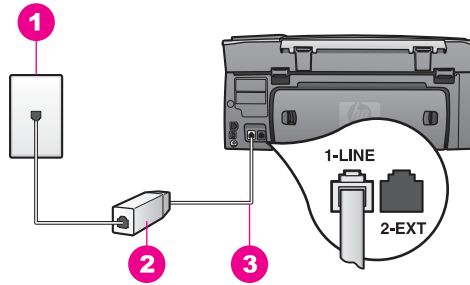

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	مرشح وكبل DSL الواردان من موفر خدمة DSL
3	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متّصل بمنفذ "1-LINE"

## إعداد HP all-in-one مع DSL

- ١ احصل على مرشح DSL من موفر خدمة DSL
- ٢ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بالمنفذ المفتوح في مرشح DSL ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "1-LINE" في مؤخرة HP all-in-one.
- تنبيهه إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط إلى HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. ⚠

- ٣ قم بتوصيل كبل مرشح DSL بمقيس الهاتف الموجود بالحائط.
- ٤ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

## الحالة ج: إعداد HP all-in-one مع نظام هاتف PBX أو خط ISDN

- إذا كنت تستخدم نظام هاتف PBX أو محول/محول طرفي لنظام ISDN، احرص على اتباع التالي:
- إذا كنت تستخدم PBX أو محول/محول طرفي لنظام ISDN، قم بتوصيل HP all-in-one بالمنفذ المحدد لاستخدام الفاكس والهاتف. تأكد أيضاً من إعداد المحول الطرفي على نوع التحويل الصحيح لبلدك/منطقتك إن أمكن.




**ملاحظة** تسمح لك بعض أنظمة SDN بتهيئة المنافذ لأجهزة هواتف معينة. على سبيل المثال، ربما تكون قد حددت منفذاً للهاتف وفاكس Group 3 ومنفذاً آخر لأغراض متعددة. إذا واجهتك مشاكل عند التوصيل بمنفذ الفاكس/الهاتف في محول ISDN، جرب استخدام المنفذ المحدد للأغراض المتعددة والذي قد يحمل اسم "multi-combi" أو شيء من هذا القبيل.

- إذا كنت تستخدم نظام هاتف PBX فقم بإعداد نغمة انتظار المكالمات على Off (إيقاف تشغيل).  
تنبيه! تتضمن الكثير من أنظمة PBX نغمة انتظار مكالمات معدة في المصنع على "on" (تشغيل). تتعارض نغمة انتظار المكالمات مع أي إرسال لفاكس ولن تتمكن من استخدام HP all-in-one لإرسال الفاكسات واستلامها راجع الوثائق الواردة مع نظام هاتف PBX الخاص بك وكيفية إيقاف تشغيل نغمة انتظار المكالمات.
- إذا كنت تستخدم نظام هاتف PBX فاطلب الرقم اللازم للحصول على خط خارجي قبل طلب رقم الفاكس.
- احرص على استخدام الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط إلى HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إجراء عمليات إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.

## الحالة د: الفاكس مع خدمة الرنين المميز على نفس الخط

إذا كنت مشتركاً في خدمة للرنين المميز (من خلال شركة الاتصالات) فإن ذلك يتيح لك الحصول على أرقام هاتف متعددة على خط هاتف واحد لكل منها نموذج رنين مختلف فقم بإعداد HP all-in-one على النحو الموصوف في هذا القسم.

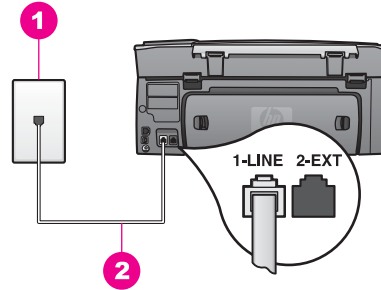

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"

### إعداد HP all-in-one مع خدمة الرنين المميز

- 1 استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقيس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "1-LINE" في مؤخرة HP all-in-one.  
تنبيه! إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط إلى HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إجراء عمليات إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.

٢ قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة تلقائياً:

أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط على **4** ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.

و اضغط على **1** لاختيار **On (تشغيل)**.


٣ إضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.  
قم بتغيير إعداد **Answer Ring Pattern (نموذج الرنين للرد)** الذي عينته لك شركة الاتصالات لرقم الفاكس، على سبيل المثال رنات مزدوجة أو ثلاثية.  
للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر تغيير نموذج رنين الرد (**Answer Ring Pattern**) (الرنين المميز).  
ملاحظة جهاز **HP all-in-one** الخاص بك معد في المصنع للرد على كافة نماذج الرنين. في حالة عدم إعدادك لنموذج الرنين الصحيح الذي عينته لك شركة الاتصالات لرقم الفاكس، قد يرد **HP all-in-one** على المكالمات الصوتية والفاكس أو ربما لا يرد على الإطلاق.

٤ (اختياري) قم بتغيير إعداد **rings to answer (عدد الرنات قبل الرد)** إلى رنة واحدة أو رنتين.  
للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.  
٥ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

يُرد **HP all-in-one** تلقائياً على المكالمات الواردة التي لها نموذج الرنين الذي قم باختياره (إعداد **Answer Ring Pattern (نموذج الرنين للرد)**) بعد عدد الرنات التي قمت بتحديدتها (إعداد **Rings to answer (عدد الرنات قبل الرد)**). بعد ذلك يبدأ في بث نغمات استقبال الفاكس إلى آلة الفاكس المرسله واستقبال الفاكس.

## الحالة هـ: خط صوت/فاكس مشترك

إذا كنت تستقبل المكالمات الصوتية والفاكس على نفس رقم الهاتف ولم يكن لديك أية أجهزة مكتبية أخرى (أو بريد صوتي) على خط الهاتف هذا فقم بإعداد **HP all-in-one** على النحو الموصوف في هذا القسم.

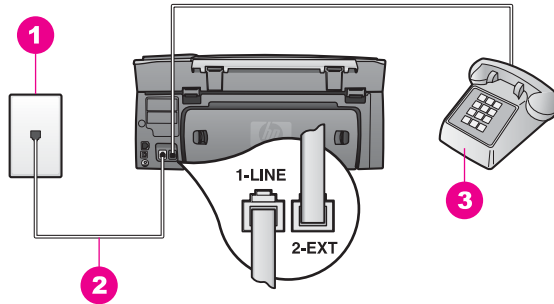

### منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"
3	هاتف اختياري من أجل HP all-in-one

### إعداد جهاز HP all-in-one مع خط صوت/فاكس مشترك

١ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع **HP all-in-one**، ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "1-LINE" في مؤخرة **HP all-in-one**.  
تنبيهه إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز **HP all-in-one**، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز **HP all-in-one** ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.

٢ نفذ واحداً مما يلي، حسب نظام الهاتف لديك:

- إذا كان لديك نظام هاتف من نوع متواز، أخرج القابس الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة **HP all-in-one**، ثم قم بتوصيل الهاتف بهذا المنفذ.
- إذا كان لديك نظام هاتف من نوع تسلسلي، يمكنك توصيل هاتفك مباشرة في مقبس الهاتف الموجود بالحائط.

٣ يلزمك الآن اختيار الأسلوب الذي سوف يقوم HP all-in-one بالرد على المكالمات به، إما تلقائياً أو يدوياً:

- في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على المكالمات تلقائياً، فسيُرد على جميع المكالمات الواردة ويتلقى الفاكسات. لن يتمكن HP all-in-one من التمييز بين مكالمات الفاكس والصوت في هذه الحالة، فإذا ظننت أن مكالمات معينة مكالمات صوتية فستضطر إلى الرد عليها قبل أن يرد HP all-in-one على المكالمات.
- في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على الفاكسات يدوياً، يجب أن تكون جاهزاً للرد شخصياً على مكالمات الفاكس الواردة، وإلا فإن جهاز HP all-in-one لن يتمكن من استلام الفاكسات.

أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط 4 ثم اضغط 3.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.

و اضغط على 1 لاختيار **On (تشغيل)** (تلقائي) أو اضغط على 2 لاختيار **Off (إيقاف)** (يدوي).  
إ! اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.


٤ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

إذا قمت بالنقاط سماعة الهاتف قبل أن يستجيب جهاز HP all-in-one وسمعت نغمات الفاكس من جهاز فاكس مرسل فستضطر إلى الرد على مكالمات الفاكس يدوياً. للحصول على المعلومات، انظر استلام فاكس يدوياً.

## الحالة و: خط صوت/فاكس مشترك مع بريد صوتي

إذا كنت تستقبل مكالمات الصوت والفاكس على نفس رقم الهاتف وكنت مشتركاً كذلك في خدمة بريد صوتي من خلال شركة الاتصالات فقم بإعداد HP all-in-one على النحو الموصوف في هذا القسم.

**ملاحظة** لا يمكنك استقبال الفاكسات تلقائياً إذا كان لديك خدمة بريد صوتي على نفس رقم الهاتف الذي تستخدمه لمكالمات الفاكس. يجب عليك استقبال الفاكسات يدوياً، مما يعني ضرورة تواجذك للرد على الفاكسات الواردة بنفسك. إذا أردت استقبال الفاكسات تلقائياً بدلاً من ذلك فاتصل بشركة الاتصالات للاشتراك في خدمة الرنين المميز أو للحصول على خط هاتف مستقل من أجل إرسال واستلام الفاكسات.

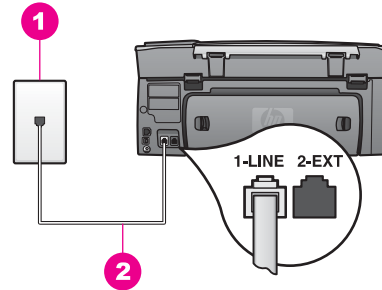

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"

### إعداد HP all-in-one مع البريد الصوتي

١ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one، ووصل أحد الطرفين بمقيس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "1-LINE" في مؤخرة HP all-in-one.


**تنبيهه** إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط إلى HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إبطائه.

- ٢ قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة يدوياً:  
أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط 4 ثم اضغط 3.
  - يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.  
و اضغط على 2 لاختيار **Off (إيقاف)**.  
إ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.
  - ٣ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.
- يجب عليك التواجد للرد على الفاكسات الواردة بنفسك، وإلا فلن يتمكن جهاز HP all-in-one لديك من استلام الفاكسات. للحصول على معلومات حول استقبال الفاكسات يدوياً، انظر استلام فاكس يدوياً.

## الحالة ز: خط فاكس مشترك مع مودم كمبيوتر (لم يتم استقبال مكالمات صوتية)

إذا كان لديك خط فاكس لا تتلقى عليه أي مكالمات صوتية، وكان لديك كذلك مودم كمبيوتر موصل بخط الهاتف هذا، فقم بإعداد HP all-in-one كما هو موصوف في هذا الجزء.

وبما إن مودم الكمبيوتر يشارك خط هاتف جهاز HP all-in-one الخاص بك، فلن تتمكن من استخدام مودم الكمبيوتر وجهاز HP all-in-one الخاص بك معاً. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام جهاز HP all-in-one الخاص بك لإرسال أو استلام الفاكس، إذا كنت تستخدم مودم الكمبيوتر لإرسال بريد إلكتروني أو الوصول إلى الإنترنت.

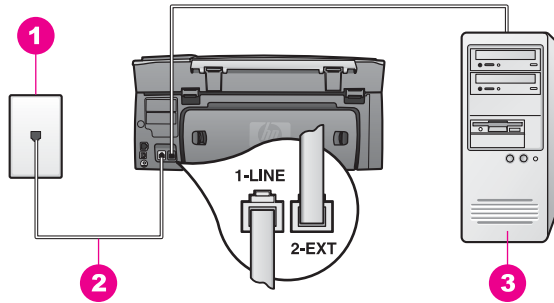

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"
3	كمبيوتر مزود بمودم

### إعداد جهاز HP all-in-one مع مودم الكمبيوتر

- ١ أخرج القابض الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
- ٢ ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقبس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكابل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
- ٣ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.

**تنبيهه** إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.



٤ إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد. **تنبيهه** إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات.



٥ قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة تلقائياً عن طريق إعداد خيار **Auto Answer** (الرد التلقائي) على **ON** (تشغيل):  
أ اضغط على **Setup** (إعداد)، اضغط على **4**، ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup** (الإعداد الأساسي للفاكس) ثم يحدد **Auto Answer** (الرد التلقائي).

و اضغط على **1** لاختيار **On** (تشغيل).

إ اضغط على **OK** (موافق) لقبول الإعداد.

٦ (اختياري) قم بتغيير إعداد **rings to answer** (عدد الرنات قبل الرد) إلى رنة واحدة أو رنتين. للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.

٧ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

عندما يرن الهاتف، يقوم HP all-in-one بالرد تلقائياً بعد عدد الرنات التي تعدها في إعداد **rings to answer** (عدد الرنات قبل الرد). بعد ذلك يبدأ في بث نغمات استلام الفاكس إلى آلة الفاكس المرسلة واستلام الفاكس.

## الحالة ح: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر

إذا كنت تستقبل المكالمات الصوتية والفاكس على نفس رقم الهاتف وكان لديك كذلك مودم كمبيوتر متصلاً بخط الهاتف هذا، فقم بإعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على النحو الموصوف في هذا الجزء.


وبما إن مودم الكمبيوتر يشارك خط هاتف جهاز HP all-in-one الخاص بك، فلن تتمكن من استخدام مودم الكمبيوتر وجهاز HP all-in-one الخاص بك معاً. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام جهاز HP all-in-one الخاص بك لإرسال أو استلام الفاكس، إذا كنت تستخدم مودم الكمبيوتر لإرسال بريد إلكتروني أو الوصول إلى الإنترنت.

توجد طريقتان مختلفتان لإعداد HP all-in-one مع الكمبيوتر على أساس عدد منافذ الهاتف الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قبل أن تبدأ، افحص الكمبيوتر لمعرفة إذا ما كان فيه منفذ هاتف واحد أم منفذين:

- إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف واحد فقط، فراجع القسم التالي، إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد. ستحتاج لشراء مقسم متواز (يعرف أيضاً باسم الرابط) من أجل إرسال الفاكسات واستقبالها بنجاح واستخدام مودم كمبيوتر. (يضم المقسم المتوازي منفذ RJ-11 واحد في مقدمته ومنفذين RJ-11 في مؤخرته. لا تستخدم مقسم هاتف ثنائي الخطوط ولا مقسم تسلسلي ولا مقسم متوازي به منفذ RJ-11 في المقدمة ومقيس في المؤخرة.) ستحتاج كذلك إلى ثلاثة كابلات هاتف إضافية. يمكنك شراء مقسم متوازي وكبلات هاتف إضافية من أي متجر إلكترونيات يتعامل في مستلزمات الهواتف.
- إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف، انظر إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذي هاتف.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد

يوضح هذا الجزء كيفية إعداد HP all-in-one مع مودم الكمبيوتر، إذا لم يكن في الكمبيوتر إلا منفذ هاتف واحد.

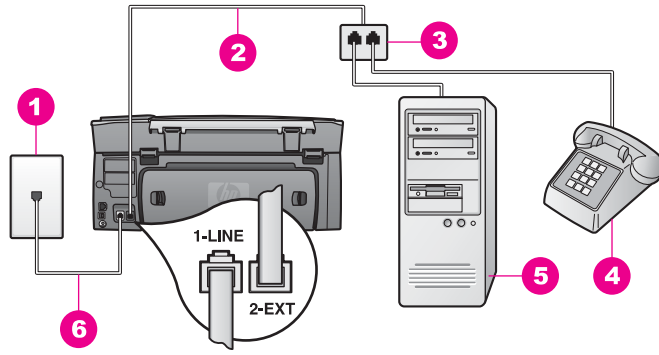

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	كبل هاتف موصل بمنفذ "EXT2"
3	مقسم متوازي
4	هاتف
5	كمبيوتر مزود بمودم
6	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "LINE1"

## إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد

- 1 ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقبس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكبل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المقسم المتوازي بالجانب الذي به منفذ الهاتف.
  - 2 استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.
- تنبيهه ! إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلاته.

- 3 أخرج القابض الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
- 4 استخدم كابل هاتف آخر ووصل أحد طرفيه بالمنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one. وصل طرف كابل الهاتف الآخر بالمقسم المتوازي على الجانب ذي منفذ الهاتف الواحد.
- 5 إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد. تنبيهه ! إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات.

- 6 (اختياري) وصل هاتفاً بمنفذ الهاتف المفتوح الآخر على المقسم المتوازي.
  - 7 يلزمك الآن اختيار الأسلوب الذي سوف يقوم HP all-in-one بالرد على المكالمات به، إما تلقائياً أو يدوياً:
- في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على المكالمات تلقائياً، فسيرد على جميع المكالمات الواردة ويتلقى الفاكسات. لن يتمكن HP all-in-one من التمييز بين مكالمات الفاكس والصوت في هذه الحالة، فإذا ظننت أن مكالمات معينة مكالمات صوتية فستضطر إلى الرد عليها قبل أن يرد HP all-in-one على المكالمات.
  - في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على الفاكسات يدوياً، يجب أن تكون جاهزاً للرد شخصياً على مكالمات الفاكس الواردة، وإلا فإن جهاز HP all-in-one لن يتمكن من استلام الفاكسات.
- أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط على **4**، ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.


و اضغط على **1** لاختيار **On (تشغيل)** (تلقائي) أو اضغط على **2** لاختيار **Off (إيقاف)** (يدوي).

٨ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.  
شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

إذا قمت بالتقاط سماعة الهاتف قبل أن يستجيب جهاز HP all-in-one وسمعت نغمات الفاكس من جهاز فاكس مرسل فستضطر إلى الرد على مكالمة الفاكس يدوياً. للحصول على المعلومات، انظر استلام فاكس يدوياً.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف

يوضح هذا الجزء كيفية إعداد HP all-in-one مع مودم الكمبيوتر، إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف.

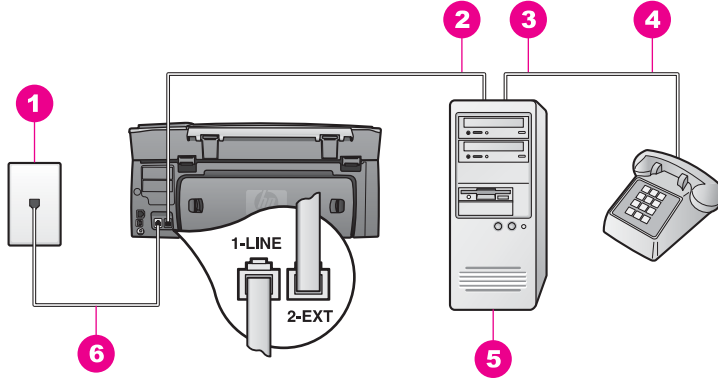

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	منفذ هاتف "IN" (مدخل) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
3	منفذ هاتف "OUT" (مخرج) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
4	هاتف
5	كمبيوتر مزود بمودم
6	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"

### لإعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف

- ١ أخرج القابس الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
  - ٢ ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقيس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكابل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
  - ٣ قم بتوصيل الهاتف بمنفذ "OUT" في الجانب الخلفي من مودم الكمبيوتر.
  - ٤ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع جهاز HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقيس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.
- ⚠ تنبيه: إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.

- ٥ إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد. تنبيه: إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات.

- ٦ يلزمك الآن اختيار الأسلوب الذي سوف يقوم HP all-in-one بالرد على المكالمات به، إما تلقائياً أو يدوياً:
- في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على المكالمات تلقائياً، فسيرد على جميع المكالمات الواردة ويتلقى الفاكسات. لن يتمكن HP all-in-one من التمييز بين مكالمات الفاكس والصوت في هذه الحالة، فإذا ظننت أن مكالمات معينة مكالمات صوتية فستضطر إلى الرد عليها قبل أن يرد HP all-in-one على المكالمات.
  - في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على الفاكسات يدوياً، يجب أن تكون جاهزاً للرد شخصياً على مكالمات الفاكس الواردة، وإلا فإن جهاز HP all-in-one لن يتمكن من استلام الفاكسات.
- أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط على **4**، ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup** (الإعداد الأساسي للفاكس) ثم يحدد **Auto Answer** (الرد التلقائي).


و اضغط على **1** لاختيار **On** (تشغيل) (تلقائي)، أو اضغط على **2** لاختيار **Off** (إيقاف) (يدوي).  
إ اضغط على **OK** (موافق) لقبول الإعداد.

٧ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

إذا قمت بالتقاط سماعة الهاتف قبل أن يستجيب جهاز HP all-in-one وسمعت نغمات الفاكس من جهاز فاكس مرسل فستضطر إلى الرد على مكالمات الفاكس يدوياً. للحصول على المعلومات، انظر استلام فاكس يدوياً.

## الحالة ط: خط صوت/فاكس مشترك مع آلة الرد على المكالمات

إذا كنت تستقبل المكالمات الصوتية والفاكس على نفس رقم الهاتف وكان لديك كذلك آلة ترد على المكالمات الصوتية في رقم الهاتف هذا، فقم بإعداد HP all-in-one على النحو الموصوف في هذا القسم.

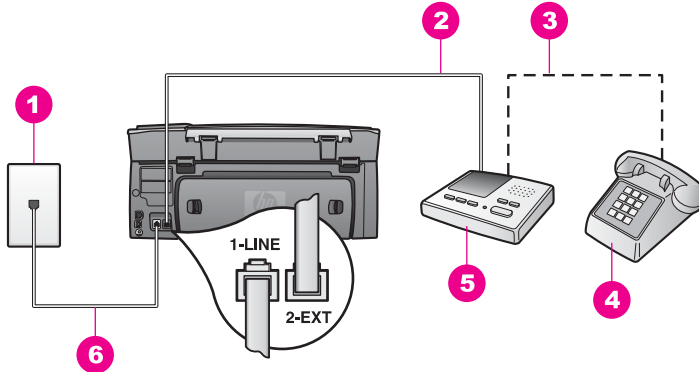

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	منفذ "IN" (مدخل) في آلة الرد على المكالمات
3	منفذ "OUT" (مخرج) في آلة الرد على المكالمات
4	هاتف (اختياري)
5	آلة الرد على المكالمات
6	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one موصلاً بمنفذ "1-LINE"

## إعداد جهاز HP all-in-one مع خط صوت/فاكس مشترك مع آلة الرد على المكالمات

- أخرج القابض الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
- افصل آلة الرد من مقبس الهاتف الموجود بالحائط ووصلها بالمنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one. ملاحظة: إذا لم توصل آلة الرد بجهاز HP all-in-one مباشرة، فقد تُسجل نغمات الفاكس الصادرة عن آلة الفاكس المرسل على آلة الرد، وقد لا تتمكن كذلك من استخدام HP all-in-one لاستقبال الفاكسات.



٣ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.

⚠ تنبيهه إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إبطائه.

- ٤ (اختياري) إذا لم تكن آلة الرد على المكالمات الخاصة بك مزودة بهاتف مدمج، فقد يستحسن من أجل راحتك توصيل الهاتف بمؤخرة آلة الرد على المكالمات في منفذ "OUT".
- ٥ قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة تلقائياً:
- أ اضغط على **Setup (إعداد)**، واضغط على **4** ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.

- و اضغط على **1** لاختيار **On (تشغيل)**.
- إ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.
- ٦ قم بإعداد آلة الرد على المكالمات بحيث ترد بعد أربع رنات أو أقل.
- ٧ قم بتغيير إعداد **Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد)** على جهاز HP all-in-one الخاص بك إلى ست رنات.
- للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.
- ٨ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.


عندما يرن الهاتف، ترد آلة الرد على المكالمات بعد عدد الرنات الذي قمت بإعداده، ثم يلي ذلك تشغيل رسالة الترحيب التي سجلتها. يراقب HP all-in-one المكالمات في هذه الأثناء، "إنصاتاً" لنغمات الفاكس. إذا تم اكتشاف نغمات الفاكس، فسيصدر HP all-in-one نغمات استلام الفاكس ويقوم باستلام الفاكس، أما إذا لم تكن ثمة نغمات فاكس، فإن HP all-in-one يتوقف عن مراقبة الخط متيحاً لآلة الرد على المكالمات تسجيل رسالة صوتية.

## الحالة ي: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر وآلة رد

- إذا كنت تستقبل المكالمات الصوتية والفاكس على نفس رقم الهاتف وكان لديك كذلك مودم كمبيوتر وآلة رد متصلين بخط الهاتف هذا، فقم بإعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على النحو الموصوف في هذا القسم.
- بما إن مودم الكمبيوتر يشارك خط هاتف جهاز HP all-in-one الخاص بك، فلن تتمكن من استخدام مودم الكمبيوتر وجهاز HP all-in-one الخاص بك معاً. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام جهاز HP all-in-one الخاص بك لإرسال أو استلام الفاكس، إذا كنت تستخدم مودم الكمبيوتر لإرسال بريد إلكتروني أو الوصول إلى الإنترنت.
- توجد طريقتان مختلفتان لإعداد HP all-in-one مع الكمبيوتر على أساس عدد منافذ الهاتف الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قبل أن تبدأ، افحص الكمبيوتر لمعرفة إذا ما كان فيه منفذ هاتف واحد أم منفذين:
- إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف واحد فقط، فراجع القسم التالي، إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد. ستحتاج لشراء مقسم متواز (يعرف أيضاً باسم الرابط) من أجل إرسال الفاكسات واستقبالها بنجاح واستخدام مودم كمبيوتر. (يضم المقسم المتوازي منفذ RJ-11 واحد في مقدمته ومنفذين RJ-11 في مؤخرته. لا تستخدم مقسم هاتف ثنائي الخطوط ولا مقسم تسلسلي ولا مقسم متوازي به منفذا RJ-11 في المقدمة ومقبس في المؤخرة.) ستحتاج كذلك إلى ثلاثة كابلات هاتف إضافية. يمكنك شراء مقسم متوازي وكبلات هاتف إضافية من أي متجر إلكترونيات.
  - إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف، انظر إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذي هاتف.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد


يوضح هذا الجزء كيفية إعداد HP all-in-one مع مودم الكمبيوتر، إذا لم يكن في الكمبيوتر إلا منفذ هاتف واحد.

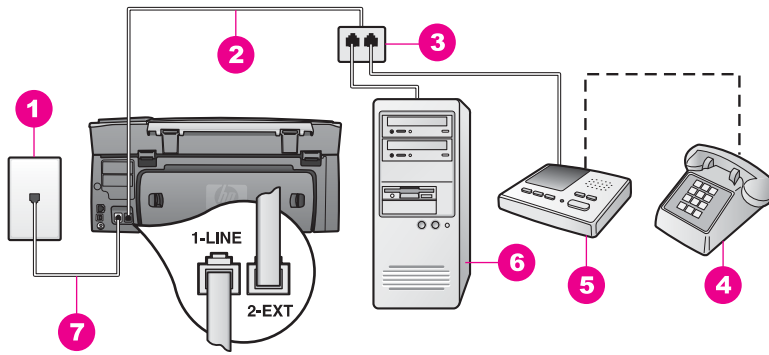


منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	كبل هاتف متصل بمنفذ "EXT2"
3	مقسم متوازي
4	هاتف (اختياري)
5	آلة الرد على المكالمات
6	كمبيوتر مزود بمودم
7	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "LINE1"

### إعدادات جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد

1. ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقبس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكبل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المقسم المتوازي بالجانب الذي به منفذي الهاتف.
2. استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.  تنبيهه إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلاته.

3. أخرج القابض الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
  4. استخدم كابل هاتف آخر ووصل أحد طرفيه بالمنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one. وصل طرف كابل الهاتف الآخر بالمقسم المتوازي على الجانب ذي منفذ الهاتف الواحد.
  5. افصل آلة الرد على المكالمات من مقبس الهاتف الموجود بالحائط ووصلها بالمقسم المتوازي بالجانب الذي به منفذي الهاتف.
- ملاحظة إذا لم توصل آلة الرد على المكالمات بهذه الطريقة، فقد تُسجل نغمات الفاكس الصادرة عن آلة الفاكس المرسل على آلة الرد، وقد لا تتمكن كذلك من استخدام HP all-in-one لاستقبال الفاكسات.

6. (اختياري) إذا لم تكن آلة الرد على المكالمات الخاصة بك مزودة بهاتف مدمج، فقد يستحسن من أجل راحتك توصيل الهاتف بمؤخرة آلة الرد على المكالمات في منفذ "OUT".
7. إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد. تنبيهه إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات. 

8. قم بإعدادات HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة تلقائياً:

أ. اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط على **4** ثم اضغط على **3**.


يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.

- و اضعط على **1** لاختيار **On** (تشغيل).
- ا اضعط على **OK** (موافق) لقبول الإعداد.
- ٩ قم بإعداد آلة الرد على المكالمات بحيث ترد بعد أربع رنات أو أقل.
- ١٠ تغيير إعداد **Rings to Answer** (عدد الرنات قبل الرد) على جهاز **HP all-in-one** الخاص بك إلى ست رنات.
- للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.
- ١١ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

عندما يرن الهاتف، ترد آلة الرد على المكالمات بعد عدد الرنات الذي قمت بإعداده، ثم يلي ذلك تشغيل رسالة الترحيب التي سجلتها. يراقب **HP all-in-one** المكالمات في هذه الأثناء، "إنصاتاً" لنغمات فاكس. إذا تم اكتشاف نغمات الفاكس، فسيصدر **HP all-in-one** نغمات استلام الفاكس ويقوم باستلام الفاكس، أما إذا لم تكن ثمة نغمات فاكس، فإن **HP all-in-one** يتوقف عن مراقبة الخط متيحاً لآلة الرد على المكالمات تسجيل رسالة صوتية.

### إعداد جهاز **HP all-in-one** الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف

يوضح هذا الجزء كيفية إعداد **HP all-in-one** مع مودم الكمبيوتر، إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف.

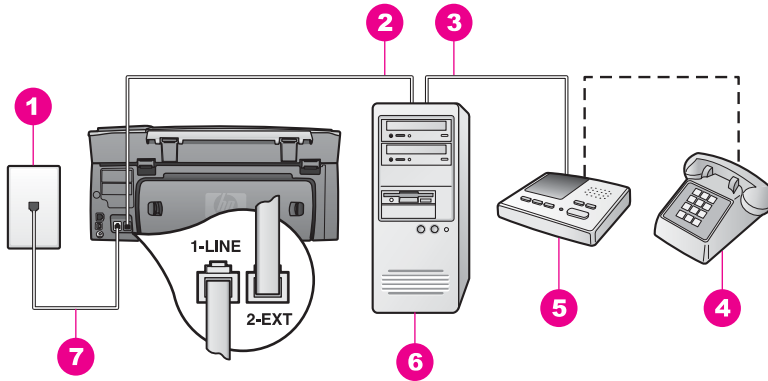



### منظر خلفي لجهاز **HP all-in-one**

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	منفذ هاتف "IN" (مدخل) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
3	منفذ هاتف "OUT" (مخرج) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
4	هاتف
5	آلة الرد على المكالمات
6	كمبيوتر مزود بمودم
7	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع <b>HP all-in-one</b> متصل بمنفذ "1-LINE"

### إعداد جهاز **HP all-in-one** الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف

- أخرج القابس الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة **HP all-in-one**.
  - ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقبس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكابل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة **HP all-in-one**.
  - افصل آلة الرد على المكالمات من مقبس الهاتف الموجود بالحائط ووصلها بالمنفذ "OUT" في مؤخرة مودم الكمبيوتر.
- يتيح هذا اتصالاً مباشراً بين **HP all-in-one** وآلة الرد على المكالمات، وإن كان مودم الكمبيوتر قد تم توصيله أولاً. ملاحظة: إذا لم توصل آلة الرد على المكالمات بهذه الطريقة، فقد تُسجل نغمات الفاكس الصادرة عن آلة الفاكس المرسلة على آلة الرد، وقد لا تتمكن كذلك من استخدام **HP all-in-one** لاستقبال الفاكسات.

٤ استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.  تنبيهه إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلاته.

٥ (اختياري) إذا لم تكن آلة الرد على المكالمات الخاصة بك مزودة بهاتف مدمج، فقد يستحسن من أجل راحتك توصيل الهاتف بمؤخرة آلة الرد على المكالمات في منفذ "OUT".  
٦ إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد.  تنبيهه إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات.

٧ قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة تلقائياً:

أ اضغط على **Setup (إعداد)**، اضغط على **4** ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.

و اضغط على **1** لاختيار **On (تشغيل)**.

إ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.

٨ قم بإعداد آلة الرد على المكالمات بحيث ترد بعد أربع رنات أو أقل.

٩ تغيير إعداد **Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد)** على جهاز HP all-in-one الخاص بك إلى ست رنات. للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.

١٠ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.

عندما يرن الهاتف، ترد آلة الرد على المكالمات بعد عدد الرنات الذي قمت بإعداده، ثم يلي ذلك تشغيل رسالة الترحيب التي سجلتها. يراقب HP all-in-one المكالمات في هذه الأثناء، "إنصاتاً" لغمات فاكس. إذا تم اكتشاف غمات الفاكس، فسيصدر HP all-in-one غمات استلام الفاكس ويقوم باستلام الفاكس، أما إذا لم تكن ثمة غمات فاكس، فإن HP all-in-one يتوقف عن مراقبة الخط متيحاً لآلة الرد على المكالمات تسجيل رسالة صوتية.

## الحالة ك: خط صوت/فاكس مشترك مع مودم الكمبيوتر والبريد الصوتي

إذا كنت تستقبل المكالمات الصوتية والفاكس على نفس رقم الهاتف، وتستخدم مودم كمبيوتر على نفس خط الهاتف وكنت مشتركاً كذلك في خدمة البريد الصوتي من خلال شركة الاتصالات، فقم بإعداد HP all-in-one لجهاز الخاص بك على النحو الموصوف في هذا الجزء.

ملاحظة لا يمكنك استقبال الفاكسات تلقائياً إذا كان لديك خدمة بريد صوتي على نفس رقم الهاتف الذي تستخدمه لمكالمات الفاكس. يجب عليك استقبال الفاكسات يدوياً، مما يعني ضرورة تواجدهم للرد على الفاكسات الواردة بنفسك. إذا أردت استقبال الفاكسات تلقائياً بدلاً من ذلك فاتصل بشركة الاتصالات للاشتراك في خدمة الرنين المميز أو للحصول على خط هاتف مستقل من أجل إرسال واستلام الفاكسات.

بما إن مودم الكمبيوتر يشارك خط هاتف جهاز HP all-in-one الخاص بك، فلن تتمكن من استخدام مودم الكمبيوتر وجهاز HP all-in-one الخاص بك معاً. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام جهاز HP all-in-one الخاص بك لإرسال أو استلام الفاكس، إذا كنت تستخدم مودم الكمبيوتر لإرسال بريد إلكتروني أو الوصول إلى الإنترنت.

توجد طريقتان مختلفتان لإعداد HP all-in-one مع الكمبيوتر على أساس عدد منافذ الهاتف الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قبل أن تبدأ، افحص الكمبيوتر لمعرفة إذا ما كان فيه منفذ هاتف واحد أم منفذين:


- إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف واحد فقط، فراجع القسم التالي، إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد. ستحتاج لشراء مقسم متواز (يعرف أيضاً باسم الرابط) من أجل إرسال الفاكسات واستقبالها بنجاح واستخدام مودم كمبيوتر. (يضم المقسم المتوازي منفذ RJ-11 واحد في مقدمته ومنفذ RJ-11 في مؤخرته. لا تستخدم مقسم هاتف ثنائي الخطوط ولا مقسم تسلسلي ولا مقسم متوازي به منفذا RJ-11 في المقدمة ومقبس في

المؤخرة). ستحتاج كذلك إلى ثلاثة كابلات هاتف إضافية. يمكنك شراء مقسم متوازي وكبلات هاتف إضافية من أي متجر إلكترونيات.

- إذا كان في الكمبيوتر منفذ هاتف، انظر إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد

يوضح هذا الجزء كيفية إعداد HP all-in-one مع مودم الكمبيوتر، إذا لم يكن في الكمبيوتر إلا منفذ هاتف واحد.

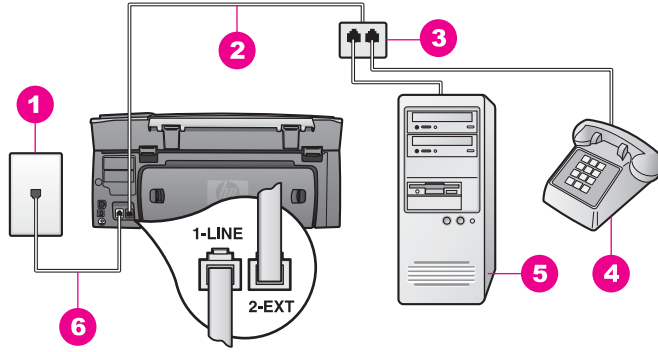

منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	كبل هاتف متصلاً بمنفذ "EXT2"
3	مقسم متوازي
4	هاتف
5	كمبيوتر مزود بمودم
6	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "LINE1"

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف واحد

- 1 ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقيس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكبل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المقسم المتوازي بالجانب الذي به منفذ الهاتف.
  - 2 استخدم كابل هاتف آخر ووصل أحد طرفيه بالمنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one. وصل طرف كابل الهاتف الآخر بالمقسم المتوازي على الجانب ذي منفذ الهاتف الواحد.
  - 3 استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقيس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.
- ⚠ تنبيه: إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقيس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلالته.

- 4 أخرج القابس الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
- 5 إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد. تنبيه: إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات.


- 6 (اختياري) وصل هاتفاً بمنفذ الهاتف المفتوح الآخر على المقسم المتوازي.
- 7 قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة يدوياً:  
أ اضغط على Setup (إعداد)، واضغط على 4 ثم اضغط على 3.

يعرض هذا قائمة Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس) ثم يحدد Auto Answer (الرد التلقائي).

- ٨ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر اختبار إعداد الفاكس.
- و اضغط على 2 لتحديد Off (إيقاف).
- ! اضغط على OK (موافق) لقبول الإعداد.

يجب عليك التواجد للرد على الفاكسات الواردة بنفسك، وإلا فلن يتمكن جهاز HP all-in-one لديك من استلام الفاكسات. للحصول على معلومات حول استقبال الفاكسات يدويًا، انظر استلام فاكس يدويًا.

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف

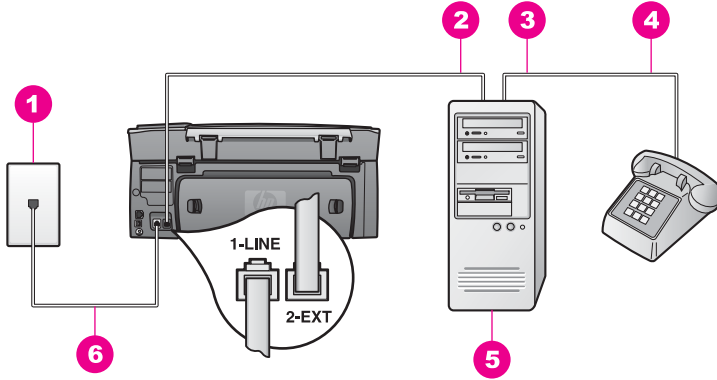

### منظر خلفي لجهاز HP all-in-one

1	مقبس الهاتف الموجود بالحائط
2	منفذ هاتف "IN" (مدخل) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
3	منفذ هاتف "OUT" (مخرج) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
4	هاتف
5	كمبيوتر مزود بمودم
6	سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one متصل بمنفذ "1-LINE"

### إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على كمبيوتر بمنفذ هاتف

- أخرج القابس الأبيض من المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
  - ابحث عن كابل الهاتف الذي يوصل بين مؤخرة الكمبيوتر (مودم الكمبيوتر) ومقبس الهاتف الموجود بالحائط. افصل الكابل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط وأدخله في المنفذ المسمى "EXT-2" في مؤخرة HP all-in-one.
  - قم بتوصيل الهاتف بمنفذ "OUT" في الجانب الخلفي من مودم الكمبيوتر.
  - استخدم سلك الهاتف الوارد في الصندوق مع HP all-in-one ووصل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود بالحائط ثم وصل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "1-LINE" في مؤخرة HP all-in-one.
- تنبيهه ! إذا لم تستخدم الكبل الوارد للتوصيل من مقبس الهاتف الموجود بالحائط بجهاز HP all-in-one، فقد لا تتمكن من إرسال واستلام الفاكسات بنجاح. يختلف سلك الهاتف الخاص هذا عما قد يكون لديك من أسلاك الهاتف في منزلك أو مكتبك. إذا كان سلك الهاتف الوارد أقصر من اللازم، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي. للحصول على معلومات حول إطلاته.

- إذا كان برنامج مودم جهاز الكمبيوتر الخاص بك معداً لاستلام الفاكسات على الكمبيوتر تلقائياً، فقم بإيقاف هذا الإعداد. تنبيهه ! إذا لم تقم بإيقاف إعداد استلام الفاكسات تلقائياً في برنامج مودم الكمبيوتر، فلن يتمكن HP all-in-one من استلام الفاكسات.

- قم بإعداد HP all-in-one للرد على المكالمات الواردة يدوياً:

أ اضغط على **Setup (إعداد)**، واضغط على **4** ثم اضغط على **3**.  
يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup** (الإعداد الأساسي للفاكس) ثم يحدد **Auto Answer** (الرد التلقائي).

و اضغط على **2** لتحديد **Off** (إيقاف).  
إ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.  
٧ شغل اختبار الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر الجزء التالي، اختبار إعداد الفاكس.

يجب عليك التواجد للرد على الفاكسات الواردة بنفسك، وإلا فلن يتمكن جهاز **HP all-in-one** لديك من استلام الفاكسات. للحصول على معلومات حول استقبال الفاكسات يدوياً، انظر استلام فاكس يدوياً.

## اختبار إعداد الفاكس

يمكنك اختبار إعداد الفاكس للوقوف على حالة جهاز **HP all-in-one** الخاص بك وللتأكد من صحة إعداداته من أجل إرسال أو استلام الفاكس. قم بإجراء هذا الاختبار بعد استكمال إعداد **HP all-in-one** من أجل إرسال أو استلام الفاكس. يقوم الاختبار بالتالي:

- فحص أجهزة الفاكس
- التحقق من توصيل سلك الهاتف بالمنفذ الصحيح
- فحص وجود نغمة طلب
- فحص وجود خط هاتف نشط
- فحص حالة توصيل خط الهاتف

يطبع **HP all-in-one** تقريراً بنتائج الاختبار. في حالة فشل الاختبار، راجع التقرير للحصول على معلومات حول كيفية إصلاح المشكلة، ثم أعد إجراء الاختبار.

### لاختبار إعداد الفاكس من لوحة التحكم

- ١ قم بإعداد **HP all-in-one** من أجل إرسال أو استلام الفاكس وفقاً لإرشادات الإعداد الواردة في هذا الفصل.
- ٢ تأكد من إدخال خراطيش الطباعة ومن تحميل الورق قبل بدء الاختبار.
- ٣ لمزيد من المعلومات، انظر استبدال خراطيش الطباعة و تحميل ورق بالحجم الكامل.
- ٤ اضغط على **Setup (إعداد)**، ثم اضغط **5**.
- يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Tools (أدوات)**، ثم اختبر **Run Fax Test** (تشغيل اختبار الفاكس).
- ٥ يعرض **HP all-in-one** حالة الاختبار على شاشة الرسوم الملونة ويطبع تقريراً. مراجعة التقرير.
- في حالة نجاح الاختبار مع استمرار المشاكل في إرسال أو استلام الفاكس، راجع إعدادات الفاكس الواردة في التقرير للتحقق من صحة الإعدادات. من الممكن أن يؤدي وجود إعداد فارغ أو غير صحيح إلى مشاكل في إرسال أو استلام الفاكس.
- في حالة فشل الاختبار، راجع التقرير للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إصلاح أي مشكلات تم اكتشافها.
- ٦ بعد التقاط تقرير الفاكس من **HP all-in-one**، اضغط على **OK (موافق)**.
- إذا لزم الأمر، فقم بحل أية مشكلات اكتشفت، ثم أعد إجراء الاختبار.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول حل أي مشكلات، انظر فشل اختبار الفاكس.

# ١١ استخدام خصائص الفاكس

باستخدام جهاز HP all-in-one يمكنك إرسال واستلام الفاكسات، بما في ذلك الفاكسات الألوان. يمكنك إعداد الطلب السريع لإرسال الفاكسات بسرعة وسهولة إلى الأرقام التي تستخدمها بصورة متكررة. من لوحة التحكم، يمكنك أيضاً إعداد العديد من خيارات الفاكس، مثل الدقة .

يجب استكشاف جهاز HP Director الذي يأتي مع برنامج HP Image Zone الخاص بك للاستفادة الكاملة من جميع خصائصه. باستخدام HP Director، يمكنك إرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإدراج صفحة تغطية من إنشاء الكمبيوتر وإعداد الطلب السريع بشكل سريع. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.

للحصول على معلومات حول الوصول إلى HP Director والتعليمات التي تظهر على الشاشة، انظر استخدم HP Image Zone للعمل المزيد باستخدام HP all-in-one.

## قم بإعداد HP all-in-one لاستقبال الفاكسات

يمكن إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لاستقبال الفاكسات تلقائياً أو يدوياً بناءً على إعداد منزلك أو مكتبك. في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على الفاكسات تلقائياً، فسرد على جميع المكالمات الواردة ويتلقى الفاكسات. في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على الفاكسات يدوياً، يجب أن تكون جاهزاً للرد شخصياً على مكالمات الفاكس، وإلا فإن جهاز HP all-in-one لن يتمكن من استقبال الفاكسات. لمزيد من المعلومات حول استلام الفاكسات يدوياً، انظر استلام فاكس يدوياً.

في بعض الحالات قد تريد استقبال الفاكسات يدوياً. على سبيل المثال، إذا كان هناك خط مشترك بين جهاز HP all-in-one والهاتف، وليس لديك خاصية الرنين المميز أو آلة رد، فستحتاج إلى إعداد جهاز HP all-in-one للرد على مكالمات الفاكس يدوياً. إذا كنت مشتركاً في خدمة البريد الصوتي، فستضطر كذلك إلى الرد على مكالمات الفاكس يدوياً. يرجع ذلك إلى أن جهاز HP all-in-one لن يكون قادراً على التمييز بين مكالمات الفاكس ومكالمات الهاتف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد أجهزتك المكتبية مع HP all-in-one، انظر Fax setup (إعداد الفاكس).

## اختر وضع الرد الموصى به لإعدادك

اطلع على الجدول أدناه لتحديد كيفية الرد على مكالمات الفاكس الواردة بناءً على إعداد منزلك أو مكتبك. من العمود الأول في الجدول، اختر مجموعة الأجهزة والخدمات التي تناسب إعداد مكتبك. ثم ابحث عن حالة الإعداد المناسب في العمود الثاني. يصف العمود الثالث كيف يرد جهاز HP all-in-one على المكالمات الواردة.

بعد تعيينك لإعداد وضع الرد الموصى به إعداد منزلك أو مكتبك، انظر قم بإعداد وضع الرد للحصول على مزيد من المعلومات.

الأجهزة/الخدمات التي تشترك في خط الفاكس الخاص بك	إعداد رد تلقائي موصى به	الوصف
بلا. (لديك خط فاكس منفصل تستقبل عليه مكالمات الفاكس فقط.)	On (تشغيل)	يقوم جهاز HP all-in-one بالرد على جميع المكالمات الواردة تلقائياً باستخدام إعداد Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد). لمزيد من المعلومات حول إعداد عدد الرنات، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.
خط مشترك للمكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس دون آلة رد (لديك خط هاتف مشترك تستقبل عليه كل من المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس.)	Off (إيقاف)	لن يرد جهاز HP all-in-one على المكالمات تلقائياً. يجب استقبال جميع الفاكسات يدوياً بالضغط على <b>Start Black (بدء أسود)</b> أو <b>Start Color (بدء ألوان)</b> . للحصول على معلومات حول استقبال الفاكسات يدوياً، انظر استلام فاكس يدوياً. قد تستخدم هذا الإعداد إذا كان معظم المكالمات على خط الهاتف هذا مكالمات صوتية ونادراً ما تستقبل فاكسات.



الوصف	إعداد رد تلقائي موصى به	الأجهزة/الخدمات التي تشترك في خط الفاكس الخاص بك
<p>لن يرد جهاز HP all-in-one على المكالمات تلقائيًا. يجب استقبال جميع الفاكسات يدويًا بالضغط على <b>Start Black (بدء أسود)</b> أو <b>Start Color (بدء ألوان)</b>. للحصول على معلومات حول استقبال الفاكسات يدويًا، انظر استلام فاكس يدويًا.</p>	<b>Off (إيقاف)</b>	خدمة البريد الصوتي التي توفرها شركة الهاتف.
<p>سترد آلة الرد على المكالمات ويقوم جهاز HP all-in-one بمراقبة الخط. إذا اكتشف جهاز HP all-in-one نغمات الفاكس، فسيستقبل جهاز HP all-in-one الفاكس.</p> <p>ملاحظة هذا هو الإعداد الافتراضي الموصى به إذا كان لديك آلة رد. تأكد من إعداد آلة الرد على المكالمات بشكل صحيح مع HP all-in-one. للحصول على معلومات، انظر <b>Fax setup (إعداد الفاكس)</b>.</p> <p>قم أيضًا بإعداد جهاز HP all-in-one للرد على الهاتف بعد آلة الرد. عدد الرنات قبل الرد بالنسبة لجهاز HP all-in-one يجب أن يكون أكبر من عدد الرنات قبل الرد بالنسبة لآلة الرد على المكالمات. أنك تريد من آلة الرد على المكالمات الرد قبل جهاز HP all-in-one. لمزيد من المعلومات حول إعداد عدد الرنات، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.</p>	<b>On (تشغيل)</b>	آلة رد وخط مشترك للمكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس.
<p>يقوم جهاز HP all-in-one بالرد على جميع المكالمات الواردة تلقائيًا.</p> <p>تأكد من مطابقة نموذج الرنين الذي قامت الشركة بإعداده لخط الفاكس الخاص بك لـ <b>Answer Ring Pattern (نموذج الرنين للرد)</b> الذي تم إعداده لجهاز HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر تغيير نموذج رنين الرد <b>Answer Ring (Pattern) (الرنين المميز)</b>.</p>	<b>On (تشغيل)</b>	خدمة الرنين المميز.

### قم بإعداد وضع الرد

يحدد وضع الرد إذا ما كان HP all-in-one سيرد على المكالمات الواردة أم لا. في حالة إعداد جهاز الرد على الفاكسات تلقائيًا (ضبط إعداد خيار **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **Yes (نعم)**)، فسيرد HP all-in-one على جميع المكالمات الواردة ويستمع الفاكسات. في حالة إعداد جهاز HP all-in-one للرد على الفاكسات يدويًا (إعداد خيار **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **Off (إيقاف)**)، فيجب أن تكون متواجدًا للرد على مكالمات الفاكس الواردة بنفسك، وإلا فإن جهاز HP all-in-one لن يتمكن من استقبال الفاكسات. لمزيد من المعلومات حول استلام الفاكسات يدويًا، انظر استلام فاكس يدويًا.

إذا لم تكن تعرف أي وضع رد تستخدمه، انظر اختر وضع الرد الموصى به لإعدادك.

- 1 اضغط على **(Setup) إعداد**.
- 2 اضغط على **4**، اضغط على **3**.
- 3 يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Auto Answer (الرد التلقائي)**.
- 4 اضغط على **1** لتحديد **On (تشغيل)**، أو اضغط على **2** لتحديد **Off (إيقاف)**.
- 4 اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.

### Send a fax (إرسال فاكس)

يمكنك إرسال الفاكس بعدة طرق مختلفة. باستخدام لوحة التحكم، يمكنك إرسال فاكس أبيض وأسود أو ألوان من جهاز HP all-in-one الخاص بك، كما يمكنك أيضًا إرسال فاكس يدويًا من هاتف موصل. يتيح لك هذا إمكانية التحدث مع المستلم قبل إرسال الفاكس.

إذا كنت تكثر من إرسال فاكسات إلى نفس الأرقام، فيمكنك إعداد أرقام للطلب السريع. راجع هذا الجزء للحصول على مزيد من المعلومات حول كافة طرق إرسال الفاكسات.

## إرسال فاكس أساسي

يمكنك إرسال فاكس متعدد الصفحات باستخدام لوحة التحكم.

**ملاحظة** إذا كنت تريد تأكيداً مطبوعاً بأن الفاكسات تم إرسالها بنجاح، فقم بتمكين تأكيد الفاكس قبل إرسال أية فاكسات. للحصول على المعلومات، انظر **تمكين تأكيد الفاكس**.

**تلميح** يمكنك كذلك إرسال فاكس باستخدام monitor dialing (طلب الشاشة). يتيح هذا لك أيضاً إمكانية التحكم في سرعة الطلب. تعتبر هذه الميزة مفيدة عندما ترغب في استخدام بطاقة اتصال لدفع رسم المكالمات وعند الحاجة إلى الرد على النغمات أثناء الطلب. لمزيد من المعلومات، انظر **Send a fax using monitor dialing** (إرسال فاكس باستخدام طلب الشاشة).

- 1 قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- 2 اضغط على **Fax (فاكس)**.
- 3 ستظهر شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس). أدخل رقم الفاكس باستخدام لوحة المفاتيح.
- 4 **تلميح** لإدخال وقفه ضمن تتابع رقم ما، اضغط على زر **مسافة (#)** بشكل متكرر حتى تظهر شرطة (-) على شاشة الرسوم الملونة.

- 4 اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
- 5 في حالة تخزين آخر فاكس أبيض وأسود تم إرساله، ستظهر شاشة **Fax Mode** (وضع الفاكس). اضغط على **1** لإرسال فاكس جديد.
- 6 اضغط على **Start Black (بدء أسود)** مرة أخرى.
- 7 إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس، اضغط عند سؤالك على **1**. قم بتحميل الصفحة التالية مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي ثم اضغط على **Start Black (بدء أسود)**. إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.
- بعد مسح جميع الصفحات ضوئياً، يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال الفاكس.
- تلميح** يمكنك أيضاً إرسال فاكس بالألوان، كأن ترسل صورة، من HP all-in-one. ما عليك إلا الضغط على **Start Color (بدء ألوان)** بدلاً من **Start Black (بدء أسود)**.

هل تعلم أنه يمكنك إرسال فاكس من الكمبيوتر الخاص بك باستخدام جهاز **HP Director** الذي يأتي مع برنامج **HP Image Zone** الخاص بك؟ كما يمكنك أيضاً إنشاء صفحة تغطية يتم عملها بالكمبيوتر وإرفاقها بالفاكس لإرسالها مع الفاكس. هذا أمر سهل. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة الواردة مع **HP Image Zone** البرنامج الخاص بك.

## تمكين تأكيد الفاكس

إذا كنت تريد تأكيداً مطبوعاً بأن الفاكسات قد تم إرسالها بنجاح، اتبع هذه الإرشادات لتمكين تأكيد الفاكس قبل إرسال أية فاكسات.

إعدادات تأكيد الفاكس الافتراضي هو **Every Error (كل خطأ)**. هذا يعني أن جهازك HP all-in-one لا يطبع تقريراً إلا إذا كانت هناك مشكلة بشأن إرسال أو استقبال الفاكس. تظهر رسالة تأكيد لفترة قصيرة على شاشة الرسوم الملونة بعد كل معاملة لتشير إلى ما إذا كان الفاكس قد تم إرساله بنجاح. لمزيد من المعلومات حول طباعة التقارير، انظر **Print reports (طباعة التقارير)**.

- 1 اضغط على **إعداد (Setup)**.
- 2 اضغط على **2**، ثم اضغط على **1**.
- 3 يؤدي هذا إلى عرض قائمة **Print Report (طباعة تقرير)** ثم يحدد **Fax Report Setup (إعدادات تقرير فاكس)**. اضغط على **5**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- يحدد هذا **Send Only (إرسال فقط)**.

في كل مرة تقوم فيها بإرسال فاكس، ستقوم طابعة HP all-in-one بطباعة تقرير تأكيد يخبرك عما إذا كان قد تم إرسال الفاكس بنجاح أم لا.

**ملاحظة** إذا اخترت **Send Only** (إرسال فقط) فلن تستلم أية تقارير مطبوعة في حالة حدوث أخطاء أثناء استقبال جهاز HP all-in-one للفاكسات. اطبع **Fax Log** (سجل الفاكس) للاطلاع على أية أخطاء في الاستلام. للحصول على مزيد من المعلومات حول طباعة **Fax Log** (سجل الفاكس)، انظر إنشاء تقارير يدويًا.

### إرسال فاكس يدويًا من هاتف

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية والتحدث مع المستلم قبل إرسال الفاكس. تسمى طريقة إرسال الفاكسات هذه إرسال فاكس يدويًا. يعتبر إرسال الفاكسات يدويًا مفيدًا إذا كنت تريد التأكد من استعداد المستلم لاستلام الفاكس قبل إرساله.

**ملاحظة** إذا كنت ستقوم بإرسال الفاكس مباشرة إلى آلة فاكس أخرى، بدلاً من التحدث مع المستلم قبل إرساله، فإننا نوصيك بإرساله مباشرة من لوحة التحكم. عند إرسال فاكس يدويًا من هاتف، فقد يستغرق إرساله وقتًا أطول. قد ينتهي وقت آلة الفاكس الأخرى قبل استلام الفاكس وقد يفشل الإرسال. في هذه الحالة، قم بإرسال الفاكس من لوحة التحكم أو باستخدام طلب الشاشة. للحصول على المعلومات، انظر إرسال فاكس أساسي أو **Send a fax using monitor dialing** (إرسال فاكس باستخدام طلب الشاشة).

يجب توصيل الهاتف بمنفذ **EXT-2** الموجود في الأجزاء الخلفية لجهاز HP all-in-one. للحصول على معلومات حول إعداد جهاز HP all-in-one مع الهاتف الخاص بك، انظر **Fax setup** (إعداد الفاكس).

يمكنك إرسال فاكس أبيض وأسود أو فاكس ألوان من هاتف؛ ويوفر القسم التالي إرشادات لإرسال الفاكس الأبيض والأسود.

### إرسال فاكس يدويًا عن طريق الهاتف

١ قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.  
٢ اطلب الرقم باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف المتصل بجهاز HP all-in-one الخاص بك.  
**ملاحظة** يجب استخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الهاتف لطلب الرقم. لا تستخدم لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة تحكم جهاز HP all-in-one.

٣ بمجرد الاستعداد لإرسال الفاكس، اضغط على **Fax** (فاكس).

تظهر شاشة **Fax Mode** (وضع الفاكس).

٤ اضغط على **1** لإرسال فاكس جديد.

٥ اضغط على **Start Black** (بدء أسود).

إذا قام المستلم بالرد على الهاتف فيمكنك إجراء محادثة معه قبل إرسال الفاكس. أخبر المستلم أنه يجب عليه الضغط على **Start** (بدء) في آلة الفاكس الخاصة به بعد سماع النغمات.

٦ إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس فاضغط على **1**، عندما يطلب منك ذلك. قم بتحميلها مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للسطح الزجاجي ثم اضغط على **OK** (موافق). إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.

**ملاحظة** إذا لم تستجب للأمر في غضون 30 ثانية فسوف يقوم جهاز HP all-in-one تلقائيًا بإرسال الفاكس.

لن يصدر أي صوت عن خط الهاتف أثناء قيام الفاكس بالإرسال. في هذا الوقت، يمكنك إعادة وضع سماعة الهاتف. إذا أردت الاستمرار في الحديث مع المستلم، فانتظر على الخط حتى ينتهي إرسال الفاكس.

### إعادة إرسال فاكس إلى مستلمين متعددين

يتم تخزين آخر فاكس أبيض وأسود تم إرساله في الذاكرة حتى يمكنك إعادة إرساله إلى المستلمين الآخرين دون الحاجة إلى إعادة مسح المستندات الأصلية ضوئيًا. لا يقوم جهاز HP all-in-one بحفظ الفاكسات الملونة في الذاكرة.

يتم تخزين الفاكس في الذاكرة لمدة تصل إلى 5 دقائق أثناء انتظارك في شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس). إذا قمت بالضغط على أي زر يقوم بالخروج من القائمة **Fax** (فاكس) (مثل **Cancel** (إلغاء)) أو إرسال فاكس ملون، فسيتم حذف الفاكس من الذاكرة.

١ إرسال فاكس أبيض وأسود.

للحصول على المعلومات، انظر إرسال فاكس أساسي.

٢ أدخل رقم الفاكس التالي باستخدام لوحة المفاتيح.

٣ اضغط على **Start Black** (بدء أسود).

٤ إذا كان آخر فاكس أبيض وأسود قمت بإرساله ما يزال مخزنًا في الذاكرة، فستظهر شاشة **Fax Mode** (وضع الفاكس).

- ٥ اضغط على **2** لإرسال آخر فاكس في الذاكرة.
- يطلب جهاز HP all-in-one رقم الفاكس ويرسل الفاكس. يمكنك تكرار هذه الخطوات لإرسال الفاكس المخزن في الذاكرة إلى مستلم آخر.

### إرسال فاكس باستخدام معاودة الاتصال

- يمكنك استخدام معاودة الاتصال لإرسال فاكس إلى آخر رقم تم الاتصال به. يمكنك إرسال فاكس أبيض وأسود أو ملون باستخدام معاودة الاتصال. ويقدم القسم التالي إرشادات لإرسال الفاكس بالأبيض والأسود.
- ١ قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٢ اضغط على **Fax (فاكس)**.
  - ٣ ستظهر شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس).
  - ٤ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
  - ٥ في حالة تخزين آخر فاكس أبيض وأسود تم إرساله، ستظهر شاشة **Fax Mode (وضع الفاكس)**. اضغط على **1** لإرسال فاكس جديد.
  - ٦ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
  - ٧ إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس، اضغط على **1**، عندما يطلب منك ذلك. قم بتحميلها مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للسطح الزجاجي ثم اضغط على **OK (موافق)**. إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.
- يرسل جهاز HP all-in-one الفاكس.

### إرسال فاكس باستخدام الطلب السريع

- يمكنك إرسال فاكس بشكل سريع من جهاز HP all-in-one باستخدام الطلب السريع. يمكنك إرسال فاكس أبيض وأسود أو فاكس ألوان باستخدام الطلب السريع؛ ويوفر القسم التالي إرشادات لإرسال الفاكس بالأبيض والأسود.
- لن تظهر إخطالات الطلب السريع حتى تقوم بإعدادها. لمزيد من المعلومات، انظر إعداد الطلب السريع.
- ١ قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
  - ٢ اضغط على **Fax (فاكس)**.
  - ٣ ستظهر شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس).
  - ٤ اضغط على **▼** للوصول إلى الطلب السريع.
  - ٥ اضغط على **OK (موافق)** لتحديد إدخال الطلب السريع.
  - ٦ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
  - ٧ في حالة تخزين آخر فاكس أبيض وأسود تم إرساله، ستظهر شاشة **Fax Mode (وضع الفاكس)**. اضغط على **1** لإرسال فاكس جديد.
  - ٨ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
  - ٩ إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس، فاضغط على **1**، عندما يطلب منك ذلك. قم بتحميل الورقة التالية مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للسطح الزجاجي ثم اضغط على **OK (موافق)**. إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.

### Send a fax using monitor dialing (إرسال فاكس باستخدام طلب الشاشة)

- يسمح طلب الشاشة بطلب رقم من لوحة التحكم مثلما تقوم بطلب رقم هاتف عادي. تعتبر هذه الميزة مفيدة عندما ترغب في استخدام بطاقة اتصال لدفع رسم المكالمة وعند الحاجة إلى الرد على النغمات أثناء الطلب. كما يتيح لك أيضاً إمكانية طلب الرقم بالسرعة الخاصة بك، عند الضرورة.
- يمكنك إرسال فاكس أبيض وأسود أو فاكس ألوان باستخدام طلب الشاشة؛ ويوفر القسم التالي إرشادات لإرسال الفاكس بالأبيض والأسود.

ملاحظة تأكد من أنه تم تشغيل الصوت وإلا فلن تسمع صوت نغمة الطلب. للحصول على المعلومات، انظر ضبط مستوى الصوت.

### إرسال فاكس باستخدام طلب الشاشة من لوحة التحكم

- ١ قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٢ اضغط على **Fax (فاكس)**.
- ٣ ستظهر شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس).
- ٤ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
- ٥ اضغط على **Start Black (بدء أسود)** مرة أخرى.
- ٦ يقوم جهاز HP all-in-one بمسح الصفحة ضوئياً في الذاكرة.
- ٧ إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس، فاضغط على **1**، عندما يطلب منك ذلك. قم بتحميل الصفحة التالية مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للسطح الزجاجي ثم اضغط **OK (موافق)**. إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.
- ٨ ستظهر شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس).
- ٩ عند سماع نغمة الطلب، أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم.
- ١٠ اتبع أية مطالبات قد تحدث.
- ١١ يكون قد تم إرسال الفاكس عندما تقوم آلة الفاكس المستقبلية بالرد.

## Receive a fax (استلام فاكس)

وفقاً لإعداد **Auto Answer (الرد التلقائي)**، بإمكان جهاز HP all-in-one الخاص بك استلام الفاكسات يدوياً. إذا كنت قد قمت بتعيين خيار **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **Off (إيقاف)**، فستحتاج إلى استلام الفاكسات يدوياً. في حالة تعيين خيار **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **On (تشغيل)**، فسيقوم جهاز HP all-in-one الخاص بك بالرد على المكالمات الواردة واستلام الفاكسات تلقائياً. لمزيد من المعلومات حول **Auto Answer (الرد التلقائي)**، انظر قسم إعداد HP all-in-one لاستقبال الفاكسات.

ملاحظة إذا كنت قد قمت بتثبيت خرطوشة طباعة صور أو صور رمادية لطباعة الصور، فقد ترغب في استبدالها بخرطوشة الطباعة السوداء عند استقبال فاكسات. انظر التعامل مع خراطيش الطباعة.

### ضبط عدد الرنات قبل الرد

يمكنك تحديد عدد الرنات التي يجب سماعها قبل قيام جهاز HP all-in-one بالرد على المكالمات الواردة تلقائياً.

ملاحظة ينطبق هذا الإعداد فقط في حالة ضبط **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **On (تشغيل)**.

يعتبر إعداد **Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد)** مهماً إذا كان لديك آلة رد على نفس خط الهاتف الخاص بجهاز HP all-in-one الخاص بك. إنك ترغب في قيام آلة الرد على المكالمات بالرد على الهاتف قبل جهاز HP all-in-one. يجب أن يكون عدد الرنات قبل الرد لجهاز HP all-in-one أكبر من عدد الرنات قبل الرد لآلة الرد على المكالمات.

على سبيل المثال، قم بضبط آلة الرد على المكالمات للرد بعد 4 رنات وضبط HP all-in-one للرد بعد العدد الأقصى من الرنات التي يعتمد عليها جهازك. (يختلف الحد الأقصى لعدد الرنات باختلاف البلد/المنطقة). في هذا الإعداد، ستقوم آلة الرد بالرد على المكالمات وسوف يقوم جهاز HP all-in-one بمراقبة الخط. إذا اكتشف جهاز HP all-in-one نغمات الفاكس، فسيستقبل جهاز HP all-in-one الفاكس. إذا كانت المكالمات مكالمات صوتية، ستسجل آلة الرد على المكالمات الرسالة الواردة.

### لضبط عدد الرنات قبل الرد من لوحة التحكم

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **4**، ثم اضغط على **4** مرة أخرى.
- ٣ يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (إعدادات فاكس أساسي)** ثم **Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد)**.
- ٤ أدخل عدد الرنات المناسب باستخدام لوحة المفاتيح.
- ٥ اضغط على **OK (موافق)** لقبول الإعداد.

## استلام فاكس يدويًا

إذا قمت بضبط HP all-in-one لديك لاستلام الفاكسات يدويًا (تم ضبط الخيار **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **Off (إيقاف التشغيل)**) أو قمت بالرد على الهاتف وكنت تسمع نغمات فاكس، فاستخدم الإرشادات الواردة في هذا القسم لاستلام الفاكسات.

يمكنك استلام فاكسات يدويًا من هاتف:

- متصل مباشرة بجهاز HP all-in-one (على منفذ "EXT-2")
  - على نفس الخط ولكن ليس متصلًا بجهاز HP all-in-one
- ١ تأكد من إيقاف تشغيل HP all-in-one ومن وجود ورق في حاوية الإدخال.
  - ٢ قم بإزالة أية مستندات أصلية من السطح الزجاجي.
  - ٣ قم بضبط إعداد **Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد)** على عدد مرتفع للمسامح لك بالرد على المكالمات الواردة قبل قيام جهاز HP all-in-one بالرد. أو قم بضبط إعداد **Auto Answer (الرد التلقائي)** على **Off (إيقاف)** حتى لا يقوم جهاز HP all-in-one بالرد على المكالمات الواردة تلقائيًا.
  - للحصول على معلومات حول ضبط **Rings to Answer (عدد الرنات قبل الرد)**، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد. للحصول على معلومات حول ضبط **Auto Answer (الرد التلقائي)**، انظر قم بإعداد وضع الرد.
  - ٤ نفذ واحدًا مما يلي:
- إذا كان الهاتف الخاص بك على نفس خط الهاتف (ولكنه ليس متصلًا بمؤخرة جهاز HP all-in-one) وكنت تسمع نغمات فاكس من آلة إرسال فاكسات، فانتظر من 5 إلى 10 ثوان قبل الضغط على **3 2 1** على هاتفك. إذا لم يبدأ HP all-in-one في استلام الفاكس فانتظر بضعة ثواني أخرى، ثم اضغط على **321** مرة أخرى.
  - ملاحظة عندما يقوم HP all-in-one باستقبال مكالمات واردة فإنه يقوم بعرض **Ringling** على شاشة الرسوم الملونة. إذا قمت بالرد على الهاتف فسوف يتم عرض **Phone-Off Hook (السماعة مرفوعة)** بعد بضع ثوان. يجب أن تنتظر حتى تظهر هذه الرسالة قبل الضغط على **321** على هاتفك وإلا فلن تتمكن من استلام الفاكس.
  - إذا كان الهاتف لديك متصلًا مباشرة بمؤخرة HP all-in-one وهناك صوت نغمات فاكس مسموع من جهاز إرسال الفاكس، فاضغط على زر **Fax** في لوحة التحكم. اضغط على ▼ حتى يتم تحديد **Receive Fax Manually (استلام الفاكس يدويًا)** ثم اضغط على **OK (موافق)**. اضغط على زر **start black (بدء أسود)** أو زر **start color (بدء ألوان)** في لوحة التحكم، ثم أعد وضع سماعة الهاتف بعد ذلك.
  - إذا كنت تتحدث على الهاتف حاليًا مع مرسل يستخدم هاتف متصل بجهاز HP all-in-one، فاطلب منه الضغط على **Start (بدء)** على آلة الفاكس الخاصة به أولاً. عند سماع نغمات من آلة إرسال الفاكس، اضغط على زر **Fax** في لوحة التحكم. اضغط على ▼ حتى يتم تحديد **Receive Fax Manually (استلام الفاكس يدويًا)** ثم اضغط على **OK (موافق)**. اضغط على زر **start black (بدء أسود)** أو زر **start color (بدء ألوان)** في لوحة التحكم، ثم أعد وضع سماعة الهاتف بعد ذلك.
  - ملاحظة إذا قمت بالضغط على **start color (بدء ألوان)** ولكن المرسل قام بإرسال الفاكس أبيض وأسود فإن جهاز HP all-in-one يقوم بطباعة الفاكس أبيض وأسود.

## ضبط التاريخ والوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت من لوحة التحكم. عند بث الفاكس تتم طباعة التاريخ والوقت الحاليين إضافة إلى ترويسة الفاكس. تعتمد صيغة التاريخ والوقت على إعداد اللغة والبلد أو المنطقة.

ملاحظة إذا تم فصل جهاز HP all-in-one عن التيار الكهربائي، فستعين عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت.

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **4**، ثم اضغط على **1**.
- يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Date and Time (التاريخ والوقت)**.
- ٣ أدخل الشهر واليوم والسنة بالضغط على الأرقام المناسبة على لوحة المفاتيح. بناءً على إعداد البلد أو المنطقة، يمكنك إدخال التاريخ في مجلد مختلف.
- يظهر المؤشر السفلي في البداية تحت الرقم الأول؛ ويتقدم تلقائيًا إلى الرقم التالي في كل مرة تضغط فيها على زر.
- يظهر محث الوقت تلقائيًا بعد إدخال الرقم الأخير من التاريخ.

- ٤ أدخل الساعات والدقائق.  
في حالة عرض الوقت الخاص بك بصيغة 12 ساعة، يظهر محث **AM or PM** (صباحًا أو مساءً) بعد إدخال آخر رقم.
- ٥ عند ظهور المحث، اضغط على **1** للتعبير عن **AM** (صباحًا) أو **2** للتعبير عن **PM** (مساءً).  
تظهر إعدادات التاريخ والوقت على شاشة الرسوم الملونة.

## ضبط ترويسة الفاكس

ترويسة الفاكس تطبع اسمك ورقم الفاكس في الجزء العلوي من كل فاكس ترسله. ننصحك بإعداد ترويسة الفاكس باستخدام **Fax Setup Wizard** (معالج إعداد الفاكس) (مستخدمو Windows) أو **Setup Assistant** (مساعد الإعداد) (مستخدمو Macintosh) أثناء تثبيت برنامج **HP Image Zone**. يمكنك إعداد ترويسة الفاكس من لوحة التحكم. تنص القوانين في العديد من البلدان/المناطق على ضرورة وجود معلومات ترويسة الفاكس.

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **4**، ثم اضغط على **2**.
- ٣ اعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup** (الإعداد الأساسي للفاكس) ويحدد **Fax Header** (ترويسة الفاكس).  
أدخل اسمك أو اسم شركتك للحصول على معلومات حول إدخال نص من لوحة التحكم، انظر إدخال نص ورموز.
- ٤ عند الانتهاء من إدخال اسمك أو اسم الشركة، اختر **Done** (تم) من على لوحة المفاتيح المرئية، ثم اضغط **OK** (موافق).
- ٥ أدخل رقم الفاكس باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- ٦ اضغط **OK** (موافق).

قد تجد أنه من الأسهل إدخال معلومات ترويسة الفاكس باستخدام جهاز **HP Director** المصاحب لبرنامج **HP Image Zone** الخاص بك. بالإضافة إلى إدخال معلومات ترويسة الفاكس، يمكنك أيضًا إدخال معلومات صفحة الغلاف. سيتم استخدام هذه المعلومات عند إرسال فاكس من الكمبيوتر الخاص بك وإرفاق صفحة تغطية به. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة والواردة مع برنامج **HP Image Zone** الخاص بك.

## إدخال نص ورموز

يمكنك إدخال نص ورموز من لوحة التحكم باستخدام لوحة المفاتيح المرئية التي تظهر تلقائيًا على شاشة عرض الرسوم الملونة عند إعداد معلومات ترويسة الفاكس أو إدخال الطلب السريع. يمكنك أيضًا استخدام لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم لإدخال نص ورموز.

يمكنك أيضًا إدخال رموز من لوحة المفاتيح عند طلب رقم فاكس أو رقم هاتف. عند قيام جهاز **HP all-in-one** بطلب الرقم، سيقوم بترجمة الرمز والرد بناءً على ذلك. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال شرطة (-) في رقم الفاكس، سيتوقف جهاز **HP all-in-one** قبل طلب بقية الرقم. تعتبر الوقفة مفيدة إذا كنت تحتاج إلى الوصول إلى خط خارجي قبل طلب رقم الفاكس.

ملاحظة إذا كنت تحتاج إلى إدخال رمز في رقم الفاكس مثل الشرطة (-)، فستحتاج إلى إدخال الرمز باستخدام لوحة المفاتيح.

### إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح المرئية

يمكنك إدخال نص أو رموز باستخدام لوحة المفاتيح المرئية التي تظهر تلقائيًا على شاشة عرض الرسومات الملونة عند الحاجة إلى إدخال نص. على سبيل المثال، تظهر لوحة المفاتيح المرئية عندما تقوم بإعداد معلومات ترويسة فاكس أو إدخال طلب سريع.

- لتحديد حرف أو رقم أو رمز في لوحة المفاتيح المرئية، اضغط على **◀** و **▶** و **▲** و **▼** لتحديد الاختيار المناسب.
- بمجرد تحديد الحرف أو الرقم أو الرمز المناسب، اضغط على **OK** (موافق) على لوحة التحكم لتحديده.
- يظهر التحديد في شاشة عرض الرسوم الملونة.
- لإدخال حروف صغيرة، حدد زر **abc** (أ ب ج) على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- لإدخال حروف كبيرة، حدد زر **ABC** (أ ب ج) على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- لإدخال حروف ورموز، حدد زر **123** على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK** (موافق).

- لإدخال حروف أو رقم أو رمز، حدد **Clear**(مسح) على لوحة المفاتيح المرئية، ثم اضغط على **OK**(موافق).
  - لإضافة مسافة، اضغط على ► على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK**(موافق).
- ملاحظة تأكد من استخدام ► على لوحة المفاتيح المرئية لإضافة مسافة. لن تتمكن من إضافة مسافة باستخدام أزرار الأسهم الموجودة على لوحة التحكم.

- عند الانتهاء من إدخال النص والأرقام والرموز، حدد **Done**(تم) على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK**(موافق).

### إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم

- يمكنك أيضًا إدخال نص أو رموز باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم. ستظهر تحديداتك في لوحة المفاتيح المرئية على شاشة الرسوم الملونة.
- اضغط أرقام لوحة المفاتيح التي تناظر حروف الاسم. على سبيل المثال، تناظر الحروف a و b و c الرقم 2 كما يظهر على الزر أدناه.

2 abc

- اضغط على أحد الأزرار عدة مرات لرؤية الحروف المتاحة.
- ملاحظة بناءً على إعداد لغتك وبلدك أو منطقتك، قد تتوفر حروف إضافية.
- عند ظهور الحرف الصحيح، انتظر حتى يتحرك المؤشر تلقائيًا إلى اليمين أو اضغط على ►. اضغط على الرقم المناظر للحرف التالي في الاسم. اضغط الزر عدة مرات حتى يظهر الحرف الصحيح. يتم ضبط الحرف الأول من الكلمة تلقائيًا على الحروف الكبيرة.
- تلميح يتحرك المؤشر تلقائيًا إلى اليمين بعد عدة ثوان.
- لإدخال مسافة، اضغط على **مسافة (#)**.
- لإدخال وقفة، اضغط على **رموز (\*)**. تظهر شرطة (-) في تتابع الرقم.
- لإدخال رمز، مثل @، اضغط على زر **Symbols (\*)** (رموز) بشكل متكرر للتمرير خلال قائمة الرموز المتاحة. نجمة (\*) وشرطة (-) وعلامة (&) ونقطة (.) وشرطة مائلة (/) وأقواس ( ) والفاصلة العليا (^) وعلامة يساوي (=) وعلامة الرقم (#) وعلامة (@) وعلامة شرطة سفلية (\_) وعلامة الجمع (+) وعلامة التعجب (!) والفاصلة المنقوطة (;) وعلامة الاستفهام (?) والفاصلة (,) وعلامة (:) وعلامة النسبة المئوية (%) وعلامة التقريب (~). إذا ارتكبت خطأ، فاضغط على زر السهم لتحديد **Clear**(مسح) على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK**(موافق).
- عند الانتهاء من إدخال النص أو الأرقام أو الرموز، اضغط على زر السهم لتحديد **Done**(تم) على لوحة المفاتيح المرئية ثم اضغط على **OK**(موافق).

## Print reports(طباعة التقارير)

يمكنك ضبط HP all-in-one الخاص بك لطباعة التقارير تلقائيًا وتقارير الأخطاء لكل فاكس تقوم بإرساله واستلامه. يمكنك أيضًا طباعة تقارير نظام يدويًا عند الحاجة إليها توفر هذه التقارير معلومات نظام مفيدة حول جهاز HP all-in-one الخاص بك.

لقد تم إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك افتراضيًا لطباعة تقرير فقط إذا كانت هناك مشكلة في إرسال الفاكسات واستلامها. تظهر رسالة تأكيد لفترة قصيرة على شاشة الرسوم الملونة بعد كل معاملة لتشير إلى ما إذا كان الفاكس قد تم إرساله بنجاح.

### إنشاء تقارير يدويًا

يمكنك تكوين جهاز HP all-in-one الخاص بك بحيث يقوم تلقائيًا بطباعة تقارير أخطاء وتقارير تأكيد.



**ملاحظة** إذا كنت تحتاج إلى تأكيد مطبوع في كل مرة يتم فيها إرسال فاكس، فاتبع هذه الإرشادات قبل إرسال أية فاكسات وحدد **Send Only (إرسال فقط)**.

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **2**، ثم اضغط على **1**.
- يؤدي هذا إلى عرض قائمة **Print Report (طباعة تقرير)** ثم يحدد **Fax Report Setup (إعداد تقرير فاكس)**.
- ٣ اضغط على ▼ للتنقل خلال أنواع التقارير التالية:
  - 1. **Every Error (كل خطأ)**: يُطبع عندما يكون هناك أي نوع من أخطاء الفاكس (افتراضي).
  - 2. **Send Error (خطأ في الإرسال)**: يُطبع عندما يكون هناك خطأ في أي إرسال.
  - 3. **Receive Error (خطأ في الاستلام)**: يُطبع عندما يكون هناك خطأ في الاستلام.
  - 4. **Every Fax (كل فاكس)**: يؤكد كل مرة يتم فيها إرسال أو استلام فاكس.
  - 5. **Send Only (إرسال فقط)**: يُطبع في كل مرة يتم فيها إرسال فاكس ليُشير إلى ما إذا كان قد تم إرسال الفاكس بنجاح أم لا.
  - 6. **Off (إيقاف)**: لا يطبع أية تقارير أخطاء أو تقارير تأكيد.
- ٤ بعد تحديد التقرير الذي تريده، اضغط على **OK (موافق)**.

### إنشاء تقارير يدويًا

يمكنك إنشاء تقارير يدويًا حول جهاز HP all-in-one الخاص بك، مثل حالة آخر فاكس قمت بإرساله أو قائمة بإدخالات الطلب السريع المبرمجة أو تقرير اختبار ذاتي للأغراض التشخيصية.

- ١ اضغط على **Setup (إعداد)**، ثم اضغط على **2**.
- يعرض هذا قائمة **Print Report (طباعة تقرير)**.
- ٢ اضغط على ▼ للتنقل خلال أنواع التقارير التالية:
  - 1. **Fax Report Setup (إعداد تقرير فاكس)**: يطبع تقارير الفاكس التلقائية كما هو موصوف في إنشاء تقارير يدويًا.
  - 2. **Last Transaction (آخر معاملة)**: تطبع تفاصيل آخر معاملة فاكس.
  - 3. **Fax Log (سجل الفاكس)**: يطبع سجلًا يشمل آخر 30 فاكس تقريبًا.
  - 4. **Speed Dial List (قائمة الطلب السريع)**: تطبع قائمة بإدخالات الطلب السريع المبرمجة.
  - 5. **Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي)**: تطبع تقريرًا لمساعدتك في تشخيص مشكلات الطباعة والمحاذة. لمزيد من المعلومات، انظر طباعة تقرير اختبار ذاتي.
- ٣ بعد تحديد التقرير الذي تريده، اضغط على **OK (موافق)**.

### إعداد الطلب السريع

يمكنك تخصيص إدخالات الطلب السريع لإرسال فاكس للأرقام التي تستخدمها بصورة متكررة. يسمح لك ذلك بطلب هذه الأرقام بشكل سريع باستخدام لوحة التحكم.

للحصول على معلومات حول إرسال فاكس باستخدام الطلب السريع، انظر إرسال فاكس باستخدام الطلب السريع.

يمكنك إعداد إدخالات الطلب السريع بسرعة وسهولة من الكمبيوتر باستخدام جهاز **HP Director** المصاحب لبرنامج **HP Image Zone** الخاص بك. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة والواردة مع برنامج **HP Image Zone** الخاص بك.

### إنشاء إدخالات الطلب السريع

يمكنك إنشاء إدخالات الطلب السريع لأرقام الفاكسات التي تستخدمها بصورة متكررة.

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **3**، ثم اضغط على **1**.
- يعرض هذا قائمة **Speed Dial Setup (إعداد الطلب السريع)** ثم يحدد **Individual Speed Dial (الطلب السريع للأفراد)**.
- إدخال الطلب السريع الأول غير المخصص يظهر على شاشة الرسوم الملونة.

- ٣ اضغط على **OK(موافق)** لتحديد إدخال الطلب السريع المعروض. يمكنك أيضًا الضغط على ▼ أو ▲ لتحديد إدخال فارغ آخر ثم الضغط على **OK(موافق)**.
- ٤ أدخل رقم الفاكس الذي تريد تخصيصه لهذا الإدخال ثم اضغط على **OK(موافق)**.
- تلميح لإدخال وقفه ضمن تتابع رقم ما، اضغط على زر **مسافة (#)** بشكل متكرر حتى تظهر شرطة (-) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٥ تظهر لوحة المفاتيح المرئية تلقائيًا على شاشة الرسوم الملونة. أدخل الاسم. بعد انتهائك من إدخال الاسم، اختر **Done(تم)** من على لوحة المفاتيح المرئية، ثم اضغط **OK(موافق)**. لمزيد من المعلومات حول إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح المرئية، انظر إدخال نص ورموز.
- ٦ اضغط على **1** إذا كنت تريد إعداد رقم آخر، أو اضغط على **Cancel(إلغاء)** للخروج من قائمة **Speed Dial Setup** (إعداد الطلب السريع).

### تحديث إدخال الطلب السريع

- يمكنك تغيير رقم هاتف أو اسم إدخال طلب سريع فردي.
- ١ اضغط على **Setup** (إعداد).
- ٢ اضغط على **3**، ثم اضغط على **1**.
- يعرض هذا قائمة **Speed Dial Setup** (إعداد الطلب السريع) ثم يحدد **Individual Speed Dial** (الطلب السريع للأفراد).
- ٣ اضغط على ▼ أو ▲ للتمرير خلال إدخال الطلب السريع ثم اضغط على **OK(موافق)** لتحديد الإدخال المناسب.
- ٤ عند ظهور رقم الهاتف الحالي، اضغط على ◀ لمسحه.
- ٥ أدخل رقم الفاكس الجديد.
- ٦ اضغط على **OK(موافق)** لحفظ الرقم الجديد.
- تظهر لوحة المفاتيح المرئية تلقائيًا على شاشة الرسوم الملونة.
- ٧ استخدم لوحة المفاتيح المرئية لتغيير الاسم.
- لمزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح المرئية، انظر إدخال نص ورموز.
- ٨ اضغط **OK(موافق)**.
- ٩ اضغط على **1** لتحديث إدخال طلب سريع آخر أو اضغط على **Cancel(إلغاء)** للخروج.

### مسح إدخال الطلب السريع

- يمكنك مسح إدخال طلب سريع فردي أو مجموعة إدخال.
- ١ اضغط على **Setup** (إعداد).
- ٢ اضغط على **3**، ثم اضغط على **2**.
- يعرض هذا قائمة **Speed Dial Setup** (إعداد الطلب السريع) ثم يحدد **Delete Speed Dial** (مسح الطلب السريع).
- ٣ اضغط على ▼ أو ▲ حتى يظهر إدخال الطلب السريع الذي تريد مسحه ثم اضغط على **OK(موافق)** لمسحه. يمكنك أيضًا إدخال كود الطلب السريع باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم.
- ٤ اضغط على **1** لحذف إدخال طلب سريع آخر أو اضغط على **Cancel(إلغاء)** للخروج.

### تغيير دقة الفاكس وإعدادات (أفتح/أغلق)

يمكنك تغيير **Resolution** (دقة) الفاكس وإعدادات **Lighter/Darker** (أفتح/أغلق) للمستندات التي تقوم بإرسالها بالفاكس.

## تغيير دقة الفاكس

يؤثر إعداد **Resolution (دقة)** على سرعة الإرسال وجودة المستندات الأبيض والأسود التي يتم إرسالها بالفاكس. يرسل جهاز **HP all-in-one** الفاكسات بأعلى درجة دقة تدعمها آلة الفاكس المستلمة. يمكنك تغيير الدقة للفاكسات التي تقوم بإرسالها بالأبيض والأسود. سيتم إرسال جميع الفاكسات الملونة باستخدام الدقة **Fine (دقيق)**. تتوفر إعدادات الدقة التالية:

- **Fine (دقيق)**: يوفر نصاً عالي الجودة مناسباً لإرسال معظم المستندات بالفاكس. وهذا هو الإعداد الافتراضي.
- **Photo (صورة)**: يوفر أفضل جودة للفاكس عند إرسال الصور الفوتوغرافية. إذا اخترت **Photo (صورة)**، يجب أن تكون على علم بأن عملية إرسال الفاكس تستغرق وقتاً أطول. عند إرسال الصور الفوتوغرافية بالفاكس، فإننا ننصح باختيار **Photo (صورة)**.
- **Standard (عادي)**: يوفر أسرع إرسال ممكن للفاكس بأقل جودة.

يعود هذا الإعداد إلى الإعداد الافتراضي بعد انتهاء المهمة بخمس دقائق ما لم تقم بضبط تغييراتك كإعداد افتراضي. للحصول على المعلومات، انظر ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة.

## لتغيير الدقة من لوحة التحكم

- ١ قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٢ اضغط على **Fax (فاكس)**.
- ٣ يعرض هذا شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس).
- ٤ أدخل رقم الفاكس باستخدام لوحة المفاتيح.
- ٤ اضغط على **Fax (فاكس)** مرة أخرى ثم اضغط على **1**.
- ٥ يعرض هذا **Fax Menu** (قائمة الفاكس) ويحدد **Resolution (دقة)**.
- ٥ اضغط على ▼ لتحديد إعداد الدقة ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- ٦ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
- ٦ ملاحظة: إذا قمت بالضغط على **Start Color (بدء ألوان)**، فسيتم إرسال الفاكس باستخدام الإعداد **Fine (دقيق)**.
- ٧ في حالة تخزين آخر فاكس أبيض وأسود تم إرساله، ستظهر شاشة **Fax Mode (وضع الفاكس)**. اضغط على **1** لإرسال فاكس جديد.
- ٨ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
- ٩ إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس فاضغط على **1**، إذا طلب منك ذلك. قم بتحميل الورقة التالية مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للسطح الزجاجي ثم اضغط على **OK (موافق)**. إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.

تغيير إعداد **Lighter/Darker (افتح/اغلق)**

يمكنك تغيير تباين الفاكس لكي يصبح غامقاً أو فاتحاً بدرجة أكبر بالمقارنة بالمستند الأصلي. هذه الخاصية مفيدة إذا كنت تقوم بإرسال مستند باهت أو غير واضح أو مكتوب باليد بالفاكس. يمكنك تعميق المستند الأصلي بضبط التباين. يعود هذا الإعداد إلى الإعداد الافتراضي بعد انتهاء المهمة بخمس دقائق ما لم تقم بضبط تغييراتك كإعداد افتراضي. للحصول على المعلومات، انظر ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة.

- ١ قم بتحميل الصفحة الأولى مع جعل وجه الصفحة لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٢ اضغط على **Fax (فاكس)**.
- ٣ يعرض هذا شاشة **Enter Fax Number** (أدخل رقم الفاكس).
- ٣ أدخل رقم الفاكس باستخدام لوحة المفاتيح.
- ٤ اضغط على **Fax (فاكس)** مرة أخرى ثم اضغط على **2**.
- ٤ يعرض هذا **Fax Menu** (قائمة الفاكس) ثم يحدد قائمة **Lighter/Darker (افتح/اغلق)**.
- ٥ اضغط على ◀ لتفتيح الفاكس أو اضغط على ▶ لتغميقه.
- ٥ يتحرك المؤشر إلى اليسار أو اليمين عند الضغط على أحد الأسهم.
- ٦ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.
- ٧ في حالة تخزين آخر فاكس أبيض وأسود تم إرساله، ستظهر شاشة **Fax Mode (وضع الفاكس)**. اضغط على **1** لإرسال فاكس جديد.
- ٨ اضغط على **Start Black (بدء أسود)**.

- ٩ إذا كان لديك صفحة أخرى تريد إرسالها بالفاكس فاضغط على **1**، إذا طلب منك ذلك. قم بتحميل الورق التالية مع جعل وجهها إلى أسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للسطح الزجاجي ثم اضغط على **OK (موافق)**. إذا لم يكن لديك صفحة أخرى تريد إرسالها، فاضغط على **2**.

### ضبط الإعدادات الافتراضية الجديدة

- يمكنك تغيير القيمة الافتراضية لإعداد **Resolution (دقة)** و **Lighter/Darker (افتح/أغلق)** من خلال لوحة التحكم.
- ١ قم بإجراء تغييرات على **Resolution (دقة)** و **Lighter/Darker (افتح/أغلق)**.
  - ٢ إذا لم تكن مستعداً في **Fax Menu (قائمة الفاكس)**، فاضغط على **Fax (فاكس)** مرتين.
  - ٣ يحدد ذلك **Fax Menu (قائمة الفاكس)**.
  - ٤ اضغط على **3**.
  - ٤ يحدد ذلك **Set New Defaults (ضبط القيم الافتراضية الجديدة)**.
  - ٤ اضغط على **OK (موافق)**.

## Set fax options (ضبط خيارات الفاكس)

هناك عدة خيارات للفاكس يمكنك ضبطها مثل التحكم في ما إذا كان جهاز HP all-in-one سيعيد طلب الرقم المشغول تلقائياً. عند إجراء تغييرات على الخيارات التالية، يصبح الإعداد الجديد هو الإعداد الافتراضي. قم بمراجعة هذا الجزء للحصول على معلومات عن تغيير خيار الفاكس.

### ضبط حجم الورق للفاكسات المستلمة

يمكنك اختيار حجم الورق بالنسبة للفاكسات التي يتم استلامها. حجم الورق الذي تقوم باختياره يجب أن يناسب حجم الورق الذي تم تحميله في حاوية الإدخال. يمكن طباعة الفاكسات على ورق بحجم letter أو A4 أو legal فقط.

ملاحظة في حالة تحميل ورق بحجم غير صحيح في حاوية الإدخال، عند استلام فاكس، لا تتم طباعة الفاكس وتظهر رسالة خطأ على شاشة الرسوم الملونة. قم بتحميل ورق بحجم letter أو A4 أو legal ثم اضغط على **OK (موافق)** لطباعة الفاكس.

- ١ اضغط على **إعداد (Setup)**.
- ٢ اضغط على **4**، ثم اضغط على **5**.
- ٣ يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Fax Paper Size (حجم ورق الفاكس)**.
- ٣ اضغط على ▼ لتحديد خيار ثم اضغط على **OK (موافق)**.

### ضبط الطلب بالطنين أو بالنبض

يمكنك ضبط وضع الطلب HP all-in-one بالنسبة للطلب بالطنين أو بالنبض. معظم أنظمة الهاتف تعمل بأي نوع من الطلب. إذا لم يكن نظام هاتفك يتطلب الطلب بالنبض، فإننا ننصح باستخدام الطلب بالطنين. إذا كان لديك نظام هاتف عام أو نظام بدالة فرعية خاصة (PBX)، قد تحتاج إلى اختيار **Pulse Dialing (طلب بالنبض)**. اتصل بشركة الهاتف المحلية إذا لم تكن متأكدًا من الإعداد الذي تستخدمه.

ملاحظة إذا اخترت **Pulse Dialing (طلب بالنبض)**، قد لا تتوفر بعض خصائص نظام الهاتف. قد يستغرق الأمر وقتاً أطول لطلب رقم فاكس أو رقم هاتف.

- ١ اضغط على **إعداد (Setup)**.
- ٢ اضغط على **4**، ثم اضغط على **6**.
- ٣ يعرض هذا قائمة **Basic Fax Setup (الإعداد الأساسي للفاكس)** ثم يحدد **Tone or Pulse Dialing (طلب بالطنين أو بالنبض)**.
- ٣ اضغط على ▼ لتحديد خيار ثم اضغط على **OK (موافق)**.

## ضبط مستوى الصوت

يوفر HP all-in-one ثلاثة مستويات لضبط النغمة ومستوى صوت السماع. مستوى صوت الرنين هو مستوى رنات الهاتف. مستوى صوت السماع هو مستوى كل شيء آخر، مثل نغمات الطلب ونغمات الفاكس وصوت الضغط على الأزرار. الإعداد الافتراضي هو **Soft** (منخفض).

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **4**، ثم اضغط على **7**.
- يعرض هذا القائمة **Basic Fax Setup** (الإعداد الأساسي للفاكس) ثم يحدد **Ring and Beep Volume** (مستوى الرنين والتنبية).
- ٣ اضغط على ▼ لتحديد أحد الخيارات: **Soft** (منخفض)، أو **Loud** (مرتفع)، أو **Off** (إيقاف).
- ملاحظة: إذا اخترت **Off** (إيقاف)، فلن تسمع نغمة طلب أو نغمات فاكسات أو نغمات الرنين الواردة.
- ٤ اضغط **OK** (موافق).

## تغيير نموذج رنين الرد (Answer Ring Pattern) (الرنين المميز)

تقدم العديد من شركات الهاتف خاصية الرنين المميز التي تسمح لك بعدة أرقام هاتف على خط هاتف واحد. عندما تشتترك في هذه الخدمة سيكون لكل رقم نموذج رنين مختلف. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على رنة واحدة ورنينين وثلاث رنات للأرقام المختلفة. يمكنك إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك للرد على المكالمات الواردة التي لها نموذج رنين محدد.

إذا قمت بتوصيل جهاز HP all-in-one بخط به خاصية الرنين المميز، فاطلب من شركة الهاتف تخصيص نموذج رنين واحد لكل المكالمات الصوتية ونموذج آخر لمكالمات الفاكس. إننا ننصحك بأن تطلب رنينين أو ثلاث رنات لرقم الفاكس. عندما يكتشف جهاز HP all-in-one نموذج الرنين المحدد، فسيرد على المكالمات ويستلم الفاكس. على سبيل المثال، قد تطلب من شركة الهاتف الخاصة بك تخصيص رنينين لرقم الفاكس الخاص بك ورنة واحدة للرقم الصوتي. في هذا الإعداد، قم بضبط **Answer Ring Pattern** (نموذج الرنين للرد) للجهاز HP all-in-one الخاص بك على **Double Rings** (رنينين). يمكنك كذلك ضبط إعداد **Rings to Answer** (عدد الرنات قبل الرد) على ثلاث رنات وعندما تستقبل مكالمات ما برنينين، يقوم HP all-in-one بالرد عليها بعد ثلاث رنات واستلام الفاكس. إذا لم يكن لديك هذه الخدمة، فاستخدم نموذج رنين افتراضي وهو **All Rings** (جميع الرنات).

## لتغيير نموذج الرنين للرد من لوحة التحكم

- ١ تحقق من أن جهاز HP all-in-one تم ضبطه على الرد التلقائي على مكالمات الفاكس. للحصول على المعلومات، انظر قم بإعداد HP all-in-one لاستقبال الفاكسات.
  - ٢ اضغط على **(Setup) إعداد**.
  - ٣ اضغط على **5**، ثم اضغط على **1**.
  - يعرض هذا قائمة **Advanced Fax Setup** (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد **Answer Ring Pattern** (نموذج الرنين للرد).
  - ٤ اضغط على ▼ لتحديد خيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- عندما يرن الهاتف بنموذج الرنين الذي تم تخصيصه لخط الفاكس، فسيقوم جهاز HP all-in-one بالرد على المكالمات واستلام الفاكس.

## إعادة طلب رقم تلقائياً في حالة انشغال الخط أو عدم الرد

يمكنك إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لإعادة طلب رقم تلقائياً في حالة انشغال الخط أو عدم الرد. الإعداد الافتراضي لـ **Busy Redial** (معاودة الاتصال عند انشغال الخط) هو **Redial** (معاودة الاتصال). الإعداد الافتراضي لـ **No Answer Redial** (معاودة الاتصال في حالة عدم الرد) هو **No Redial** (عدم معاودة الاتصال).

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ نفذ واحداً مما يلي:
- لتغيير إعداد **Busy Redial** (معاودة الاتصال عند انشغال الخط)، اضغط على **5** ثم اضغط على **2**.
- يعرض هذا قائمة **Advanced Fax Setup** (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد **Busy Redial** (معاودة الاتصال عند انشغال الخط).
- لتغيير إعداد **No Answer Redial** (معاودة الاتصال في حالة عدم الرد)، اضغط على **5** ثم اضغط على **3**.

يعرض هذا قائمة Advanced Fax Setup (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد No Answer

Redial (معاودة الاتصال في حالة عدم الرد).

3 اضغط على ▼ لتحديد Redial (معاودة الاتصال) أو No Redial (عدم معاودة الاتصال).

4 اضغط OK (موافق).

### ضبط التصغير التلقائي للفاكسات الواردة

يحدد هذا الإعداد ما يفعله جهاز HP all-in-one عند استقبال فاكس بحجم كبير عن حجم الورق الافتراضي. في حالة تشغيل هذا الإعداد (الافتراضي) يتم تصغير صورة الفاكس الوارد بحيث يكون مناسباً لصفحة واحدة إن أمكن. في حالة إيقاف تشغيل هذه الخاصية، فإن المعلومات التي لا يكفي حجم الورق لطباعتها في الصفحة الأولى تطبع في الصفحة الثانية. يعتبر Automatic Reduction (التصغير الآلي) مفيداً عند استقبال فاكس بحجم legal بينما الورق الذي تم تحميله في حاوية الإدخال بحجم letter.

1 اضغط على (Setup) إعداد.

2 اضغط على 5، ثم اضغط على 4.

يعرض هذا قائمة Advanced Fax Setup (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد Automatic Reduction

(التصغير الآلي).

3 اضغط على ▼ لتحديد Off (إيقاف) أو On (تشغيل).

4 اضغط OK (موافق).

### ضبط استقبال فاكس احتياطي

يقوم جهاز HP all-in-one بتخزين جميع الفاكسات المستلمة في الذاكرة. في حال تواجد حالة خطأ تمنع HP all-in-one من طباعة الفاكسات، فإن Backup Fax Reception (استقبال فاكس احتياطي) سيتيح لك الاستمرار في استلام الفاكسات. أثناء تواجد حالة الخطأ ومع تمكين Backup Fax Reception (استقبال فاكس احتياطي)، سيتم تخزين الفاكسات في الذاكرة.

على سبيل المثال، إذا نفذ الورق من جهاز HP all-in-one الخاص بك وتم تمكين Backup Fax Reception (استقبال فاكس احتياطي)، فإن جميع الفاكسات المستلمة سيتم تخزينها في الذاكرة. بعد قيامك بتحميل المزيد من الورق، يمكنك طباعة الفاكسات. إذا قمت بتعطيل هذه الخاصية، فلن يقوم جهاز HP all-in-one بالرد على مكالمات الفاكس الواردة حتى يتم حل حالة الخطأ.

حالات الخطأ، مثل الحالات التالية، قد تمنع جهاز HP all-in-one من طباعة الفاكسات:

- عدم تحميل ورق في حاوية الإدخال.
- انقشار الورق
- باب الوصول إلى عربة الطباعة مفتوحاً
- عربة الطباعة متوقفة

خلال التشغيل العادي (وسواء كان Backup Fax Reception (استقبال فاكس احتياطي) On (تشغيل) أو Off (إيقاف)،

يقوم جهاز HP all-in-one بتخزين جميع الفاكسات في الذاكرة. بعد امتلاء الذاكرة، يقوم جهاز HP all-in-one

بالكتابة فوق أقدم فاكسات مطبوعة عند استلامه لفاكسات جديدة. إذا كنت ترغب في حذف جميع الفاكسات المخزنة في

الذاكرة، فقم بإيقاف تشغيل HP all-in-one بالضغط على زر On (التشغيل).

ملاحظة إذا كان Backup Fax Reception (استقبال فاكس احتياطي) في وضع التشغيل On (تشغيل) ولا توجد

حالة خطأ، فسيقوم HP all-in-one بتخزين جميع الفاكسات التي تم استلامها في الذاكرة باعتبارها "فاكسات

غير مطبوعة". جميع الفاكسات غير المطبوعة تظل في الذاكرة حتى تتم طباعتها أو مسحها. عندما تمتلئ الذاكرة

بالفاكسات التي لم تتم طباعتها، لن يستقبل جهاز HP all-in-one أي مكالمات فاكس أخرى حتى تتم طباعة

الفاكسات غير المطبوعة أو حذفها من الذاكرة. للحصول على معلومات حول طباعة أو حذف الفاكسات من

الذاكرة، انظر أعد طباعة الفاكسات الموجودة في الذاكرة أو قم بمسحها.

إعداد Backup Fax Reception (استقبال فاكس احتياطي) الافتراضي هو On (تشغيل).

### اضبط استقبال فاكس احتياطي من لوحة التحكم

1 اضغط على (Setup) إعداد.

2 اضغط على 5، ثم اضغط على 5 مرة أخرى.

يعرض هذا قائمة **Advanced Fax Setup** (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد **Backup Fax**

**Reception** (استقبال فاكس احتياطي).

٣ اضغط على ▼ لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

٤ اضغط **OK** (موافق).

## استخدام وضع تصحيح الأخطاء

يقلل **Error Correction Mode** (وضع تصحيح الأخطاء) (ECM) فقد البيانات بسبب سوء حالة خطوط الهاتف، وذلك من خلال كشف الأخطاء التي تحدث أثناء البث ويطلب تلقائياً إعادة بث الجزء الخاطئ. رسوم الهاتف لا تتأثر، وقد تصبح أقل بالنسبة لخطوط الهاتف الجيدة. في حالة خطوط الهاتف السيئة يزيد وضع تصحيح الأخطاء ECM من وقت الإرسال ورسوم الهاتف، ولكنه يرسل البيانات بشكل أكثر اعتمادية. الإعداد الافتراضي هو **on** (تشغيل). لا تُطفئ وضع تصحيح الأخطاء (ECM) إلا إذا زادت رسوم الهاتف زيادة كبيرة وكنت ترغب في قبول جودة أقل مقابل رسوم مخفضة. تنطبق القواعد التالية على وضع تصحيح الأخطاء (ECM):

- إذا قمت بإيقاف تشغيل وضع تصحيح الأخطاء (ECM)، فلن ينطبق ذلك إلا على الفاكسات التي تقوم بإرسالها فقط. ولا ينطبق ذلك على الفاكسات التي تقوم باستلامها.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل وضع تصحيح الأخطاء (ECM)، فقم بضبط **Fax Speed** (سرعة الفاكس) على **Medium** (متوسط). إذا تم ضبط **Fax Speed** (سرعة الفاكس) على **Fast** (سريع)، فسيتم إرسال الفاكس تلقائياً مع وجود وضع تصحيح الأخطاء (ECM) في وضع التشغيل. للحصول على معلومات حول تغيير **Fax Speed** (سرعة الفاكس)، انظر ضبط سرعة الفاكس.
- إذا قمت بإرسال فاكس ملون، فسيتم إرسال الفاكس مع وجود وضع تصحيح الأخطاء (ECM) في وضع التشغيل بغض النظر عن الخيار المضبوط حالياً.

## لتغيير إعداد وضع تصحيح الأخطاء ECM من لوحة التحكم

١ اضغط على **(Setup)** إعداد.

٢ اضغط على **5**، ثم اضغط على **6**.

يعرض هذا قائمة **Advanced Fax Setup** (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد **Error Correction**

**Mode** (وضع تصحيح الأخطاء).

٣ اضغط على ▼ لتحديد **Off** (إيقاف) أو **On** (تشغيل).

٤ اضغط **OK** (موافق).

## ضبط سرعة الفاكس

يمكنك ضبط سرعة الفاكس المستخدمة للاتصال بين جهاز **HP all-in-one** وآلات الفاكس الأخرى عند إرسال الفاكسات واستلامها. سرعة الفاكس الافتراضية هي **Fast** (سريع).

إذا استخدمت واحداً مما يلي، فقد يلزم ضبط سرعة الفاكس على سرعة أقل:

- خدمة هاتف الإنترنت
- نظام بدالة فرعية خاصة **PBX**
- فاكس عبر بروتوكول الإنترنت (FoIP)
- خدمة شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة (ISDN)

إذا كنت تواجه مشكلات في إرسال الفاكسات واستلامها، فيمكنك أيضاً محاولة ضبط إعداد **Fax Speed** (سرعة الفاكس) على **Medium** (متوسط) أو **Slow** (بطيء). يوفر الجدول التالي إعدادات سرعة الفاكس المتوفرة.

إعداد سرعة الفاكس	سرعة الفاكس
<b>Fast</b> (سريع)	v.34 (بود 33600)
<b>Medium</b> (متوسط)	v.17 (بود 14400)
<b>Slow</b> (بطيء)	v.29 (بود 9600)

### لضبط سرعة الفاكس من لوحة التحكم

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **5**، ثم اضغط على **7**.
- يعرض هذا القائمة **Advanced Fax Setup** (الإعداد المتقدم للفاكس) ثم يحدد **Fax Speed** (سرعة الفاكس).
- ٣ اضغط على ▼ لتحديد أحد الخيارات ثم اضغط على **OK (موافق)**.

### أعد طباعة الفاكسات الموجودة في الذاكرة أو قم بمسحها

يمكنك إعادة طباعة الفاكسات المخزنة في الذاكرة أو مسحها قد تحتاج إلى إعادة طباعة فاكس موجود في الذاكرة إذا نفذ الورق من جهاز HP all-in-one أثناء استلام فاكس ما. أو، إذا أصبحت ذاكرة جهاز HP all-in-one ممتلئة، فقد تكون في حاجة إلى مسحها حتى تتمكن من الاستمرار في استلام الفاكسات.

**ملاحظة** يقوم جهاز HP all-in-one بتخزين جميع الفاكسات التي يتم استلامها في الذاكرة، حتى عندما تتم طباعة تلك الفاكسات، مما يتيح لك إعادة طباعة الفاكسات فيما بعد، إذا استدعت الحاجة ذلك. بعد امتلاء الذاكرة، يقوم جهاز HP all-in-one بالكتابة فوق أقدم فاكسات مطبوعة عند استلامه لفاكسات جديدة.

### لإعادة طباعة الفاكسات المخزنة في الذاكرة من لوحة التحكم

- ١ تأكد من تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٣ اضغط على **6**، ثم اضغط على **4**.
- يعرض هذا القائمة **Tools** (أدوات) ثم يحدد **Reprint Faxes in Memory** (إعادة طباعة الفاكسات التي في الذاكرة).
- ٤ تتم طباعة الفاكسات بعكس ترتيب استلامها بحيث تتم طباعة آخر فاكسات تم استلامها أولاً وهكذا. إذا كنت لا تحتاج إلى فاكس يجري طباعته، فاضغط على **Cancel (إلغاء)**.
- يبدأ جهاز HP all-in-one في طباعة الفاكس التالي الموجود في الذاكرة.
- ملاحظة** يجب ضغط **Cancel (إلغاء)** بالنسبة لكل فاكس مخزن لمنع طباعته.

### لحذف جميع الفاكسات المخزنة في الذاكرة من لوحة التحكم

- ← لحذف جميع الفاكسات من الذاكرة، قم بإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one بالضغط على زر **On (التشغيل)**.
- سيتم حذف جميع الفاكسات المخزنة في الذاكرة بعد إيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one.

### فاكس عبر الإنترنت

يمكنك الاشتراك في خدمة هاتف ذات تكلفة منخفضة تتيح لك إرسال الفاكسات واستلامها بواسطة جهاز HP all-in-one الخاص بك عن طريق استخدام الإنترنت. تسمى هذه الطريقة **FoIP (Fax over Internet Protocol)** (فاكس عبر بروتوكول الإنترنت). يمكنك استخدام خدمة فاكس عبر بروتوكول الإنترنت (**FoIP**) والتي توفرها شركة الهاتف إذا كنت:

- تطلب رمز وصول خاص مع رقم الفاكس، أو
- إذا كان لديك صندوق محوّل IP متصل بالإنترنت ومزود بمنافذ هاتف تناظرية من أجل توصيل الفاكس.

**ملاحظة** لن يمكنك إرسال واستلام الفاكسات إلا عن طريق توصيل سلك الهاتف بالمنفذ المميز بالعلامة "LINE1" الموجود بجهاز HP all-in-one وليس من منفذ **Ethernet**. مما يعني أن اتصالك بالإنترنت يجب إتمامه سواء عبر صندوق المحوّل (والذي يوفر مقابس هاتف تناظرية عادية من أجل توصيلات الفاكس) أو شركة الهاتف لديك.

قد لا تعمل خدمة فاكس عبر بروتوكول الإنترنت (**FoIP**) بصورة جيدة عندما يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال واستلام الفاكسات على سرعة عالية (33600 بت في الثانية). إذا واجهتك مشاكل عند إرسال واستلام الفاكسات، استخدم سرعة فاكس أقل. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير إعداد **Fax Speed (سرعة الفاكس)** من **High (عالي)** (الافتراضية) إلى **Medium (متوسط)**. للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر **ضبط سرعة الفاكس**.

يجب عليك كذلك مراجعة الأمر مع شركة الهاتف لديك للتأكد من أن خدمة هاتف الإنترنت تدعم عملية إرسال واستلام الفاكسات. إذا لم تكن الشركة تدعم إرسال أو استلام الفاكسات، فلن يكون بمقدورك إرسال أو استلام الفاكسات عبر الإنترنت.



## إيقاف إرسال أو استقبال فاكس

يمكنك إلغاء فاكس تقوم بإرساله أو استقباله في أي وقت.

### لإيقاف استقبال أو إرسال فاكس من لوحة التحكم

← اضغط على **Cancel (إلغاء)** في لوحة التحكم لإيقاف الفاكس الذي تقوم بإرساله أو استقباله. ابحث عن رسالة **Fax Cancelled (إلغاء الفاكس)** على شاشة الرسوم الملونة. إذا لم تظهر، فاضغط على **Cancel (إلغاء)** مرة أخرى. يطبع جهاز HP all-in-one أية صفحات بدأ في طباعتها بالفعل ثم يقوم بإلغاء بقية الفاكس. قد يستغرق ذلك بضع لحظات.

### لإلغاء رقم تقوم بطلبه

← اضغط على **Cancel (إلغاء)** لإلغاء الرقم الذي تقوم بطلبه حاليًا.

## ١٢ استخدام (HP Instant Share(USB

يسهل HP Instant Share مشاركة الصور الفوتوغرافية مع أفراد الأسرة والأصدقاء. فما عليك إلا مسح صورة فوتوغرافية أو إدخال بطاقة ذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز HP all-in-one، وتحديد صورة فوتوغرافية أو أكثر تريد مشاركتها، ثم تحديد وجهة هذه الصور الفوتوغرافية، وبعد ذلك إرسالها إلى وجهتها. كما يمكنك أيضاً تحميل صورك الفوتوغرافية إلى ألبوم صور على شبكة الإنترنت، أو إلى أي خدمة لتشطيب الصور على الإنترنت. يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة.


بفضل HP Instant Share يستطيع أفراد الأسرة والأصدقاء دائماً الحصول على الصور التي يمكنهم مشاهدتها – دون الحاجة إلى القيام بعمليات تنزيل ملفات أو صور بأحجام كبيرة من الإنترنت والتي يتعذر فتحها. يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني بها صور مصغرة مع وصلة لصفحة ويب محمية، حيث يمكن للأسرة والأصدقاء مشاهدتها ومشاركتها وطباعتها وحفظها بسهولة.

**ملاحظة** إذا كان جهاز HP all-in-one متصلاً بشبكة وقد تم إعداده بواسطة HP Instant Share، فاستعن بالمعلومات الموجودة في استخدام HP Instant Share (جهاز متصل بالشبكة). المعلومات الموجودة في هذا الفصل تتعلق فقط بالجهاز الذي تم توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB ولم يتم توصيله مسبقاً بالشبكة أو تم إعداده بواسطة HP Instant Share.

### فكرة عامة

إذا كان جهاز HP all-in-one متصلاً بمنفذ USB، فإمكانك مشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب مستخدماً جهازك وبرنامج HP المثبت على جهاز الكمبيوتر. إذا كان لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows، فاستخدم برنامج HP Image Zone؛ وإذا كنت تستخدم Macintosh، فاستخدم برنامج تطبيق العميل HP Instant Share.

**ملاحظة** الجهاز المتصل بـ USB هو جهاز HP All-in-One متصل بكمبيوتر من خلال كبل USB ويعتمد على جهاز الكمبيوتر للوصول إلى الإنترنت.

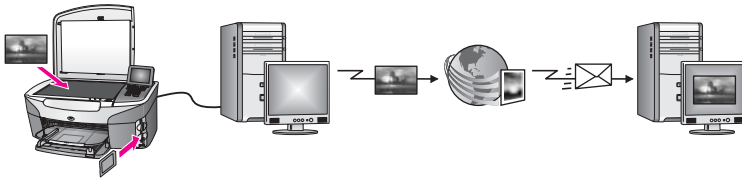

استخدم HP Instant Share لإرسال الصور من جهاز HP all-in-one الخاص بك إلى الوجهة التي تختارها. يمكن أن تكون الوجهة على سبيل المثال عنوان بريد إلكتروني أو ألبوم صور على الإنترنت أو خدمة تشطيب صور على الإنترنت. يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة.

**ملاحظة** يمكنك أيضاً إرسال صور إلى جهاز HP All-in-One خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة أو طابعة صور. لإرسال إلى جهاز، يجب أن يكون لديك معرف وكلمة مرور للـ HP Passport المستخدم. يجب إعداد الجهاز المستلم وتسجيله باستخدام HP Instant Share. ستحتاج كذلك للحصول على اسم المستلم المحدد للجهاز المستلم. تم توفير المزيد من الإرشادات في الخطوة 5 في إرسال الصور باستخدام HP all-in-one الخاص بك.

## البداية

يجب توفير ما يلي لاستخدام HP Instant Share مع HP all-in-one الخاص بك:

- جهاز HP all-in-one متصلاً بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB
  - وصول إلى الإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متصل به HP all-in-one.
  - حسب نظام التشغيل الخاص بك:
  - Windows: برنامج **HP Image Zone** مثبتاً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
  - Macintosh: برنامج **HP Image Zone** مثبتاً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بما في ذلك برنامج تطبيق العميل **HP Instant Share**
- لمزيد من المعلومات، انظر برنامج الإعداد الوارد مع جهازك.

بمجرد إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك وتثبيت برنامج **HP Image Zone**، تصبح جاهزاً لبدء مشاركة الصور باستخدام **HP Instant Share**.

## إرسال الصور باستخدام HP all-in-one الخاص بك

يمكن أن تكون الصور صوراً فوتوغرافية أو مستندات ممسوحة. وأي من الصور الفوتوغرافية أو المستندات الممسوحة يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والأقارب باستخدام **HP all-in-one** و **HP Instant Share**. اختر الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة أو قم بسمح الصورة، ثم اضغط على **HP Instant Share** على لوحة التحكم الخاصة بجهاز **HP all-in-one** الخاص بك وقم بإرسال صورتك إلى الوجهة التي تختارها. انظر الموضوعات التالية للحصول على تعليمات مفصلة.

## إرسال صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة

استخدم جهاز **HP all-in-one** الخاص بك لمشاركة الصور الفوتوغرافية مباشرة عند إدخال بطاقة الذاكرة أو إدخال بطاقة الذاكرة ومشاركة الصور الفوتوغرافية في وقت لاحق. لمشاركة الصور الفوتوغرافية على الفور، قم بإدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة، وحدد صورة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على **HP Instant Share** على لوحة التحكم. إذا قمت بإدخال بطاقة الذاكرة، ثم قررت إرسال الصور الفوتوغرافية في وقت لاحق، ستجد عند العودة إلى **HP all-in-one** الخاص بك أن الجهاز قد انتقل إلى وضع التوقف. اضغط على **HP Instant Share** واتباع المطالبات لتحديد الصور الفوتوغرافية ومشاركتها.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول استخدام بطاقة ذاكرة، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا **PictBridge**.

## إرسال صور فوتوغرافية على الفور عند إدخال بطاقة الذاكرة الخاصة بك

- ١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز **HP all-in-one**.
- ٢ اختر صورة واحدة أو أكثر.

للحصول على معلومات حول تحديد الصور، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا **PictBridge**.

ملاحظة: قد لا تكون أنواع ملفات الفيديو مدعومة من خدمة **HP Instant Share**.

- ٣ اضغط على **HP Instant Share** على لوحة تحكم الجهاز **HP all-in-one**.

لمستخدمي Windows، يتم فتح برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر. تظهر علامة التبويب **HP Instant Share**. تظهر صورتك في شكل صور مصغرة في **Selection Tray** (حاوية الاختيار). لمزيد من المعلومات حول **HP Image Zone**، انظر استخدام **HP Image Zone** في التعليمات التي تظهر على الشاشة. لمستخدمي Macintosh، يتم فتح برنامج عميل **HP Instant Share** على جهاز الكمبيوتر. تظهر صورتك في شكل صور مصغرة في إطار **HP Instant Share**.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم إصدار **Macintosh OS X v10.1.5** (أو ما قبل ذلك OS 9)، فسيتم تحميل صورتك إلى **HP Gallery** على جهاز **Macintosh** الخاص بك. انقر **E-mail (بريد إلكتروني)**. أرسل الصور كمرفق بالبريد الإلكتروني باتباع الأوامر التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- ٤ اتبع الخطوات المناسبة لنظام التشغيل الخاص بك.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows:

- أ من منطقة **Control(التحكم)** أو **Work(العمل)** في علامة التبويب **HP Instant Share**، انقر على ارتباط أو رمز الخدمة الذي ترغب في استخدامها لإرسال صورتك الفوتوغرافية.
- ملاحظة إذا قمت بالنقر على **See All Services(مشاهدة كافة الخدمات)**، فيمكنك الاختيار من بين الخدمات المتاحة في بلدك/منطقتك؛ على سبيل المثال، **HP Instant Share E-mail**، **Create Online Albums(إنشاء ألبومات على الإنترنت)**. اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

تظهر شاشة **Go Online(الدخول إلى الإنترنت)** في منطقة **Work(العمل)**.  
و انقر **Next(التالي)** واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا كنت تستخدم Macintosh:

- أ تأكد من عرض الصور التي ترغب في مشاركتها في إطار **HP Instant Share**.  
استخدم الزر - لإزالة الصور، أو الزر + لإضافة صور إلى الإطار.
- و انقر على **Continue(استمرار)** واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- إ من قائمة خدمات **HP Instant Share**، اختر الخدمة التي ترغب في استخدامها لإرسال صورتك الفوتوغرافية.
- ئ اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

٥ من خدمة البريد الإلكتروني لـ **HP Instant Share**، يمكنك القيام بالتالي:

- إرسال رسالة بريد إلكتروني بها صور مصغرة لصورك الفوتوغرافية والتي يمكن عرضها وطباعتها وحفظها عبر الويب.
  - فتح دفتر عناوين بريد إلكتروني وصيانتته. انقر **Address Book(دفتر العناوين)**، وقم بتسجيل **HP Instant Share**، ثم قم بإنشاء حساب **HP Passport**.
  - إرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى عدة عناوين. انقر على ارتباط عنوان متعدد.
  - إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة. أدخل الاسم المخصص للجهاز من قبل المستلم في حقل **E-mail address(عنوان البريد الإلكتروني)** متبوعاً بـ **@send.hp.com**. سيطلب منك تسجيل الدخول إلى **HP Instant Share** باستخدام **userid(معرف المستخدم)** و **password(كلمة المرور)** الخاص بـ **HP Passport**.
- ملاحظة إذا لم تكن قد قمت مسبقاً بإعداد **HP Instant Share**، فقم بالنقر على **I need an HP Passport account(احتاج إلى حساب HP Passport)** على شاشة **Sign in with HP Passport(التسجيل لدى HP Passport)**. احصل على معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ **HP Passport**.

ملاحظة يمكنك كذلك استخدام زر **Photo(الصور)** لإرسال الصور من بطاقة الذاكرة الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا **PictBridge**.

### إدخال بطاقة الذاكرة ثم إرسال الصور الفوتوغرافية في وقت لاحق

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في **HP all-in-one**.  
بعد فترة زمنية، سينتقل **HP all-in-one** إلى وضع التوقف. يصبح **HP all-in-one** في وضع التوقف عند ظهور الشاشة الخاملة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط على **HP Instant Share** على لوحة تحكم الجهاز **HP all-in-one**.  
تظهر قائمة **Send from Where?** (ما هو موضع الإرسال؟) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٣ اضغط الرقبة ١ لتحديد **Memory card(بطاقة ذاكرة)**.  
تظهر الصورة الأولى الموجودة في بطاقة الذاكرة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٤ اختر صورة واحدة أو أكثر.
- ٥ اتبع الخطوات (بدءاً بالخطوة 3) في إرسال صور فوتوغرافية على الفور عند إدخال بطاقة الذاكرة الخاصة بك.

## إرسال صورة ممسوحة

قم بمشاركة صورة ممسوحة بالضغط على **HP Instant Share** على لوحة التحكم. لاستخدام زر **HP Instant Share**، ضع الصورة على السطح الزجاجي واختر الماسحة الضوئية التي سترسل الصور من خلالها واختر وجهة، ثم ابدأ المسح.

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول مسح الصور، انظر استخدام مزايا المسح.

## إرسال صور ممسوحة من HP all-in-one

- ١ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٢ اضغط على **HP Instant Share** على لوحة تحكم الجهاز HP all-in-one.
- ٣ تظهر قائمة **Send from Where** (ما هو موضع الإرسال؟) على شاشة الرسوم الملونة. اضغط **2** لاختيار **Scanner** (ماسحة ضوئية).

يتم مسح الصورة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.

لمستخدمي Windows، يتم فتح برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر. تظهر علامة التبويب **HP Instant Share**. تظهر صورة مصغرة للصورة الممسوحة في **Selection Tray** (حاوية الاختيار). لمزيد من المعلومات حول **HP Image Zone**، انظر استخدام **HP Image Zone** في التعليمات التي تظهر على الشاشة. لمستخدمي Macintosh، يتم فتح برنامج عميل **HP Instant Share** على جهاز الكمبيوتر. تظهر صورة مصغرة للصورة الممسوحة في إطار **HP Instant Share**.

ملاحظة إذا كنت تستخدم إصدار Macintosh OS الأقدم من OS X v10.1.5 (بما في ذلك OS 9)، فسيتم تحميل صورك إلى **HP Gallery** على جهاز Macintosh الخاص بك. انقر **E-mail (بريد إلكتروني)**. قم بإرسال الصورة الممسوحة ضوئياً كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني وذلك باتباع المطالبات التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- ٤ اتبع الخطوات المناسبة لنظام التشغيل الخاص بك.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows:

- أ من منطقة **Control (التحكم)** أو **Work (العمل)** في علامة التبويب **HP Instant Share**، انقر على ارتباط أو رمز الخدمة الذي ترغب في استخدامها لإرسال صورك الممسوحة ضوئياً.
- ملاحظة إذا قمت بالنقر على **See All Services (مشاهدة كافة الخدمات)**، فيمكنك الاختيار من بين الخدمات المتاحة في بلدك/منطقتك؛ على سبيل المثال، **Create HP Instant Share E-mail** و **Online Albums (إنشاء الألبومات على الإنترنت)**. اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

تظهر شاشة **Go Online (الدخول إلى الإنترنت)** في منطقة **Work (العمل)**.

و انقر **Next (التالي)** واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا كنت تستخدم Macintosh:

- أ تأكد من عرض الصورة الممسوحة ضوئياً والتي ترغب في مشاركتها في إطار **HP Instant Share**.
- استخدم الزر - لإزالة الصور، أو الزر + لإضافة صور إلى الإطار.
- و انقر على **Continue (استمرار)** واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- إ من قائمة خدمات **HP Instant Share**، اختر الخدمة التي ترغب في استخدامها لإرسال صورك الممسوحة ضوئياً.
- و اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

- ٥ من خدمة البريد الإلكتروني لـ **HP Instant Share**، يمكنك القيام بالتالي:

- إرسال رسالة بريد إلكتروني بها صور مصغرة لصورك الفوتوغرافية والتي يمكن عرضها وطباعتها وحفظها عبر الويب.
- فتح دفتر عناوين بريد إلكترونية وصيانتها. انقر **Address Book (دفتر العناوين)**، وقم بتسجيل **HP Instant Share**، ثم قم بإنشاء حساب **HP Passport**.
- إرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى عدة عناوين. انقر على ارتباط عنوان متعدد.
- إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة. أدخل الاسم المخصص للجهاز من قبل المستلم في حقل **E-mail address (عنوان البريد الإلكتروني)** متبوعاً بـ **send.hp.com@**. سيطلب منك تسجيل الدخول إلى **HP Instant Share** باستخدام **userid (معرف المستخدم)** و **password (كلمة المرور)** الخاص بـ **HP Passport**.

**ملاحظة** إذا لم تكن قد قمت مسبقاً بإعداد HP Instant Share، فقم بالنقر على **I need an HP Passport account** (احتاج إلى حساب HP Passport) على شاشة **Sign in with HP Passport** (التسجيل لدى HP Passport). احصل على معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ HP Passport.

**ملاحظة** يمكنك كذلك استخدام زر **Scan (المسح)** لإرسال صورة ممسوحة ضوئياً. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام مزايا المسح.

## إرسال الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك

بالإضافة إلى استخدام جهاز HP all-in-one لمشاركة الصور من خلال HP Instant Share، يمكنك استخدام برنامج **HP Image Zone** المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لإرسال الصور. يتيح لك برنامج **HP Image Zone** اختيار صورة أو أكثر وتحريرها، ثم الوصول إلى HP Instant Share لاختيار الخدمة (مثل البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share) وإرسال صورك. وكحد أدنى، يمكنك مشاركة الصور من خلال التالي:

- البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share (إرسال إلى عنوان بريد إلكتروني)
- البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share (إرسال إلى جهاز)
- Online Albums (البيومات على شبكة الإنترنت)
- خدمة تشغيل صور على الإنترنت (يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة)

## إرسال الصور باستخدام برنامج (HP Image Zone Windows)

استخدم البرنامج **HP Image Zone** لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب. فقط افتح **HP Image Zone** واختر الصور التي تريد مشاركتها، ثم أعد توجيه الصور مستخدماً خدمة البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share. **ملاحظة** لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج **HP Image Zone**، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.

## لاستخدام البرنامج HP Image Zone

- 1 انقر نقراً مزدوجاً على رمز **HP Image Zone** على سطح المكتب.  
يتم فتح إطار **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر. تظهر علامة التبويب **My Images (الصور الخاصة بي)** في الإطار.
- 2 حدد صورة أو أكثر من المجلد (المجلدات) المخزنة بها الصور.  
لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.  
**ملاحظة** استخدم أدوات تحرير الصور لـ **HP Image Zone** لتحرير صورك وتحقيق النتائج التي تريدها.  
لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone Help** التي تظهر على الشاشة.
- 3 انقر علامة التبويب **HP Instant Share**.
- 4 تظهر علامة التبويب **HP Instant Share** في إطار **HP Image Zone**.  
من منطقة **Control (التحكم)** أو **Work (العمل)** في علامة التبويب **HP Instant Share**، انقر على ارتباط أو رمز الخدمة الذي ترغب في استخدامها لإرسال صورك الممسوحة ضوئياً.  
**ملاحظة** إذا قمت بنقر **See All Services (مشاهدة كافة الخدمات)**، فيمكنك الاختيار من بين الخدمات المتاحة في بلدك/منطقتك؛ على سبيل المثال، **HP Instant Share E-mail (بريد HP Instant Share)** و **Create Online Albums (إنشاء البيومات على شبكة الإنترنت)**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر شاشة **Go Online (الدخول إلى الإنترنت)** في منطقة **Work (العمل)** في علامة التبويب **HP Instant Share**.

- 5 انقر **Next (التالي)** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 6 من خدمة البريد الإلكتروني لـ **HP Instant Share**، يمكنك القيام بالتالي:
  - إرسال رسالة بريد إلكتروني بها صور مصغرة لصورك الفوتوغرافية والتي يمكن عرضها وطباعتها وحفظها عبر الويب.
  - فتح دفتر عناوين بريد إلكتروني وصيانتته. انقر على **Address Book (دفتر العناوين)**، وقم بالتسجيل مع **HP Instant Share**، ثم قم بإنشاء حساب **HP Passport**.

- إرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى عدة عناوين. انقر على ارتباط عنوان متعدد.
- إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة. أدخل الاسم المخصص للجهاز من قبل المستلم في حقل **E-mail address** (عنوان البريد الإلكتروني) متبوعاً بـ HP Instant Share مع **userid** (معرف المستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاص بـ HP Passport.

**ملاحظة** إذا لم تقم سابقاً بإعداد HP Instant Share، فقم بالنقر على **I need an HP Passport** **account** (احتاج إلى حساب HP Passport) على شاشة **Sign in with HP Passport** (التسجيل لدى HP Passport). احصل على معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ HP Passport.

## إرسال الصور باستخدام برنامج تطبيق العمل HP Instant Share (المستخدمي Macintosh OS X v10.1.5 أو إصدار أحدث)

**ملاحظة** Macintosh OS X v10.2.1 و v10.2.2. غير مدعومين.

استخدم تطبيق العمل HP Instant Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب. فقط افتح إطار HP Instant Share، واختر الصور التي تريد مشاركتها، ثم أعد توجيه الصور مستخدماً خدمة البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share.

**ملاحظة** لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج تطبيق العمل HP Instant Share، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.

### لاستخدام تطبيق العمل HP Instant Share

- ١ اختر الرمز HP Image Zone من Dock (المنصة).
- ٢ يتم فتح HP Image Zone على سطح المكتب.
- ٣ ضمن HP Image Zone، انقر زر **Services** (خدمات) بأعلى الإطار.
- ٤ تظهر قائمة بالتطبيقات في الجزء السفلي من HP Image Zone.
- ٥ اختر HP Instant Share من قائمة التطبيقات.
- ٦ يتم فتح برنامج تطبيق العمل HP Instant Share على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ٧ استخدم الزر + لإضافة صورة إلى الإطار، أو الزر - لإزالة صورة.
- ٨ **ملاحظة** لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج تطبيق العمل HP Instant Share، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.
- ٩ تأكد من عرض الصور التي ترغب في مشاركتها في إطار HP Instant Share.
- ١٠ انقر على **Continue** (استمرار) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ١١ من قائمة خدمات HP Instant Share، اختر الخدمة التي ترغب في استخدامها لإرسال صورتك المسوحة ضوئياً.
- ١٢ اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- ١٣ من خدمة البريد الإلكتروني لـ HP Instant Share، يمكنك القيام بالتالي:

- إرسال رسالة بريد إلكتروني بها صور مصغرة لصورك الفوتوغرافية والتي يمكن عرضها وطباعتها وحفظها عبر الويب.
- فتح دفتر عناوين بريد إلكتروني وصيانتته. انقر على **Address Book** (دفتر العناوين)، وقم بالتسجيل مع HP Instant Share، ثم قم بإنشاء حساب HP Passport.
- إرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى عدة عناوين. انقر على ارتباط عنوان متعدد.
- إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة. أدخل الاسم المخصص للجهاز من قبل المستلم في حقل **E-mail address** (عنوان البريد الإلكتروني) متبوعاً بـ HP Instant Share مع **userid** (معرف المستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاص بـ HP Passport.
- **ملاحظة** إذا لم تقم سابقاً بإعداد HP Instant Share، فقم بالنقر على **I need an HP Passport** **account** (احتاج إلى حساب HP Passport) على شاشة **Sign in with HP Passport** (التسجيل لدى HP Passport). احصل على معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ HP Passport.

## مشاركة الصور باستخدام HP Director (إصدار Macintosh OS السابق على v10.1.5 X)

ملاحظة v9.1.5 Macintosh OS والإصدار الأحدث v9.2.6 والإصدار الأحدث مدعومين. Macintosh OS X v10.0.4 و v10.0 غير مدعومين.

مشاركة الصور مع أي شخص لديه حساب بريد إلكتروني. ما عليك سوى بدء تشغيل HP Director، ثم فتح HP Gallery. بعد ذلك قم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة باستخدام تطبيق البريد الإلكتروني المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة لمزيد من المعلومات انظر الجزء الخاص بمعرض HP للصور في تعليمات HP Photo and Imaging Help (تعليمات HP للصور والتصوير) التي تظهر على الشاشة.

### لاستخدام خيار البريد الإلكتروني في HP Director

١ اعرض القائمة HP Director:

- في OS X، اختر الرمز HP Director من المنصة.
- في OS 9، انقر نقراً مزدوجاً على الاختصار HP Director الموجود على سطح المكتب.

٢ افتح HP Photo and Imaging Gallery (معرض HP للصور والتصوير):

- في OS X، اختر HP Gallery من قسم Manage and Share (الإدارة والمشاركة) في قائمة HP Director.
- في OS 9، انقر على HP Gallery.

٣ اختر صورة أو أكثر للمشاركة.

لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Photo and Imaging Help (تعليمات HP للصور والتصوير) التي تظهر على الشاشة.

٤ انقر E-mail (بريد إلكتروني).

يتم فتح برنامج البريد الإلكتروني الموجود على جهاز Macintosh الخاص بك.

قم بمشاركة الصور كملف مرفق بالبريد الإلكتروني باتباع الأوامر التي تظهر على شاشة جهاز Macintosh الخاص بك.





# ١٣ استخدام HP Instant Share (جهاز متصل بالشبكة)


يسهل HP Instant Share مشاركة الصور الفوتوغرافية مع أفراد الأسرة والأصدقاء. فما عليك إلا مسح صورة فوتوغرافية أو إدخال بطاقة ذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز HP all-in-one، وتحديد صورة فوتوغرافية أو أكثر تريد مشاركتها، ثم تحديد وجهة هذه الصور الفوتوغرافية، وبعد ذلك إرسالها إلى وجهتها. كما يمكنك أيضاً تحميل صورك الفوتوغرافية إلى ألبوم صور على شبكة الإنترنت، أو إلى أي خدمة لتشطيب الصور على الإنترنت. يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة.

## فكرة عامة

إذا كان جهاز HP all-in-one موصلاً بشبكة وبه إمكانية وصول مباشر إلى شبكة الإنترنت (أي لا يعتمد على جهاز الكمبيوتر للاتصال بالإنترنت)، فسيكون لديك إمكانيات وصول كاملة لخصائص HP Instant Share المتوفرة من خلال جهازك. تتضمن هذه الخصائص القدرة على إرسال الصور واستلامها وكذلك الطباعة عن بعد إلى جهاز HP all-in-one. فيما يلي وصفاً لكل خاصية.

ملاحظة يمكن أن تكون الصور صوراً فوتوغرافية أو نصاً ممسوحاً. وكل من الصور الفوتوغرافية أو النصوص الممسوحة يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والأقارب باستخدام HP all-in-one وHP Instant Share.

## HP Instant Share Send (إرسال HP Instant Share)

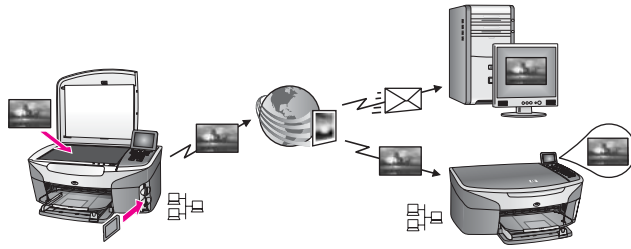


يتيح لك خيار HP Instant Share Send (إرسال HP Instant Share) إرسال صور من جهاز HP all-in-one إلى وجهة من اختيارك من خلال خدمة HP Instant Share. (يمكنك كذلك إرسال الصور من برنامج HP Image Zone المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك). يمكن أن تكون الوجهة التي أعدتها عنوان بريد إلكتروني أو جهاز خاص بصديق أو أحد الأقارب متصل بشبكة أو ألبوم صور على شبكة الإنترنت أو خدمة تشطيب صور على الإنترنت. يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة. لمزيد من المعلومات، انظر إرسال الصور مباشرة من جهاز HP all-in-one الخاص بك.

ملاحظة الجهاز المتصل بشبكة هو جهاز HP All-in-One الذي يوفر HP Instant Share ويصل إلى الإنترنت عبر شبكة منزلية أو إعداد آخر لا يتطلب جهاز كمبيوتر للوصول. (إذا كان الجهاز متصلاً بشبكة ومتصلاً بجهاز كمبيوتر عبر كبل USB، فإن الأولوية ستكون لاتصال الشبكة).

رمز الاتصال بالشبكة هو

## HP Instant Share Receive (استلام HP Instant Share)

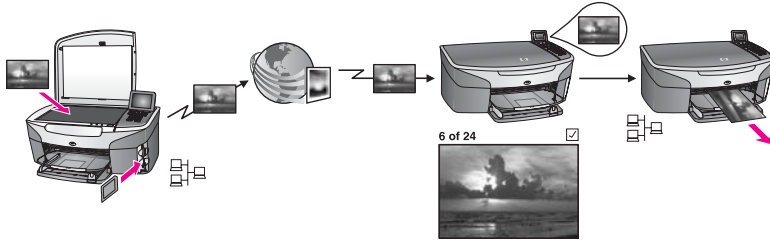

يُتيح لك خيار HP Instant Share Receive (استلام الصور من أحد الأصدقاء أو الأقارب عند وصولهم إلى خدمة HP Instant Share والحصول على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport).

### استلام الصور من أي مرسل أو من مجموعة معينة من المرسلين.

يمكنك استلام الصور من أي مرسل باستخدام حساب HP Passport (وضع Open مفتوح) أو من مجموعة معينة من المرسلين (وضع Private خاص).


- إذا اخترت استلام الصور من أي مرسل، فقم بتوفير اسم HP all-in-one الخاص بك لهؤلاء المرسلين حيث ترغب في استلام الصور منهم. تقوم بتخصيص اسم لجهازك عند إعدادك لجهاز HP all-in-one للعمل مع HP Instant Share. لا يعد اسم الجهاز حساس لحالة الأحرف.
- الوضع (المفتوح) (الاستلام من أي مرسل) هو وضع الاستلام الافتراضي. لمزيد من المعلومات حول الاستلام في الوضع المفتوح، انظر الاستلام من أي مرسل (وضع Open (مفتوح)).
- يمكنك كذلك أن تقوم بحظر أفراد معينين من الإرسال إليك على HP all-in-one الخاص بك من خلال قائمة الوصول HP Instant Share. لمزيد من المعلومات حول استخدام قائمة الوصول، انظر تعليمات خدمة HP Instant Share التي تظهر على الشاشة.
- إذا اخترت الاستلام من مجموعة محددة من المرسلين، فقم بإضافة كل مرسل من هؤلاء المرسلين الذي ترغب في استلام الصور منه على قائمة الوصول HP Instant Share؛ ثم خصص امتيازات الوصول الخاصة بكل مرسل. لمزيد من المعلومات حول تخصيص امتيازات الوصول، انظر تعليمات خدمة HP Instant Share التي تظهر على الشاشة.

### معاينة أو طباعة الصور المستلمة تلقائياً

يعطيك HP Instant Share أخبار معاينة مجموعة صور قبل الطباعة أو السماح بطباعة المجموعات تلقائياً إلى جهاز HP all-in-one. يتم تمكين امتيازات الطباعة التلقائية لكل مرسل على حدة من قائمة الوصول HP Instant Share. ستتم طباعة مجموعات الصور من هؤلاء المرسلين الذين قمت بتخصيص امتيازات الطباعة لهم على الجهاز الخاص بك تلقائياً. ويتم استلام كافة المجموعات الأخرى في وضع المعاينة.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول HP Instant Share Receive، انظر استلام الصور.

### طباعة HP عن بعد

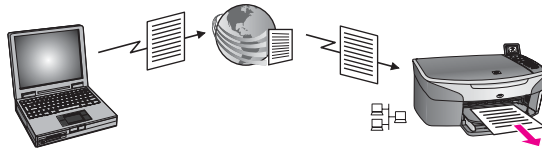

نتيج لك طباعة HP عن بعد الطباعة من تطبيق Windows إلى جهاز متصل بشبكة موجود في موقع مستقل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد للطباعة من جهاز الكمبيوتر المحمول في مقهى للإنترنت إلى

## البدء

جهاز HP all-in-one في المنزل. يمكنك أيضًا الطباعة إلى جهازك أثناء العمل من المنزل عبر شبكة افتراضية خاصة (VPN). لمزيد من المعلومات، انظر طباعة المستندات عن بعد.

علاوة على ذلك، يمكن لصديق أو أحد الأقارب ممن ليس لديهم جهاز متصل بشبكة تحميل برنامج تشغيل الطباعة عن بعد على جهاز الكمبيوتر والطباعة إلى جهاز HP all-in-one (بعد تزويده له باسم الجهاز الخاص بك). لمزيد من المعلومات، انظر طباعة المستندات عن بعد.

يجب توفر ما يلي لاستخدام HP Instant Share مع طباعة HP all-in-one:

- شبكة محلية عاملة (LAN)
- جهاز HP all-in-one متصل بشبكة محلية (LAN)
- الوصول المباشر إلى الإنترنت من خلال مزود خدمات إنترنت (ISP)
- معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ HP Passport.
- إعداد HP Instant Share على جهازك

يمكنك إعداد HP Instant Share والحصول على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport:

- من برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- بالضغط على HP Instant Share على لوحة تحكم HP all-in-one الخاص بك
- عند توفر الخيار لك في نهاية عملية تثبيت البرنامج (Macintosh فقط)

لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Instant Share Setup Wizard (معالج إعداد HP Instant Share) التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة تأكد من اختيار نوع التثبيت Typical (نموذجي) عند تثبيت برنامج HP all-in-one. HP Instant Share لن يعمل على جهاز تم اختيار نوع التثبيت Minimum (الحد الأدنى) له.

بمجرد الحصول على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport، وإنشاء اسم مميز لجهاز HP all-in-one الخاص بك وتسجيل جهازك، يتوفر لديك الخيار لإضافة المرسلين لقائمة الوصول وإنشاء الوجهات. إذا اخترت استخدام قائمة الوصول وإنشاء وجهات في تاريخ لاحق، فاتبع الإرشادات في الموضوعات التالية.

ملاحظة عند التسجيل لدى HP Instant Share وتسجيل جهاز HP all-in-one، تتم إضافتك تلقائيًا إلى قائمة الوصول الخاصة بجهازك وتحصل على امتيازات الطباعة التلقائية. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عضوية HP Instant Share وتسجيل جهازك، انظر البدء.

## إنشاء الوجهات

إنشاء الوجهات إلى المواقع المحددة إلى حيث يريد (المرسل) إرسال الصور. يمكن أن تكون الوجهة على سبيل المثال عنوان بريد إلكتروني أو جهاز صديق أو قريب متصل بالشبكة أو ألبوم صور على الإنترنت أو خدمة تنشيط صور على الإنترنت. يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة.

ملاحظة بالرغم من إنشاء الوجهات على خدمة HP Instant Share، فإنه يتم الوصول إليهم من خلال HP all-in-one.

## إنشاء الوجهات

- 1 اضغط HP Instant Share على لوحة تحكم HP all-in-one.
- 2 تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.
- 3 اضغط Add New Destination (إضافة وجهة جديدة).
- 4 تظهر قائمة Select Computer (اختيار كمبيوتر) مع قائمة بأجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بشبكته.
- 5 اختر جهاز كمبيوتر من القائمة.
- 6 ملاحظة يجب تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر المحدد ويجب أن يكون جهاز الكمبيوتر قادراً على الوصول إلى خدمة HP Instant Share.
- 7 تظهر شاشات خدمة HP Instant Share في إطار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 8 تسجيل الدخول إلى HP Instant Share باستخدام userid (هوية المستخدم) و password (كلمة السر).
- 9 يظهر مدير HP Instant Share.

ملاحظة لن تتم مطالبتك بـ **userid** (معرف مستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاصة بـ HP Passport إذا قمت بإعداد خدمة HP Instant Share التذكركم.

٥ حدد علامة التويب **Share (مشاركة)** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء وجهة جديدة.

لمزيد من المعلومات، انظر التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا كنت تريد إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة، فاختر **HP Instant Share E-mail**. في حقل **E-mail address ( عنوان البريد الإلكتروني )**، قم بإدخال اسم الجهاز متبوعاً بـ

**HP Instant Share**.

ملاحظة للإرسال إلى جهاز: (1) يجب أن يكون كلا من المرسل والمستلم لديهما معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport؛ (2) يجب أن يكون الجهاز المرسل إليه الصورة مسجلاً مع HP Instant Share؛ (3) يجب إرسال الصورة باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بـ HP Instant Share أو طباعة HP عن بعد.

قبل إعداد وجهة الجهاز في البريد الإلكتروني الخاص بـ **HP Instant Share** أو إضافة طابعة للاستخدام مع طباعة HP عن بعد، اطلب من المستلم الاسم الفريد الذي قام بتخصيصه لجهازه المتصل بشبكة. يتم إنشاء اسم الجهاز عند تسجيل شخص لدى HP Instant Share وتسجيله لجهازه. لمزيد من المعلومات، انظر البدء.

## استخدم قائمة وصول HP Instant Share

تستخدم قائمة الوصول عند إعداد جهاز HP all-in-one للاستلام في الوضع المفتوح أو الوضع الخاص.

- في وضع **Open (مفتوح)**، تستلم مجموعات الصور من أي مرسل لديه حساب HP Passport ويعلم بالاسم الذي خصصته لجهازك. عند اختيار للاستلام في الوضع **Open (مفتوح)**، فإنك تتيح للمرسل القيام بإرسال الصور إلى جهازك.

استخدم قائمة الوصول لتخصيص امتيازات الطباعة التلقائية. استخدمها كذلك لحظر المرسلين الذين لا ترغب في استلام الصور منهم.

- في وضع **Private (خاص)**، لا يمكنك إلا استلام الصور من المرسلين الذين تقوم بتحديددهم في قائمة الوصول. يجب أن يكون لدى الأفراد المضاهين إلى القائمة معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport للمستخدم. عند قيامك بإضافة مرسل إلى القائمة، فإنك تمنح إحدى امتيازات الوصول التالية:

- السماح (**Allow**): السماح بمعاينة الصور المستلمة من مرسل قبل طباعتها.
- الطباعة التلقائية (**Auto**): السماح بطباعة الصور المستلمة من مرسل تلقائياً على جهازك.
- حظر (**Block**): التأكد من عدم استلام صور غير مرغوب بها من مرسل.

## استخدام قائمة الوصول

١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم HP all-in-one.

تظهر قائمة **HP Instant Share** على شاشة الرسوم الملونة.

٢ اضغط 3، ثم اضغط 5.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Instant Share Options (خيارات Instant Share)**، ثم اختيار **Manage Account (إدارة الحساب)**.

تظهر قائمة **Select Computer (اختيار كمبيوتر)** مع قائمة بأجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بشبكته. اختر جهاز كمبيوتر من القائمة.

٣ ملاحظة يجب تثبيت برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر المحدد ويجب أن يكون جهاز الكمبيوتر قادراً على الوصول إلى خدمة HP Instant Share.

تظهر شاشات خدمة HP Instant Share في إطار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٤ عند المطالبة، قم بتسجيل الدخول إلى HP Instant Share باستخدام **userid** (معرف المستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاصة بـ HP Passport.

يظهر مدير **HP Instant Share**.

ملاحظة لن تتم مطالبتك بـ **userid** (معرف مستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاصة بـ HP Passport إذا قمت بإعداد خدمة HP Instant Share التذكركم.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة أو إزالة مرسلين وتغيير امتيازات الوصول باستخدام قائمة الوصول. لمزيد من المعلومات، انظر التعليمات التي تظهر على الشاشة.

**ملاحظة** ستحتاج إلى الحصول على معرف مستخدم وكلمة مرور HP Passport لكل مرسل تقوم بإضافته إلى قائمة الوصول. يستلزم توفر معرف المستخدم من أجل إضافة مرسل إلى القائمة. بعد قيامك بإضافة المرسل إلى القائمة وامتيازات الوصول الممنوحة، تعرض قائمة الوصول معلومات المرسل على النحو التالي: امتيازات الوصول الممنوحة والاسم الأول والاسم الأخير ومعرف مستخدم HP Passport.

## إرسال الصور مباشرة من جهاز HP all-in-one الخاص بك

يمكن أن تكون الصور صوراً فوتوغرافية أو مستندات ممسوحة. وكل من الصور الفوتوغرافية أو النصوص الممسوحة يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والأقارب باستخدام HP all-in-one و HP Instant Share. اختر الصور الفوتوغرافية من بطاقة ذاكرة أو قم بمسح صورة واضغط على **HP Instant Share** على لوحة تحكم جهاز HP all-in-one، ثم أرسل صورتك إلى الوجهة التي تختارها. انظر الموضوعات التالية للحصول على تعليمات مفصلة.

**ملاحظة** إذا كنت ترسل الصور إلى جهاز متصل بشبكة، فيجب أن يكون الجهاز المتصل مسجلاً لدى HP Instant Share.

### إرسال صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة

يمكنك جهاز HP all-in-one الخيار إما إرسال الصور فوراً عند إدخال بطاقة ذاكرة، أو بإدخال بطاقة الذاكرة وإرسال الصور في وقت لاحق. لإرسال الصور الفوتوغرافية على الفور، قم بإدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة، وحدد صورة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على **HP Instant Share** على لوحة التحكم.

إذا قمت بإدخال بطاقة الذاكرة، ثم قررت إرسال الصور الفوتوغرافية في وقت لاحق، ستجد عند العودة إلى HP all-in-one الخاص بك أن الجهاز قد انتقل إلى وضع التوقف. اضغط على **HP Instant Share** واتبع المطالبات لتحديد الصور الفوتوغرافية ومشاركتها.

**ملاحظة** لمزيد من المعلومات حول استخدام بطاقة ذاكرة، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge.

### إرسال صورة إلى جهاز متصل بشبكة خاص بصديق أو أحد الأقارب

1 اطلب من صديقك أو قريبك (المستلم) الاسم الذي خصصه لجهازه الموصل بالشبكة. **ملاحظة** يتم تخصيص اسم الجهاز عند إعدادك لحساب HP Instant Share وتسجيلك لجهاز HP all-in-one. لا يعد اسم الجهاز حساس لحالة الأحرف.

2 تحقق من أن المستلم يقوم باستلام الصور في الوضع المفتوح أو أنه قام بتضمين معرف مستخدم HP Passport للجهاز المتصل في قائمة الوصول.

لمزيد من المعلومات، انظر الاستلام من أي مرسل (وضع Open (مفتوح)) واستخدام قائمة وصول HP Instant Share.

3 قم بإنشاء وجهة مستخدماً اسم الجهاز الذي حصلت عليه من المستلم. لمزيد من المعلومات، انظر إنشاء الوجهات.

4 اضغط على **HP Instant Share** لإرسال صورتك الفوتوغرافية. لمزيد من المعلومات، انظر الإجراء التالي.

### إرسال صور فوتوغرافية على الفور عند إدخال بطاقة الذاكرة الخاصة بك

1 تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز HP all-in-one.

2 اختر صورة واحدة أو أكثر. للحصول على معلومات حول تحديد الصور، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge. **ملاحظة** قد لا تكون أنواع ملفات الفيديو مدعومة من خدمة HP Instant Share.

3 من لوحة تحكم جهاز HP all-in-one، اضغط **HP Instant Share**. تظهر **Share Menu** (قائمة مشاركة) على شاشة الرسوم الملونة. تقوم **Share Menu** (قائمة المشاركة) بعرض الوجهات التي قمت بإنشائها على خدمة HP Instant Share. لمزيد من المعلومات، انظر إنشاء الوجهات.

4 استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز وجهة تريد إرسال الصور إليها.

5 اضغط **OK (موافق)** لاختيار الوجهة وإرسال صورتك.

**ملاحظة** يمكنك كذلك استخدام زر **Photo (الصور)** لإرسال الصور من بطاقة الذاكرة الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge.

### إدخال بطاقة الذاكرة ثم إرسال الصور الفوتوغرافية في وقت لاحق

- ١ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة في HP all-in-one. بعد فترة زمنية، سينتقل HP all-in-one إلى وضع التوقف. يصبح HP all-in-one في وضع التوقف عند ظهور الشاشة الخاملة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ عندما تكون جاهزاً لإرسال الصور الفوتوغرافية، اضغط على **HP Instant Share** على لوحة التحكم بجهازك HP all-in-one. تظهر قائمة **HP Instant Share** على شاشة الرسوم الملونة.
- ٣ اضغط **1 لتحديد Send (إرسال)**. تظهر قائمة **Send from Where (ما هو موضع الإرسال؟)** على شاشة الرسوم الملونة.
- ٤ اضغط الرقم **1 لتحديد Memory card (بطاقة ذاكرة)**. تظهر الصورة الأولى الموجودة في بطاقة الذاكرة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٥ اختر صورة واحدة أو أكثر. للحصول على معلومات حول تحديد الصور، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge.
- ٦ اضغط على **Photo (صورة)** على لوحة التحكم. تظهر **Share Menu (قائمة مشاركة)**.
- تقوم **Share Menu (قائمة المشاركة)** بعرض الوجهات التي قمت بإنشائها على خدمة HP Instant Share. لمزيد من المعلومات، انظر إنشاء الوجهات.
- ٧ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز وجهة تريد إرسال الصور إليها.
- ٨ اضغط **OK (موافق)** لاختيار الوجهة وإرسال صورك.

### إرسال الصور الفوتوغرافية من ملف وجهة

إذا كانت الكاميرا الرقمية HP الخاصة بك تدعم HP Instant Share، فإنها ستمكنك من تخصيص الصور الفوتوغرافية إلى الوجهة على بطاقة ذاكرة. يتم تخزين الصور الفوتوغرافية المخصصة في ملف وجهة. عند إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ووضعها في فتحة البطاقة الملائمة على جهاز HP all-in-one الخاص بك، سيقوم HP all-in-one بقراءة بطاقة الذاكرة وتوجيه الصور الفوتوغرافية إلى الوجهات المخصصة لها.

### إرسال الصور الفوتوغرافية إلى الوجهات المخصصة من قبل الكاميرا الرقمية HP الخاصة بك

- ١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة المناسبة بجهاز HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام بطاقة ذاكرة أو كاميرا PictBridge.
  - ٢ يظهر مربع حوار **Destinations Found (تم العثور على الوجهات)** على شاشة الرسوم الملونة. اضغط على **1 لتحديد Yes (نعم)** وإرسال الصور الفوتوغرافية إلى وجهات HP Instant Share.
- يتم إرسال الصور الفوتوغرافية إلى الوجهات المخصصة لها.
- ملاحظة** قد يستغرق إرسال الصور الفوتوغرافية إلى عدد كبير من الوجهات فترة طويلة وقد يتجاوز العدد الأقصى من الوجهات التي يستطيع HP all-in-one إرسالها في معاملة واحدة. سيؤدي إعادة إدخال بطاقة الذاكرة إلى إرسال الكمية المتبقية من الصور الفوتوغرافية إلى الوجهات الخاصة بها.

### إرسال صورة ممسوحة

يمكنك مشاركة صورة ممسوحة بالضغط على **HP Instant Share** على لوحة التحكم. لاستخدام زر **HP Instant Share**، ضع الصورة على السطح الزجاجي واختر الماسحة الضوئية على أساس أنها الوسيلة التي سترسل الصور من خلالها واختر وجهة، ثم ابدأ المسح.

**ملاحظة** لمزيد من المعلومات حول مسح الصور، انظر استخدام مزايا المسح.

### إرسال صورة ممسوحة إلى جهاز خاص بصديق أو أحد الأقارب متصل بشبكة

- ١ اطلب من صديقك أو قريبك (المستلم) الاسم الذي خصصه لجهازه الموصول بالشبكة.

ملاحظة يتم تخصيص اسم الجهاز عند إعدادك لحساب HP Instant Share وتسجيلك لجهاز HP all-in-one. لا يعد اسم الجهاز حساس لحالة الأحرف.

- ٢ تحقق من أن المستلم يقوم باستلام الصور في الوضع المفتوح أو أنه قام بتضمين معرف مستخدم HP Passport للجهاز المستلم في قائمة الوصول.
- ٣ لمزيد من المعلومات، انظر الاستلام من أي مرسل (وضع Open (مفتوح)) و استخدم قائمة وصول HP Instant Share.
- ٤ قم بإنشاء وجهة مستخدماً اسم الجهاز الذي حصلت عليه من صديقك أو قريبك.
- ٥ لمزيد من المعلومات، انظر إنشاء الوجهات.
- ٦ اضغط على HP Instant Share لإرسال صورك الفوتوغرافية.
- ٧ لمزيد من المعلومات، انظر الإجراء التالي.

### إرسال صور ممسوحة من HP all-in-one

- ١ قم بتحميل المستند الأصلي مع جعل وجهه لأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- ٢ من لوحة التحكم، اضغط HP Instant Share.
- ٣ تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.
- ٤ اضغط 1 لتحديد Send (إرسال).
- ٥ تظهر قائمة Send from Where (ما هو موضع الإرسال؟) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٦ اضغط 2 لاختيار Scanner (ماسحة ضوئية).
- ٧ تظهر Share Menu (قائمة مشاركة).
- ٨ تقوم Share Menu (قائمة المشاركة) بعرض الوجهات التي قمت بإنشائها على خدمة HP Instant Share.
- ٩ لمزيد من المعلومات، انظر إنشاء الوجهات.
- ١٠ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز وجهة تريد إرسال الصور إليها.
- ١١ اضغط OK (موافق) لاختيار الوجهة ولبدء عملية المسح.
- ١٢ يتم مسح الصورة وإرسالها إلى الوجهة المحددة.
- ١٣ ملاحظة يمكنك كذلك استخدام زر Scan (المسح) لإرسال صورة ممسوحة ضوئياً. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام مزايا المسح.

### إلغاء إرسال الصور

- يمكن إلغاء إرسال الصور إلى وجهة ما أو مجموعة من الوجهات في أي وقت بالضغط على Cancel (إلغاء) على لوحة التحكم. يعتمد تأثير الإلغاء على ما إذا كان قد تم تحميل مجموعة من الصور إلى خدمة HP Instant Share.
- إذا تم تحميل مجموعة صور بالكامل إلى خدمة HP Instant Share، فسيتم إرسالها إلى وجهتها.
  - إذا كانت المجموعة قيد التحميل إلى خدمة HP Instant Share، فلن يتم إرسالها إلى وجهتها.

## إرسال الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك

بالإضافة إلى استخدام جهاز HP all-in-one لإرسال الصور من خلال HP Instant Share، يمكنك استخدام برنامج HP Image Zone المثبت على جهاز الكمبيوتر لإرسال الصور. يتيح لك برنامج HP Image Zone اختيار صورة أو أكثر وتحريرها، ثم الوصول إلى HP Instant Share لاختيار خدمة HP Instant Share E-mail (بريد إلكتروني HP Instant Share) وإرسال صورك. وكحد أدنى، يمكنك مشاركة الصور من خلال التالي:

- HP Instant Share E-mail (إرسال إلى عنوان بريد إلكتروني)
- HP Instant Share E-mail (إرسال إلى جهاز)
- Online Albums (البومات على شبكة الإنترنت)
- خدمة تشطيب صور على الإنترنت (يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة)

ملاحظة لا يمكنك استلام مجموعات الصور باستخدام برنامج HP Image Zone.

إذا كنت ترغب في مشاركة الصور باستخدام HP Instant Share E-mail (بريد إلكتروني HP Instant Share) (إرسال إلى الجهاز)، يجب القيام بالمهام في النقاط أدناه:

- اطلب من المستلم الاسم الذي قام بتخصيصه لجهازه المتصل بالشبكة.



ملاحظة يتم تخصيص اسم الجهاز عند إعدادك لحساب HP Instant Share وتسجيلك لجهاز HP all-in-one. لمزيد من المعلومات حول، انظر البدء.

- تحقق من أن المستلم يقوم باستلام الصور في الوضع المفتوح أو أنه قام بتضمين معرف مستخدم HP Passport للجهاز المستلم في قائمة الوصول.
- لمزيد من المعلومات، انظر الاستلام من أي مرسل (وضع Open(مفتوح)) و استخدم قائمة وصول HP Instant Share.
- قم بإجراء الإرشادات التالية الخاصة بنظام التشغيل.

### إرسال الصور من HP Image Zone(مستخدمو Windows)

- 1 انقر نقراً مزدوجاً على رمز HP Image Zone على سطح المكتب.
- 2 يتم فتح إطار HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر. تظهر علامة التبويب My Images (الصور الخاصة بي) في الإطار.
- 3 حدد صورة أو أكثر من المجلد (المجلدات) المخزنة بها الصور.
- 4 لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.
- 5 ملاحظة استخدم أدوات تحرير الصور لـ HP Image Zone لتحرير صورتك وتحقيق النتائج التي تريدها.
- 6 لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة.
- 7 انقر علامة تبويب HP Instant Share.
- 8 تظهر علامة التبويب HP Instant Share في إطار HP Image Zone.
- 9 من منطقة Control(التحكم)، انقر See All Services(مشاهدة كافة الخدمات).
- 10 تظهر شاشة Go Online (الدخول إلى الإنترنت) في منطقة Work (العمل) في علامة التبويب HP Instant Share.
- 11 انقر Next(التالي).
- 12 من قائمة الخدمات، اختر الخدمة التي تريد استخدامها لإرسال صورتك.
- 13 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- 14 لمزيد من المعلومات، انظر التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 15 إذا كنت تريد إرسال مجموعة صور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة، فاختر HP Instant Share.
- 16 E-mail في حقل E-mail address(عنوان البريد الإلكتروني)، أدخل اسم الجهاز يليه @send.hp.com.
- 17 سيطلب منك تسجيل الدخول إلى HP Instant Share باستخدام userid (هوية المستخدم) و password (كلمة السر).
- 18 ملاحظة إذا لم تقم سابقاً بإعداد HP Instant Share، انقر على I need an HP Passport account (احتاج إلى حساب HP Passport account) على شاشة Sign in with HP Passport (التسجيل لدى HP Passport). احصل على هوية مستخدم وكلمة سر لـ HP Passport. عند ظهور شاشة Region and Terms of Use(المنطقة وشروط الاستخدام)، اختر بلدك/منطقتك، واقبل اتفاقية Terms of Use(شروط الاستخدام).

إرسال الصور من برنامج HP Image Zone(لمستخدمي Macintosh OS X الإصدار 10.1.5 أو إصدار أحدث) ملاحظة برنامج Macintosh OS X الإصدار 10.2.1 والإصدار 10.2.2 غير مدعيين.

- 1 اختر الرمز HP Image Zone من Dock(المنصة).
- 2 يتم فتح HP Image Zone على سطح المكتب.
- 3 ضمن HP Image Zone، انقر زر Services(خدمات) بأعلى الإطار.
- 4 تظهر قائمة بالتطبيقات في الجزء السفلي من HP Image Zone.
- 5 اختر HP Instant Share من قائمة التطبيقات.
- 6 يتم فتح برنامج عميل HP Instant Share على جهاز الكمبيوتر.
- 7 أضف الصور التي تريد مشاركتها إلى إطار HP Instant Share.
- 8 لمزيد من المعلومات، انظر قسم HP Instant Share من تعليمات HP Image Zone Help.
- 9 بعد إضافتك لكل الصور، انقر Continue(استمرار).
- 10 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- 11 من قائمة الخدمات، اختر الخدمة التي تريد استخدامها لإرسال صورتك.
- 12 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

لمزيد من المعلومات، انظر التعليمات التي تظهر على الشاشة.  
إذا كنت تريد إرسال مجموعة صور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة، فاختر **HP Instant Share** **E-mail** (بريد إلكتروني). في حقل **E-mail address** (عنوان البريد الإلكتروني)، أدخل اسم الجهاز يليه **@send.hp.com**. سيطلب منك تسجيل الدخول إلى HP Instant Share باستخدام **userid** (هوية المستخدم) و **password** (كلمة السر).

ملاحظة إذا لم تقم سابقاً بإعداد HP Instant Share، انقر على **I need an HP Passport account** (احتاج إلى حساب HP Passport account) على شاشة **Sign in with HP Passport** (التسجيل لدى HP Passport). احصل على هوية مستخدم وكلمة سر لـ HP Passport. عند ظهور شاشة **Region and Terms of Use** (المنطقة وشروط الاستخدام)، اختر بلدك/منطقتك، واقبل اتفاقية **Terms of Use** (شروط الاستخدام).

## استلام الصور

يمكن إرسال الصور من جهاز متصل بشبكة إلى جهاز آخر. يمكنك استلام مجموعة صور من أي مرسل لديه هوية وكلمة سر **HP Passport** للمستخدم (وضع **Open** (مفتوح)) أو أي مجموعة محددة من المرسلين (وضع **Private** (خاص)).  
وضع الاستلام الافتراضي هو الوضع المفتوح. لمزيد من المعلومات، انظر **HP Instant Share Receive** (استلام HP Instant Share).

ملاحظة مجموعة صور (أو مجموعة من الصور) هي مجموعة من الصور يقوم فرد بإرسالها إلى وجهة محددة، حيث تكون، في هذه الحالة، هي جهازك.

## الاستلام من أي مرسل (وضع Open (مفتوح))

كضبط افتراضي، تم ضبط **HP all-in-one** للاستلام في الوضع المفتوح. يسمح لأي صديق أو قريب لديه حساب **HP Passport** صالح ويعلم اسم الجهاز الخاص بك أن يرسل إليك مجموعة صور. لن تتم طباعة المجموعة تلقائياً حتى تضمن المرسل امتيازات الطباعة التلقائية من خلال قائمة الوصول الخاصة بـ **HP Instant Share**. لمزيد من المعلومات، انظر **استخدم قائمة وصول HP Instant Share**.

ملاحظة رغم أن **HP all-in-one** تم ضبطه للاستلام من أي مرسل، لازال يمكنك حظر استلام الصور من مرسلين محددين. ببساطة قم بحظرهم باستخدام قائمة الوصول. لمزيد من المعلومات، انظر **استخدم قائمة وصول HP Instant Share**.

كما يمكنك حظر الصور المرسلة إلى جهازك بالوصول إلى قائمة مهام الطباعة على خدمة **HP Instant Share**.

## لاستلام الصور من أي مرسل

- 1 اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم **HP all-in-one**.  
تظهر قائمة **HP Instant Share** على شاشة الرسوم الملونة.
  - 2 اضغط الرقم 3 لتحديد **HP Instant Share Options** (خيارات HP Instant Share).  
تظهر قائمة **Instant Share Options** (خيارات Instant Share).
  - 3 اضغط 1 لتحديد **Receive Options** (خيارات الاستلام).  
تظهر قائمة **Receive Options** (خيارات الاستلام).
  - 4 اضغط 2 لتحديد **Open** (مفتوح)، الاستلام من أي مرسل.
- كضبط افتراضي، تم إعداد جهاز **HP all-in-one** للسماح لك بمعاينة صور موجودة في مجموعة قبل الطباعة. لطباعة الصور تلقائياً، انظر لطباعة الصور المستلمة تلقائياً.

## استلام من مجموعة محددة من المرسلين (وضع Private (خاص))

عند قيامك بإعداد جهاز **HP all-in-one** لاستلام الصور في الوضع **Private** (الخاص)، يتم استلام مجموعات الصور من مجموعة محددة من مرسلين مسموح لهم، ولدى كل منهم حساب **HP Passport**. يتم تحقيق ذلك بإضافة كل مرسل إلى قائمة الوصول. بينما تقوم بإضافة مرسل إلى القائمة، امنحه امتيازات الوصول. لمزيد من المعلومات، انظر **استخدم قائمة وصول HP Instant Share**.

ملاحظة في الوضع Private (الخاص)، ستتسلم مجموعات صور فقط من هؤلاء المرسلين الذين لديهم حساب HP Passport والذين منحتهم امتيازات المسموح لهم أو الطباعة التلقائية.

في الوضع Private (الخاص)، يتم طباعة الصور المستلمة يدوياً، إلا إذا كان قد تم منح امتيازات الطباعة التلقائية من خلال قائمة الوصول. لمزيد من المعلومات، انظر طباعة الصور المستلمة.

### لاستلام صور من مجموعة محددة من المرسلين المسموح لهم

- ١ قم بإضافة مرسلين إلى قائمة الوصول HP Instant Share وامنحهم امتيازات .  
لمزيد من المعلومات، انظر استخدام قائمة وصول HP Instant Share.
- ٢ بعد استكمالك للقائمة، اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم بجهاز HP all-in-one الخاص بك.  
فتظهر قائمة **HP Instant Share** في شاشة الرسوم الملونة.
- ٣ اضغط على **3**، ثم اضغط على **1**.  
يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Instant Share Options** (خيارات Instant Share)، ثم اختيار **Receive Options** (خيارات الاستلام).  
تظهر قائمة **Receive Options** (خيارات الاستلام).
- ٤ اضغط **1** لاختيار **Private, receive from allowed senders** (خاص، استلام من المرسلين المسموح لهم).
- ٥ قم بضبط HP all-in-one للسماح بمعاينة صور موجودة في مجموعة قبل الطباعة، أو طباعة كل صورة يتم استلامها تلقائياً.  
لمزيد من المعلومات، انظر طباعة الصور المستلمة.

## طباعة الصور المستلمة

تستلم خدمة HP Instant Share مجموعات الصور المرسل إلى جهازك وتشير إلى امتيازات (بواسطة المجموعة) الوصول المخصصة للمرسل. يفحص HP all-in-one الخاص بك خدمة HP Instant Share للصور المستلمة بطريقة من اثنتين:

- إذا كان جهاز HP all-in-one الخاص بك متصل بالشبكة وتم إعداد مع جهاز HP Instant Share، سيفحص تلقائياً خدمة HP Instant Share في فترة محددة (على سبيل المثال، 20 دقيقة) من أجل مجموعات صور جديدة. تسمى هذه العملية الفحص التلقائي ويتم تمكينها افتراضياً على جهازك.  
إذا اكتشف جهاز HP all-in-one الخاص بك مجموعة تم استلامها لدى خدمة HP Instant Share، يظهر رمز على شاشة الرسوم الملونة لإخطارك بأنه تم استلام مجموعة واحدة أو أكثر. إذا تم استلام مجموعة من مرسل مسموح له مزود بامتيازات الطباعة التلقائية، يتم طباعتها تلقائياً من على جهازك. إذا تم استلام مجموعة من مرسل مسموح له غير مزود بامتيازات الطباعة التلقائية، يتم عرض معلومات حول المجموعة في قائمة مجموعات **Received** (مستلمة) في جهاز HP all-in-one.
- في حالة عدم تمكين الفحص التلقائي، أو إذا أردت الفحص لترى إذا كنت قد استلمت مجموعة بين فترات الفحص التلقائي، فاضغط على **HP Instant Share** واختر **Receive** (استلام) من قائمة **HP Instant Share**.  
يؤدي اختيار **Receive** (استلام) إلى تشغيل جهاز HP all-in-one الخاص بك لمراجعة مجموعات الصور الجديدة وتنزيل معلومات إلى قائمة مجموعات **Received** (مستلمة) بجهازك.  
إذا كانت مجموعة مستلمة من مرسل مسموح له مزود بامتيازات الطباعة التلقائية، سيطلب منك ما إذا كنت تريد **Print Now** (الطباعة الآن) أو **Print Later** (الطباعة لاحقاً). إذا اخترت **Print Now** (الطباعة الآن)، يتم طباعة الصور الموجودة في المجموعة. إذا اخترت **Print Later** (الطباعة لاحقاً)، يتم عرض معلومات حول المجموعة في قائمة مجموعات **Received** (مستلمة).  
الأقسام التالية تصف كيفية طباعة صور مستلمة، وإعداد حجم الطباعة والخيارات الخاصة بالطباعة، وإلغاء مهام الطباعة.

### طباعة الصور المستلمة تلقائياً

ستتم طباعة مجموعة من الصور يتم استلامها من مرسل مسموح له بامتيازات الطباعة التلقائية تلقائياً إلى جهاز HP all-in-one الخاص بك، في حالة تمكين الفحص التلقائي على جهازك.

### طباعة الصور المستلمة تلقائياً

- ١ قم بإضافة مرسل إلى قائمة الوصول HP Instant Share ومنحه امتيازات الطباعة التلقائية.

لمزيد من المعلومات، انظر استخدم قائمة وصول HP Instant Share.

٢ اضغط HP Instant Share على لوحة تحكم HP all-in-one.

تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.

٣ اضغط على 3، ثم اضغط على 2.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة Instant Share Options (خيارات Instant Share)، ثم اختيار Auto Checking (فحص تلقائي).

تظهر قائمة Auto Checking (فحص تلقائي).

٤ اضغط على 1 لاختيار On (تشغيل).

عند تشغيل Auto Checking (الفحص التلقائي)، يقوم جهاز HP all-in-one بشكل دوري بإرسال استعلام إلى خدمة HP Instant Share لمعرفة ما إذا كنت قد استلمت مجموعة صور. عند اكتشاف مجموعة صور وكانت من مرسل لديه إذن بالطباعة التلقائية، فإنه يتم تنزيل هذه المجموعة إلى جهازك وطباعتها.

ملاحظة لإرسال استعلام إلى خدمة HP Instant Share يدوياً، اضغط HP Instant Share، ثم اضغط 2 لاختيار Receive (استلام) من القائمة HP Instant Share. يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال استعلام إلى خدمة HP Instant Share. إذا تم العثور على مجموعة صور واحدة أو أكثر يمكن طباعتها تلقائياً، تظهر شاشة Print Job Ready (مهمة الطباعة جاهزة) على شاشة الرسوم الملونة. إذا قمت بالضغط على 1 لاختيار Print Now (طباعة الآن)، تتم طباعة المجموعة وإضافتها إلى قائمة المجموعات المستلمة Received (مستلمة). إذا قمت بالضغط على 2 لاختيار Print Later (طباعة لاحقاً)، يتم فقط إضافة المجموعة إلى قائمة المجموعات المستلمة Received (مستلمة).

## طباعة الصور المستلمة يدوياً

تحتجز مجموعة صور تم استلامها من مرسل مسموح له بالإرسال إلى جهازك، ولكنه غير مزود بامتيازات الطباعة التلقائية، على خدمة HP Instant Share إلى أن تحدد كيفية التعامل مع الصور من خلال جهاز HP all-in-one الخاص بك. يمكنك إما معاينة الصور في مجموعة قبل الطباعة أو طباعة المجموعة بالكامل بدون معاينة الصور.

## من أجل معاينة الصور قبل الطباعة

١ اضغط HP Instant Share على لوحة تحكم HP all-in-one.

تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.

٢ اضغط 2 لاختيار Receive (استلام).

يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال استعلام إلى خدمة HP Instant Share لمعرفة ما إذا كنت قد استلمت مجموعة صور. عند العثور على مجموعة، يتم تنزيلها إلى جهازك. تظهر قائمة Received (مستلمة) بالمجموعات المستلمة على شاشة الرسوم الملونة.

٣ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتحديد مجموعة للعرض.

٤ اضغط OK (موافق).

٥ حدد صورة أو أكثر من المجموعة.

٦ اضغط Start Color (بدء ألوان) أو Start Black (بدء أسود) أو Photo (صورة).

- إذا قمت بالضغط على Start Color (بدء ألوان)، تتم طباعة الصور المحددة وفقاً للقيم الافتراضية (أي نسخة واحدة بمقياس 10 × 15 سم).
- إذا قمت بالضغط على Start Black (بدء أسود)، تتم طباعة الصور المحددة في أبيض وأسود وفقاً للقيم الافتراضية (أي نسخة طباعة واحدة بمقياس 10 × 15 سم)
- إذا قمت بالضغط على Photo (صورة)، فيمكنك الاختيار من ضمن قائمة خيارات الطباعة (مثل عدد النسخ وحجم الصور وحجم الورق ونوع الورق) قبل الطباعة. بعد تحديد الخيارات التي تريدها، اضغط على Start Color (بدء ألوان) أو Start Black (بدء أسود).

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول خيارات الطباعة، انظر ضبط خيارات طباعة الصور.

## لطباعة مجموعة صور دون معاينتها

١ اضغط HP Instant Share على لوحة تحكم HP all-in-one.

تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.

٢ اضغط 2 لاختيار Receive (استلام).

يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال استعلام إلى خدمة HP Instant Share لمعرفة ما إذا كنت قد استلمت مجموعة صور. عند العثور على مجموعة، يتم تنزيلها إلى جهازك. تظهر قائمة المجموعات المستلمة **Received** (مستلمة) على شاشة الرسوم الملونة.

٣

استخدم السهمين ▲ و ▼ لتحديد مجموعة للطباعة.

٤

اضغط على **Start Color** (بدء ألوان) أو **Start Black** (بدء أسود).

تتم طباعة الصور وفقاً لمعلومات الطباعة التي تحتويها. إذا لم تحتوي الصور على معلومات طباعة، يتم طباعة الصور حسب خيارات الطباعة عن بعد المحددة في قائمة **Instant Share Options** (خيارات Instant Share).

### ضبط خيارات الطباعة

يتم توجيه الصور الممسوحة بواسطة HP All-in-One إلى جهاز مستلم مع الاحتفاظ بحجم طباعة محدد. وعلى نفس هذا المنوال، يتم استلام الصور والمستندات الموجهة بواسطة برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد بحجم طباعة محدد. عند استلام مستند أو مجموعة من الصور ذات حجم طباعة محدد، تتم طباعة العناصر وفقاً للقواعد التالية:

- إذا تم ضبط المجموعة أو المستند على الطباعة التلقائية، يستخدم جهاز HP all-in-one حجم الطباعة المحدد.
  - إذا تمت معاينة مجموعة أو مستند قبل الطباعة، يستخدم جهاز HP all-in-one الخيارات المحددة في قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) (إما القيم الافتراضية أو ما يقوم المستخدم بتحديد).
  - إذا تمت طباعة المجموعة أو المستند بدون معاينة، يستخدم جهاز HP all-in-one حجم الطباعة المحدد.
- يتم توجيه الصور المرسله من كاميرا أو بطاقة ذاكرة إلى جهاز استلام بدون معلومات طباعة. عند استلام صورة أو مجموعة من الصور بدون معلومات للطباعة، تتم طباعة العناصر وفقاً للقواعد التالية:
- إذا تم ضبط صورة أو مجموعة صور على الطباعة التلقائية، يستخدم جهاز HP all-in-one خيارات الطباعة عن بعد المحددة في قائمة **Instant Share Options** (خيارات Instant Share).
  - إذا تمت معاينة الصورة أو المجموعة قبل الطباعة، يستخدم جهاز HP all-in-one الخيارات المحددة في قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة) (إما القيم الافتراضية أو ما يقوم المستخدم بتحديد).
  - إذا تمت طباعة الصورة أو المجموعة بدون معاينة، يستخدم جهاز HP all-in-one خيارات الطباعة عن بعد المحددة في قائمة **Instant Share Options** (خيارات Instant Share).
- القواعد أعلاه مفصلة في المهام التالية.

### لضبط خيارات الطباعة عن بعد لمجموعة تم ضبطها لتطبع تلقائياً

- ١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم HP all-in-one. تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.
  - ٢ اضغط **3**، ثم اضغط **6**. يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Instant Share Options** (خيارات Instant Share)، ثم اختيار **Remote Print Size** (حجم الطباعة عن بعد). تظهر قائمة **Image Size** (حجم الصورة).
  - ٣ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتحديد حجم الصورة المناسب. الإعداد الافتراضي هو **Fit to Page** (ضبط حسب الصفحة).
- لمزيد من المعلومات، انظر ضبط خيارات طباعة الصور.

### لضبط خيارات الطباعة لمجموعة تمت معاينتها قبل الطباعة

- ١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم HP all-in-one. تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط **2** لاختيار **Receive** (استلام). يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال استعلام إلى خدمة HP Instant Share لمعرفة ما إذا كنت قد استلمت مجموعة صور. عند العثور على مجموعة، يتم تنزيلها إلى جهازك. تظهر قائمة **Received** (مستلمة) بالمجموعات المستلمة على شاشة الرسوم الملونة.
- ٣ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتحديد مجموعة للعرض.
- ٤ اضغط **OK** (موافق).
- ٥ حدد صورة أو أكثر من المجموعة.
- ٦ اضغط على **Photo** (صورة) على لوحة التحكم. تظهر قائمة **Print Options** (خيارات الطباعة).

٧ اختر العنصر الذي تريد تكوينه (على سبيل المثال: عدد النسخ أو حجم الصورة أو حجم الورق أو نوع الورق)، ثم اختر الإعداد.

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول خيارات الطباعة، انظر ضبط خيارات طباعة الصور.

٨ اضغط **Start Black (بدء أسود)** أو **Start Color (بدء ألوان)** للطباعة.

**لضبط خيارات الطباعة عن بعد لمجموعة تمت طباعتها بدون معاينة**

← اتبع الإرشادات في لضبط خيارات الطباعة عن بعد لمجموعة تم ضبطها لتطبع تلقائياً.

### إلغاء مهام الطباعة

يتيح لك جهاز HP all-in-one إلغاء أي إجراء في أي وقت. فقط اضغط **Cancel (إلغاء)** لتعطيل استلام المهام أو معاينتها أو طباعتها.

- إذا اخترت **Receive (استلام)** من قائمة **HP Instant Share**، ثم ضغطت على **Cancel (إلغاء)**، يتوقف جهازك عن الفحص لمعرفة ما إذا كان قد تم استلام مجموعات صور جديدة أم لا بواسطة خدمة **HP Instant Share**. يتم إرجاعك إلى قائمة **HP Instant Share**.
  - إذا كنت تقوم بمعاينة مجموعة من الصور وضغطت على **Cancel (إلغاء)**، يتم إلغاء تحديد أية صور كان قد تم تحديدها للطباعة. يتم إرجاعك إلى قائمة المجموعات المستلمة **Received (مستلمة)**.
  - إذا كنت قد بدأت طباعة مجموعة صور، ثم ضغطت على **Cancel (إلغاء)**، فسيتم إنهاء مهمة الطباعة. لا تتم طباعة الصورة الجاري طباعتها وكذلك الصور التي لم تطبع. ينتقل جهاز **HP all-in-one** إلى وضع التوقف.
- ملاحظة لن يُعاد طباعة مهام الطباعة التي تم إلغاؤها تلقائياً.

### إزالة صور مستلمة

ضمن قائمة المجموعات المستلمة **Received (مستلمة)** المعروضة على **HP all-in-one**، يتم عرض مجموعات الصور حيث تظهر المجموعة الأحدث أولاً. تنتهي صلاحية المجموعات الأقدم بعد 30 يوماً. (قد يتعرض عدد الأيام المحددة إلى التغيير. انظر **Terms of Service** (شروط الخدمة) لخدمة **HP Instant Share** للحصول على أحدث معلومات).

إذا استلمت عدداً كبيراً من المجموعات، فقد ترى أنه من الأنسب تقليل عدد المجموعات المعروضة. يوفر جهاز **HP all-in-one** طريقة لإزالة مجموعات الصور من قائمة المجموعات المستلمة **Received (مستلمة)**.

#### إزالة مجموعات الصور

- ١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم **HP all-in-one**.
- ٢ تظهر قائمة **HP Instant Share** على شاشة الرسوم الملونة.
- ٣ اضغط الرقم 3 لتحديد **HP Instant Share Options (خيارات HP Instant Share)**.
- ٤ تظهر قائمة **Instant Share Options (خيارات Instant Share)**.
- ٥ اضغط **Remove Collections (إزالة مجموعات)**.
- ٦ تظهر قائمة **Remove Collections (إزالة مجموعات)**.
- ٧ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز مجموعة لإزالتها.
- ٨ اضغط **OK (موافق)** لتحديد مجموعة لإزالتها.
- ٩ يمكنك إلغاء تحديد مجموعة بالضغط على **OK (موافق)** مرة ثانية.
- ١٠ حدد كافة المجموعات التي تريد إزالتها.
- ١١ عند انتهائك من ذلك، قم بتمييز بطاقة **Done Selecting (تم التحديد)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- ١٢ تتم إزالة العناصر المحددة من قائمة المجموعات المستلمة **Received (مستلمة)**.

### طباعة المستندات عن بعد

يتيح لك برنامج تشغيل طباعة **HP** عن بعد إرسال مهام الطباعة من تطبيقات **Windows** إلى أجهزة طباعة بعيدة متصلة بشبكة. فيمكنك على سبيل المثال الطباعة عن بعد من جهاز الكمبيوتر المحمول (أو كمبيوتر شخصي آخر) إلى **HP all-**

in-one، أو الوصول إلى جهاز الكمبيوتر في العمل من خلال شبكة افتراضية (VPN) والطباعة إلى جهازك، أو إرسال مهمة طباعة من أي جهاز متصل بشبكة عن بعد إلى جهاز HP All-in-One. يجب تثبيت برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد على كل وحدة ترسل مهمة طباعة.

يتم تثبيت برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد على جهاز الكمبيوتر (أو الكمبيوتر المحمول) الذي قمت بتثبيت برنامج تشغيل الجهاز الخاص بك عليه. إذا كنت تريد تثبيت برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد على جهاز كمبيوتر محمول آخر، فقم بتثبيت برنامج الجهاز أو تنزيل برنامج التشغيل من موقع الويب HP.

**ملاحظة** لتنزيل برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد من موقع HP على الويب، تأكد من استخدام اتصال عريض النطاق. لا تستخدم اتصال الطلب الهاتفي. سيستغرق الأمر من 3 إلى 5 دقائق تقريباً، لتنزيل برنامج التشغيل باستخدام اتصال عريض النطاق.

### استخدام برنامج تشغيل طابعة HP عن بعد

- ١ من تطبيق يعمل على نظام التشغيل Windows، اختر **File (ملف)**، ثم **Print (طباعة)**.  
يظهر إطار **Print (طباعة)** على شاشة جهاز الكمبيوتر.
- ٢ حدد الطابعة التي تسمى **HP remote printers (طابعات HP عن بعد)**.
- ٣ انقر على **Properties (خصائص)** للطابعة واضبط خيارات الطباعة.
- ٤ انقر **OK (موافق)** للطابعة.
- تظهر شاشة **HP Instant Share Welcome (ترحيب HP Instant Share)** في إطار على جهاز الكمبيوتر. تظهر شاشة **Welcome (ترحيب)** فقط إذا كنت لم تقم من قبل بتحديد **Do not show this screen again (عدم إظهار هذه الشاشة ثانية)**.  
اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- ٥ عندما يطلب منك ذلك، أدخل **userid (هوية المستخدم)** و **password (كلمة السر)** لـ HP Passport، ثم انقر **Next (التالي)**.
- ٦ تلميح: لن يطلب منك **userid (هوية المستخدم)** و **password (كلمة السر)** لـ HP Passport، إذا كنت لم تقم من قبل بضبط الخدمة لتتذكر **userid (هوية المستخدم)** و **password (كلمة السر)** الخاصة بك.

**ملاحظة** إذا لم تقم من قبل بإعداد HP Instant Share، انقر **I need an HP Passport account (احتاج إلى حساب HP Passport account)** على شاشة **Sign in with HP Passport (التسجيل لدى HP Passport)**. احصل على هوية مستخدم وكلمة سر لـ HP Passport. عند ظهور شاشة **Region and Terms of Use (المنطقة وشروط الاستخدام)**، اختر بلدك/منطقتك، واقبل اتفاقية **Terms of Use (شروط الاستخدام)**.

- ٧ تظهر شاشة **Select a Remote Printer (تحديد طابعة عن بعد)**.  
إذا كنت تقوم بالطباعة إلى جهاز HP all-in-one الخاص بك، حدد طابعتك من قائمة الطابعات.  
**ملاحظة** الطابعات مسردة باستخدام اسم فريد مخصص للجهاز عند إعدادة وتسجيله مع جهاز HP Instant Share. ستظهر أي طابعة، تم السماح لك بالوصول إليها، على القائمة.
- إذا كنت تقوم بالطباعة إلى جهاز متصل بشبكة غير جهازك، فاختر اسم الطابعة في قائمة الطابعات. إذا كانت هذه هي أول مرة تطبع فيها إلى الجهاز، انقر **Add Printer (إضافة طابعة)** لإضافة الجهاز إلى القائمة. لمزيد من المعلومات حول الإرسال إلى جهاز لإرسال صورة إلى جهاز متصل بشبكة خاص بصديق أو أحد الأقارب، انظر الخطوتين 1 و 2 في المهمة.
- ٨ اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

**ملاحظة** لمزيد من المعلومات حول استلام مهام الطباعة عن بعد، انظر استلام الصور.

## ضبط خيارات HP Instant Share

يسمح لك جهاز HP all-in-one بما يلي:

- اختيار ما إذا كنت ستستلم مجموعات صور في الوضع **Open (مفتوح)** أو **Private (خاص)**
- تمكين أو تعطيل الفحص التلقائي
- إزالة مجموعات الصور المطبوعة أو غير المرغوب فيها من قائمة المجموعات **Received (المستلمة)**.
- إضافة أو حذف مرسلين وتخصيص امتيازات وصول من قائمة الوصول

- عرض الاسم الفريد الذي قمت بتعيينه لجهازك
- إعادة ضبط إعدادات جهاز HP Instant Share الخاص بك على الإعدادات الافتراضية للمصنع

### لضبط خيارات HP Instant Share

- ١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم HP all-in-one. تظهر قائمة **HP Instant Share** على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط الرقم **3** لتحديد **HP Instant Share Options** (خيارات **HP Instant Share**). تظهر قائمة **Instant Share Options** (خيارات **Instant Share**) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٣ استخدم السهمين ▲ و ▼ لتمييز الخيار الذي تريد الوصول إليه. الجدول التالي به شرحاً للخيارات.

### Instant Share Options (خيارات Instant Share)

<p>يتيح لك تحديد <b>Receiving Options</b> (خيارات الاستلام) إما أن تختار أن يستلم جهاز <b>HP all-in-one</b> الخاص بك مجموعات صور من أي مرسل لديه حساب <b>HP Passport</b> صالح (وضع <b>Open</b> (مفتوح)، أو مجموعة محددة من المرسلين (وضع <b>Private</b> (خاص)). تم ضبط الوضع الافتراضي على <b>Open, receive from any sender</b> (مفتوح، استلام من أي مرسل). لمزيد من المعلومات، انظر استلام من مجموعة محددة من المرسلين (وضع <b>Private</b> (خاص)) و الاستلام من أي مرسل (وضع <b>Open</b> (مفتوح)).</p>	<p><b>Receive Options</b> (خيارات الاستلام)</p>
<p>يتيح لك تحديد <b>Auto Checking</b> (الفحص التلقائي) اختيار قيام أو عدم قيام جهاز <b>HP all-in-one</b> بفحص خدمة <b>HP Instant Share</b> على فترات محددة مسبقاً بحثاً عن الرسائل الجديدة. إذا تم ضبط إعداد الفحص التلقائي على <b>On</b> (تشغيل)، يظهر رمز على شاشة الرسوم الملونة لإعلامك متى تم استلام مجموعة صور. (يتم وصف الرمز في جهاز <b>HP all-in-one</b> فكرة عامة. لمزيد من المعلومات، انظر من أجل معاينة الصور قبل الطباعة ولطباعة الصور المستلمة تلقائياً).</p> <p>ملاحظة إذا لم تكن قد قمت بإرسال أو استلام صور من قبل، أو كنت راضياً عن فحص الرسائل يدوياً بالضغط على زر <b>HP Instant Share</b>، فقم بضبط الفحص التلقائي على <b>Off</b> (إيقاف).</p>	<p><b>Auto Checking</b> (فحص تلقائي)</p>
<p>يتيح لك تحديد <b>Remove Collections</b> (إزالة مجموعات) إزالة مجموعات الصور من قائمة المجموعات المستلمة <b>Received</b> (مستلمة). لمزيد من المعلومات، انظر إزالة صور مستلمة.</p>	<p><b>Remove Collections</b> (إزالة مجموعات)</p>
<p>يتيح لك تحديد <b>Display Device Name</b> (عرض اسم الجهاز) عرض الاسم الذي خصصته لجهاز <b>HP all-in-one</b> عند تسجيل الدخول لدى <b>HP Instant Share</b> وتسجيل جهازك. يقوم الآخرون باستخدام اسم الجهاز للإرسال إلى جهازك. لمزيد من المعلومات، انظر لإرسال صورة إلى جهاز متصل بشبكة خاص بصديق أو أحد الأقارب.</p>	<p><b>Display Device Name</b> (عرض اسم الجهاز)</p>
<p>إذا لم يكن جهاز <b>HP all-in-one</b> الخاص بك معاً مع <b>HP Instant Share</b>، فإن تحديد <b>Manage Account</b> (إدارة الحساب) يؤدي إلى تشغيل <b>HP Instant Share Setup Wizard</b> (معالج إعداد <b>HP Instant Share</b>). إذا كان جهازك معاً بالفعل، فإن تحديد <b>Manage Account</b> (إدارة الحساب) يتيح لك إدارة حساب <b>HP Instant Share</b> الخاص بك من على الكمبيوتر الخاص بك. بعد تسجيل الدخول لدى <b>HP Passport</b> باستخدام <b>userid</b> (هوية المستخدم) و <b>password</b> (كلمة السر)، تتوفر لك إدارة <b>HP Instant Share</b>. تتضمن الخيارات إمكانية إنشاء جهة وإضافة مرسلين إلى قائمة الوصول. لمزيد من المعلومات، انظر الموضوعات الموجودة تحت عنوان البدء.</p>	<p><b>Manage Account</b> (إدارة الحساب)</p>



## (Instant Share خيارات) Instant Share Options

<p>Remote Print Size (حجم الطباعة عن بعد) ضبط حجم الطباعة للصور المستلمة. لمزيد من المعلومات، انظر ضبط خيارات الطباعة.</p>	<p>Remote Print Size (حجم الطباعة عن بعد)</p>
<p>يُتيح لك تحديد <b>Reset</b> (إعادة ضبط) <b>HP Instant Share</b>، إعادة ضبط إعدادات جهاز <b>HP Instant Share</b> على القيم الافتراضية للمصنع. ويعني ذلك أن جهاز <b>HP all-in-one</b> لم يعد مسجلاً لدى <b>HP Instant Share</b>.</p> <p>ملاحظة إذا قمت بإعادة ضبط إعدادات جهاز <b>HP Instant Share</b>، فلن يصبح بمقدور جهاز <b>HP all-in-one</b> إرسال الصور أو استلامها حتى يتم تسجيله مرة أخرى لدى <b>HP Instant Share</b>.</p> <p>حدد هذا الخيار عندما تريد إما أن تعطي جهازك لشخص آخر، أو تحويل جهاز <b>HP all-in-one</b> الخاص بك من وضع التوصيل بالشبكة إلى وضع التوصيل بـ <b>USB</b>.</p>	<p>إعادة ضبط <b>HP Instant Share</b>.</p>

## ١٤ طلب المستلزمات

يمكنك طلب أنواع ورق HP الموصى بها وخراطيش الطباعة وملحقات HP all-in-one من على موقع HP على الويب.

### طلب الورق أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى

لطلب مواد مثل HP Premium Paper (ورق فاخر HP Premium أو HP Premium Plus Photo Paper (ورق الصور الفاخر HP Premium Plus أو HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق التصوير الشفاف الفاخر للطباعة النفائثة HP Premium أو HP Iron-On Transfer (ورق الطباعة على الأقمشة بالكي)، فإذهب إلى [www.hp.com](http://www.hp.com). إذا طلب منك، اختر بلدك/منطقتك، واتبع المطالبات لتحديد منتجك، ثم انقر إحدى ارتباطات التسوق على هذه الصفحة.

### طلب خراطيش الطباعة

لطلب خراطيش طباعة لجهاز HP all-in-one الخاص بك، اذهب إلى [www.hp.com](http://www.hp.com). إذا طلب منك، اختر بلدك/منطقتك، واتبع المطالبات لتحديد منتجك، ثم انقر إحدى ارتباطات التسوق الموجودة على هذه الصفحة. يدعم جهاز HP all-in-one خراطيش الطباعة التالية:

خراطيش الطباعة	رقم إعادة طلب HP
خرطوشة طباعة HP سوداء نافثة للحبر	#130, خرطوشة طباعة سوداء 28 مل
خرطوشة طباعة HP ثلاثة ألوان نافثة للحبر	#134, خرطوشة طباعة ألوان 16 مل #135, خرطوشة طباعة ألوان 11 مل
خرطوشة طباعة HP للصور نافثة للحبر	#138, خرطوشة طباعة ألوان للصور 15 مل
خرطوشة طباعة رمادية HP للصور نافثة للحبر	#100, خرطوشة طباعة رمادية 15 مل

**ملاحظة** تختلف أرقام إعادة طلبات خرطوشة الطباعة حسب البلد/المنطقة. إذا كانت أرقام إعادة الطلبات المسردة في هذا الدليل لا تتوافق مع الأعداد على خراطيش الطباعة المثبتة حالياً على جهاز HP all-in-one الخاص بك، اطلب الآن خراطيش طباعة جديدة بنفس هذه الأرقام المثبتة لديك حالياً.

يمكنك التعرف على أرقام إعادة الطلبات لكافة خراطيش الطباعة التي يدعمها جهازك من خلال **Printer Toolbox** (صندوق أدوات الطباعة). في جهاز HP Director، انقر على **Settings** (إعدادات)، وأشر إلى **Print Settings** (إعدادات الطباعة)، ثم انقر على **Printer Toolbox** (صندوق أدوات الطباعة). انقر علامة التبويب **Estimated Ink Levels** (مستويات الحبر التقديرية)، ثم انقر **Print Cartridge Ordering Information** (معلومات طلب خراطيش الطباعة).

يمكنك أيضاً الاتصال بموزع HP المحلي، أو الذهاب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) لتأكيد أرقام إعادة طلب خرطوشة الطباعة الصحيحة لبلدك/منطقتك.

### طلب الملحقات

لطلب ملحقات جهاز HP all-in-one الخاص بك، مثل درج الورق الإضافي أو وحدة طباعة مزدوجة للطباعة التلقائية على الوجهين، اذهب إلى [www.hp.com](http://www.hp.com). إذا طلب منك، اختر بلدك/منطقتك، واتبع المطالبات لتحديد منتجك، ثم انقر إحدى ارتباطات التسوق على هذه الصفحة.

حسب بلدك/منطقتك، يمكن لجهاز HP all-in-one الخاص بك دعم الملحقات التالية:

المالحق ورقم موديل HP	الوصف
ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين ph5712	يمكنك من الطباعة تلقائياً على كل من جانبي الورقة. مع تركيب هذا الملحق، يمكنك الطباعة على وجهي الصفحة دون الحاجة إلى عكس الصفحات وإعادة تحميلها يدوياً بمنتصف مهمة الطباعة.
ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين مع حاوية ورق صغيرة (تسمى أيضاً حاوية Hagaki مع ملحق الطباعة التلقائية على الوجهين) ph3032	يضيف حاوية ورق مخصصة لأحجام الورق الصغيرة والأطراف إلى مؤخرة جهاز HP all-in-one ويمكنك من الطباعة تلقائياً على كل من وجهي الورق ذي الحجم الكامل والحجم الصغير. مع تركيب هذا الملحق، يمكنك تحميل الورق ذي الحجم الكامل في حاوية الإدخال الرئيسية، والورق ذي الحجم الصغير، مثل بطاقات Hagaki، في حاوية الإدخال الخلفية. ويوفر ذلك الوقت الذي يستغرقه التبديل بين مهام الطباعة المطبوعة على ورق بأحجام مختلفة، وذلك لأنك لم تعد بحاجة إلى إخراج الورق وإعادة تحميله في كل مرة.
حاوية HP للورق العادي سعة 250 ورقة pt3447	يقوم بإضافة حاوية ورق مخصصة تسع ما يصل إلى 250 ورقة من الورق العادي بالحجم الكامل إلى جهاز HP all-in-one الخاص بك. وبتثبيت هذا الملحق بجهازك، يمكنك تحميل الورق العادي في حاوية الإدخال السفلية وأنواع الورق الخاص في حاوية الإدخال العلوية. ويوفر لك ذلك الوقت الذي تستغرقه للتبديل بين مهمتي طباعة على ورق بأنواع مختلفة، وذلك لأنك لست بحاجة إلى إخراج الورق وإعادة تحميله في كل مرة.
HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter (محول طباعة Bluetooth® لاسلكي) bt300	يتيح لك إمكانية الطباعة من جهاز مزود بالـ Bluetooth إلى جهاز HP all-in-one الخاص بك. يتم توصيل هذا الملحق بمنفذ الكاميرا على واجهة HP all-in-one، ويقبل مهام الطباعة من أجهزة تدعم Bluetooth، كهاتف مزود بكاميرا رقمية أو مساعد رقمي شخصي (PDA). لا يدعم الطباعة من كمبيوتر شخصي أو Macintosh مزود بخاصية الـ Bluetooth.

## طلب المستلزمات الأخرى

لطلب لمستلزمات أخرى، مثل برنامج HP all-in-one، أو نسخة مطبوعة من دليل المستخدم أو دليل الإعداد أو الأجزاء الأخرى التي يمكن استبدالها من قبل العملاء، اتصل بالرقم المناسب أدناه.

- في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل بـ **1-800-474-6836 (HP invent-800-1)**.
- في أوروبا، اتصل بـ **290220 5 180 49+** (ألمانيا) أو **9081 606 870 44+** (المملكة المتحدة).

لطلب برنامج HP all-in-one في البلدان/المناطق الأخرى، اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك أو منطقتك. الأرقام المبينة أدناه حديثة في تاريخ نشر هذا الدليل. للحصول على قائمة بأرقام الهاتف الحديثة التي يمكن الاتصال بها، اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). إذا طلب منك ذلك، اختر بلدك/منطقتك، ثم انقر **Contact HP (الاتصال بـ HP)** للحصول على معلومات خاصة بالدعم الفني.

البلد/ المنطقة	رقم الطلب
دول آسيا المطلة على المحيط الهادي (عدا اليابان)	5300 272 65
أستراليا	131047
أوروبا	290220 5 180 49+ (ألمانيا) 9081 606 870 44+ (المملكة المتحدة)
نيوزيلندا	147 441 0800
جنوب أفريقيا	8061030 11(0) 27+
الولايات المتحدة وكندا	HP-INVENT (1-800-474-6836-800-1)

# ١٥ صيانة جهاز HP all-in-one

يتطلب جهاز HP all-in-one القليل من الصيانة. قد ترغب أحياناً في تنظيف السطح الزجاجي والغطاء لإزالة التراب الذي على السطح والتأكد من أن نسخك ومستنداتك الممسوحة تظل واضحة. ستحتاج أيضاً إلى استبدال خرطيش الطباعة أو محادتها أو تنظيفها أحياناً. هذا الفصل يقدم إرشادات للمحافظة على جهاز HP all-in-one الخاص بك في أفضل حالة تشغيل. يجب القيام بإجراءات الصيانة البسيطة عند الضرورة.

## قم بتنظيف HP all-in-one

بصمات الأصابع والأوساخ والشعر وبقايا الأشياء الأخرى الموجودة على السطح الزجاجي أو الغطاء تؤدي إلى إبطاء الأداء وتؤثر على دقة بعض الخصائص مثل **Fit to Page** (ضبط حسب الصفحة). للتأكد من بقاء نسخك ومستنداتك الممسوحة واضحة، قد تحتاج أحياناً إلى تنظيف السطح الزجاجي والغطاء. قد تحتاج أيضاً إلى إزالة الأتربة الموجودة على السطح الخارجي لجهاز HP all-in-one.

### تنظيف السطح الزجاجي

بصمات الأصابع والأوساخ والشعر والأتربة تؤدي إلى إبطاء الأداء وتؤثر على دقة بعض الخصائص مثل **Fit to Page** (ضبط حسب الصفحة).

١ أطفئ جهاز HP all-in-one واسحب سلك الطاقة من مصدر التيار وارفع الغطاء.

ملاحظة عند سحب سلك الطاقة من مصدر التيار، يتم مسح التاريخ والوقت. سيتعين عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت في وقت لاحق، عند إعادة توصيل سلك الطاقة. كما يتم أيضاً مسح أية فاكسات مخزنة في الذاكرة.

٢ نظف اللوح الزجاجي بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة بقليل من منظف الزجاج الذي لا يسبب الخدش.

تحذير لا تستخدم المواد الخادشة أو الأسيتون أو البنزين أو رابع كلوريد الكربون على السطح الزجاجي؛ فهذه المواد يمكن أن تؤدي إلى إتلافه. لا تضع أو ترش السوائل مباشرة على السطح الزجاجي، فقد تتسرب السوائل تحت السطح الزجاجي وتسبب تلف الجهاز.

٣ جفف اللوح الزجاجي بقطعة من الشامواه أو الإسفنج السليولوزي لمنع حدوث بقع.

### تنظيف ظهر الغطاء

قد تتراكم الأوساخ البسيطة على غطاء المستندات الأبيض الموجود أسفل غطاء جهاز HP all-in-one.

١ أطفئ جهاز HP all-in-one واسحب سلك الطاقة من مصدر التيار وارفع الغطاء.

٢ نظف غطاء المستندات الأبيض بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة قليلاً بصابون متوسط التركيز وماء دافئ.

٣ نظف الغطاء برفق لإزالة الأوساخ. لا تخدش الغطاء.

٤ جفف الغطاء بالشامواه أو قطعة قماش ناعمة.

تحذير لا تستخدم مواداً للمسح مصنوعة من الورق لأنها قد تخدش الغطاء.

٥ إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من التنظيف، كرر الخطوات السابقة باستخدام كحول الأيسوبروبيل (للمسح) وامسح الغطاء جيداً بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا كحول.

تحذير احرص على عدم إسقاط كحول على السطح الزجاجي أو الأجزاء المدهونة لجهاز HP all-in-one، لأن هذا قد يتسبب في إتلافه.

### التنظيف من الخارج

استخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة قليلاً وخالية من الخيوط لمسح التراب والأوساخ والبقع من على الغطاء. جهاز HP all-in-one من الداخل لا يتطلب تنظيفاً. يجب إبعاد السوائل عن لوحة التحكم وجهاز HP all-in-one من الداخل.

تحذير لتجنب حدوث تلف للأجزاء المطلوبة من جهاز HP all-in-one، لا تستخدم الكحول أو منتجات التنظيف ذات القاعدة الكحولية على لوحة التحكم أو الغطاء أو أي جزء آخر مدهون من الجهاز.



## فحص مستويات الحبر التقديرية

يمكنك بسهولة فحص مستوى الحبر لتحديد المدة اللازمة لاستبدال خرطوشة طباعة. يوضح مستوى الحبر كمية الحبر التقديرية المتبقية في خرطوش الطباعة.

### لفحص مستويات الحبر من لوحة التحكم

← ابحث عن الرمزين أسفل شاشة الرسوم الملونة التي تمثل مستويات الحبر المتبقية في خرطوشتي الطباعة المثبتتين.

- يمثل الرمز الأخضر تقديراً لكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة.
- يمثل الرمز الأسود تقديراً لكمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة السوداء.
- يمثل الرمز البرتقالي تقديراً لكمية الحبر المتبقية في خرطوشة طباعة الصور.
- يمثل الرمز الأزرق الرمادي تقديراً لكمية الحبر المتبقية في خرطوشة طباعة الصور الرمادية.

إذا كنت تستخدم خرطوش طباعة من إنتاج أي شركة غير HP أو خرطوش معاد ملنها أو في حال عدم وجود خرطوشة طباعة مثبتة، فقد لا يظهر أحد الرمزتين أو كلاهما في شريط الرموز. لا يمكن لجهاز HP all-in-one اكتشاف كمية الحبر المتبقية في خرطوش الطباعة من إنتاج أي شركة غير HP أو الخرطوش المعاد ملنها. إذا أظهر أحد الرموز نقطة حبر مجوفة، فإن ذلك يعني أن خرطوشة الحبر التي يمثلها هذا الرمز الملون متبقي بها القليل جداً من الحبر وسيلزم تغييرها قريباً. استبدل خرطوشة الطباعة عندما تبدأ جودة الطباعة في الانخفاض. لمزيد من المعلومات حول رموز مستوى الحبر على شاشة الرسوم الملونة، انظر رموز شاشة عرض الرسوم الملونة.

يمكنك أيضاً فحص الكمية التقديرية للحبر المتبقي في خرطوش الحبر الخاصة بك من الكمبيوتر. إذا كان لديك اتصال عبر منفذ USB بين الكمبيوتر الخاص بك وجهاز HP all-in-one، انظر تعليمات HP Image Zone للحصول على معلومات حول فحص مستويات الحبر من **Printer Toolbox (صندوق أدوات الطباعة)**. إذا كان لديك اتصال بشبكة، فحص مستويات الحبر من خلال **Embedded Web Server (EWS)** (ملقم ويب المضمن). انظر **Network Guide (دليل الشبكة)** للحصول على معلومات حول الوصول إلى EWS.


## طباعة تقرير اختبار ذاتي

إذا صادفتك مشكلات مع الطباعة، فقم بطباعة تقرير اختبار ذاتي قبل استبدال خرطوش الطباعة. يوفر هذا التقرير معلومات مفيدة حول العديد من الجوانب الخاصة بجهازك، بما في ذلك خرطوش الطباعة.

- ١ قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 أو legal في حاوية الإدخال.
- ٢ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٣ اضغط **2 ثم اضغط 5**.

يعرض ذلك قائمة **Print Report (طباعة تقرير)** ويتم بعد ذلك اختبار **Self-Test Report (تقرير اختبار ذاتي)**.

يقوم جهاز HP all-in-one بطباعة تقرير اختبار ذاتي، والذي قد يشير إلى مصدر مشكلة الطباعة. تظهر فيما يلي عينة من منطقة اختبار الحبر من التقرير.

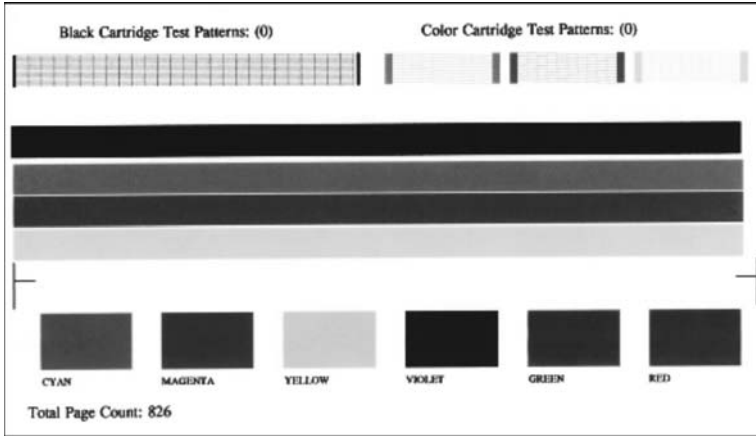


- ٤ تأكد من أن نماذج الاختبار مستوية وتبين شبكة كاملة. إذا ظهرت أكثر من بضعة خطوط منقطعة في نموذج، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في الفتحات. ربما أنك تحتاج إلى تنظيف خراطيش الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف خراطيش الطباعة.
- ٥ تأكد من امتداد خطوط الألوان بعرض الصفحة. إذا كان الخط الأسود مفقوداً أو متلاشياً أو منقطعاً أو يظهر خطوطاً، فهذا قد يشير إلى وجود مشكلة في الخرطوشة السوداء أو خرطوشة طباعة صور في المنفذ الأيمن. إذا كان أيًا من الخطوط الثلاثة المتبقية مفقودة أو متلاشياً أو منقطعة أو تظهر خطوطاً، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في خرطوشة الطباعة الثلاثية الألوان في الفتحة اليسرى.
- ٦ تأكد من أن مكعبات الألوان متساوية في كثافتها وأنها تمثل الألوان المذكورة أدناه. يجب فحص مكعبات الألوان ذات اللون الأزرق والوردي والأصفر والبنفسجي والأخضر والأحمر. إذا كانت مكعبات الألوان مفقودة، أو إذا كان أحد مكعبات الألوان داكن اللون أو لا يتوافق مع البطاقة اللاصقة المشار إليها في أسفل المكعب، فقد يشير هذا إلى أن الحبر في خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان قد انتهى. ربما أنك تحتاج إلى استبدال خرطوشة الطباعة. لمزيد من المعلومات حول استبدال خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة. ملاحظة للحصول على أمثلة من نماذج الاختبارات، وخطوط الألوان، ومكعبات الألوان من خراطيش الطباعة العادية والمعطوبة، انظر تعليمات HP Image Zon التي تظهر على الشاشة والواردة مع البرنامج الخاص بك.

## التعامل مع خراطيش الطباعة

لضمان أفضل جودة طباعة من جهاز HP all-in-one الخاص بك، سيتعين عليك أداء بعض إجراءات الصيانة البسيطة. يقدم هذا القسم إرشادات حول التعامل مع خراطيش الطباعة وتعليمات حول استبدال ومحاذاة وتنظيف خراطيش الطباعة.


### التعامل مع خراطيش الطباعة

قبل استبدال أو تنظيف أي خرطوشة طباعة يجب أن تعرف أسماء الأجزاء وكيفية التعامل مع خراطيش الطباعة.

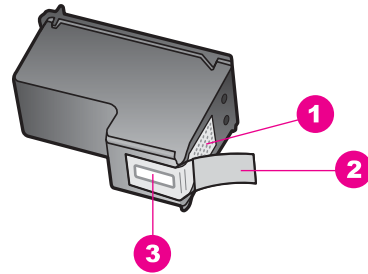

1	نقاط التلامس نحاسية اللون
2	الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
3	فتحات الحبر تحت الشريط

امسك خراطيش الطباعة بواسطة جوانبها البلاستيكية السوداء، مع توجيه البطاقة لأعلى. لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر.

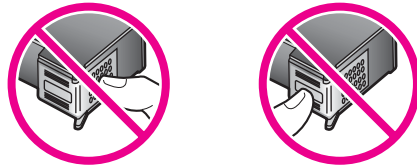

تحذير: احرص على عدم إسقاط خراطيش الطباعة. فذلك قد يؤدي إلى تلفها وجعلها غير قابلة للاستخدام.



### استبدال خراطيش الطباعة

عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة، تظهر رسالة على شاشة الرسوم الملونة.

**ملاحظة** يمكنك أيضاً فحص مستويات الحبر باستخدام برنامج **HP Director** الوارد مع برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، انظر فحص مستويات الحبر التقديرية.

عند استلامك لرسالة تحذير تشير إلى انخفاض مستوى الحبر على شاشة الرسوم الملونة، تأكد من توافر خرطوشة طباعة بديلة. كما يجب عليك أيضاً استبدال خراطيش الطباعة عندما ترى نصاً باهتاً أو عندما تصبح مشكلات جودة الطباعة متعلقة بخراطيش الطباعة.

**تلميح** يمكنك أيضاً استخدام هذه الإرشادات لاستبدال خراطيش الطباعة السوداء بخرطوشة طباعة صور أو خرطوشة طباعة صور رمادية لطباعة صور فوتوغرافية ملونة أو أبيض وأسود ذات جودة عالية.


للتعرف على رقم إعادة الطلب لكافة خراطيش الطباعة التي يدعمها جهاز **HP all-in-one** الخاص بك، انظر **طلب خراطيش الطباعة**. لطلب خراطيش طباعة لجهاز **HP all-in-one** الخاص بك، اذهب إلى [www.hp.com](http://www.hp.com). إذا طلب منك، اختر بلدك/منطقتك، واتبع الطلبات لتحديد منتجك، ثم انقر إحدى ارتباطات التسوق على هذه الصفحة.

### لاستبدال خراطيش الطباعة

١ تأكد أن تشغيل جهاز **HP all-in-one**.


**⚠ تحذير** في حال عدم تشغيل جهاز HP all-in-one عند رفع باب الوصول إلى عربة الطباعة للوصول إلى خراطيش الطباعة، لن يقوم جهاز HP all-in-one بتحرير خراطيش الطباعة كي يمكن استبدالها. قد تتسبب في إتلاف جهاز HP all-in-one، إذا لم تكن خراطيش الطباعة مثبتة بإحكام على الجانب الأيمن، عندما تحاول نزاعها.

٢ افتح باب الوصول إلى عربة الطباعة من خلال رفعه من المركز الأمامي للجهاز حتى يقفل في مكانه. توجد عربة الطباعة في أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP all-in-one.

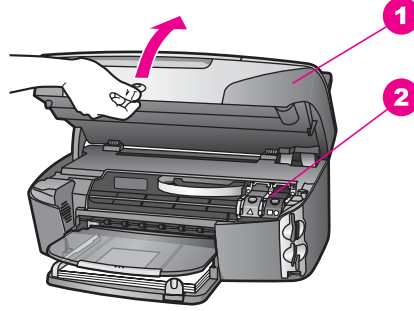

1	باب الوصول إلى عربة الطباعة
2	عربة الطباعة


٣ عندما تتوقف عربة الطباعة عن العمل، اضغط لأسفل ثم ارفع المزلاج الموجود داخل HP all-in-one. إذا كنت تستبدل خرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة، فارفع المزلاج الأخضر الموجود على اليسار. إذا كنت تستبدل خرطوشة الطباعة السوداء أو خرطوشة طباعة الصور أو خرطوشة طباعة الصور الرامدية، فارفع المزلاج الأسود الذي على اليمين.

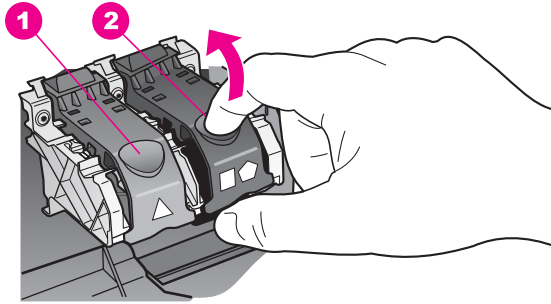

1	مزلاج خرطوشة الطباعة لخرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة
2	مزلاج خرطوشة الطباعة لخرطوشة الطباعة السوداء وخرطوشة طباعة الصور وخرطوشة طباعة الصور الرامدية

٤ اضغط لأسفل على خرطوشة الطباعة لتحريرها، ثم اسحبها نحوك لإخراجها من فتحتها.



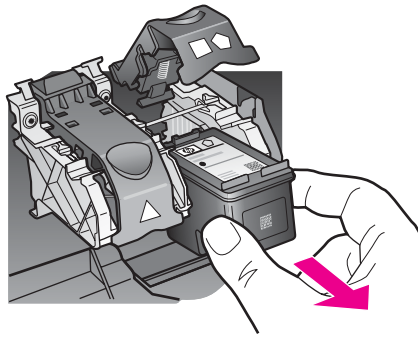

٥


إذا كنت تقوم بإخراج خرطوشة الطباعة السوداء لتتركيب خرطوشة طباعة الصور أو خرطوشة طباعة الصور الرمادية، فقم بتخزين خرطوشة الطباعة السوداء في وحدة حماية خرطوشة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة.

إذا كنت تنزع خرطوشة الطباعة لأن مستوى الحبر منخفضاً أو لأن الحبر نفذ منها، قم بإعادة تدوير خرطوشة الطباعة. برنامج HP Inkjet Supplies Recycling Program متاح في العديد من البلاد/المناطق، ويسمح لك بإعادة تدوير خراطيش الطباعة المستعملة بدون رسوم. للحصول على مزيد من المعلومات، اذهب إلى موقع الويب التالي:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

٦

اخلع خرطوشة الطباعة الجديدة من مكانها واخلع الشريط البلاستيكي بخفة باستخدام الشريط الوردي الذي يتم سحبه مع مراعاة عدم لمس أي شيء سوى البلاستيك الأسود.

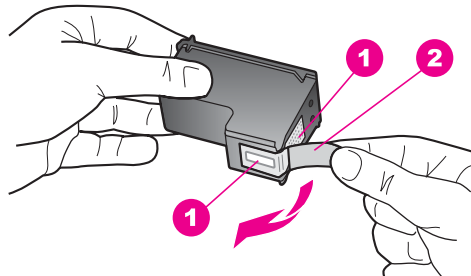

١	نقاط التلامس نحاسية اللون
٢	الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
٣	فتحات الحبر تحت الشريط

**تنبيه** لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر إن لمس هذه الأجزاء قد ينجم عنه انسدادات وتلف الحبر وتوصيلات كهربائية رديئة.




٧


ادفع خرطوشة الطباعة الجديدة لأسفل الجزء المرتفع وإلى داخل الفتحة الفارغة. ادفع خرطوشة الطباعة للأمام حتى تقفل في مكانها.

إذا كان بخرطوشة الطباعة التي تقوم بتركيبها مثلث أبيض على البطاقة اللاصقة، ادفع خرطوشة الطباعة إلى داخل المنفذ الموجود إلى اليسار. المزلاج أخضر ويوجد عليه مثلث أبيض مصمت.


إذا كان بخرطوشة الطباعة التي تقوم بتركيبها مربع أبيض أو شكل خماسي أبيض على البطاقة اللاصقة، ادفع خرطوشة الطباعة إلى داخل المنفذ الموجود إلى اليمين. المزلاج أسود ويوجد عليه مربع أبيض أو شكل خماسي أبيض.

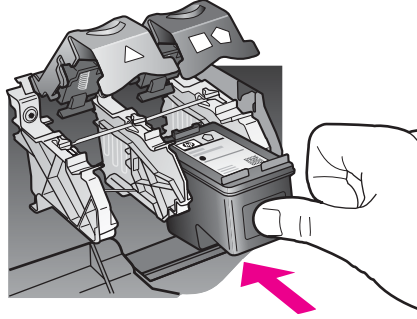

٨ اضغط لأسفل على السقاطة حتى تتوقف. تأكد أن المزلاج يمسك أسفل السنّة القفل السفلية.

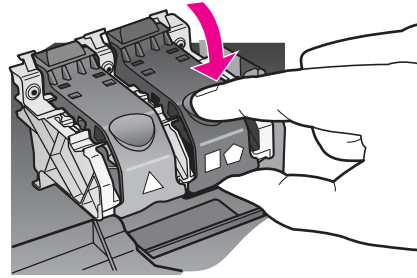

٩ أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة.

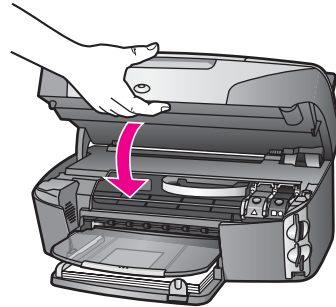

### استخدام خرطوشة طباعة الصور

يمكنك الوصول إلى الحد الأمثل لجودة الصور الملونة التي تطبعها وتنسخها باستخدام جهاز HP all-in-one بشرء خرطوشة طباعة صور. انزع خرطوشة الطباعة السوداء وأدخل خرطوشة طباعة الصور في مكانها. عند تركيب خرطوشة طباعة ثلاثة ألوان وخرطوشة طباعة صور يكون لديك نظام من ستة أحبار يمكنك من خلاله الحصول على صور ألوان عالية الجودة.

عندما تريد طباعة مستندات نصية عادية قم بتبديل خرطوشة طباعة الصور بخرطوشة الطباعة السوداء. استخدم وحدة حماية خرطوشة الطباعة للحفاظ على خرطوشة الطباعة في حالة عدم استخدامها.

- لمزيد من المعلومات حول شراء خرطوشة طباعة الصور، انظر طلب خراطيش الطباعة.
- لمزيد من المعلومات حول استبدال خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة.
- لمزيد من المعلومات حول استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة، انظر استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة.

### استخدام خرطوشة طباعة الصور الرامدية

يمكنك الوصول إلى الحد الأمثل لجودة الصور ذات اللونين الأبيض والأسود التي تطبعها وتنسخها باستخدام جهاز HP all-in-one بشراء خرطوشة طباعة صور رامدية. أخرج خرطوشة الطباعة السوداء وأدخل خرطوشة طباعة الصور الرامدية مكانها. مع تركيب خرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة وخرطوشة طباعة الصور الرامدية، يمكنك طباعة مجموعة متكاملة من درجات اللون الرامدي والتي توفر صوراً بالأبيض والأسود ذات جودة أفضل.

عندما تريد طباعة مستندات نصية عادية قم بتبديل خرطوشة طباعة الصور بخرطوشة الطباعة السوداء. استخدم وحدة حماية خرطوشة الطباعة للحفاظ على خرطوشة الطباعة في حالة عدم استخدامها.

- لمزيد من المعلومات حول شراء خرطوشة طباعة صور رامدية، انظر طلب خراطيش الطباعة.
- لمزيد من المعلومات حول استبدال خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة.
- لمزيد من المعلومات حول استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة، انظر استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة.


### استخدام وحدة حماية خرطوشة الطباعة

في بعض البلاد/المناطق، عند شرائك خرطوشة طباعة صور، قد تستلم معها وحدة حماية خرطوشة الطباعة. في بلاد/مناطق أخرى، تأتي وحدة حماية خرطوشة الطباعة مع جهاز HP all-in-one الخاص بك. إذا لم ترد وحدة حماية خرطوشة الطباعة، مع أيًا من خرطوشة الطباعة أو جهاز HP all-in-one الخاص بك، يمكنك طلب واحدة من دعم HP. اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

تم تصميم وحدة حماية خرطوشة الطباعة للحفاظ على سلامة خرطوشة الطباعة والحيلولة دون جفافها في حالة عدم استخدامها. عند نزع خرطوشة طباعة من جهاز HP all-in-one بغرض استخدامها لاحقاً، قم بتخزينها في وحدة حماية خرطوشة الطباعة. على سبيل المثال، قم بتخزين خرطوشة الطباعة بالأسود في وحدة حماية خرطوشة الطباعة، إذا كنت تنزعها، فيمكنك طباعة صور عالية الجودة مع خراطيش الصور وخراطيش الطباعة الثلاثية الألوان.


### إدخال خرطوشة طباعة إلى داخل وحدة حماية خرطوشة الطباعة

← ادفع خرطوشة الطباعة إلى داخل وحدة حماية خرطوشة الطباعة مع إمالتها بزاوية قليلة واقفلها بإحكام في مكانها.

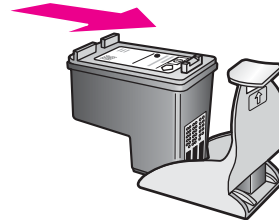

### إخراج خرطوشة الطباعة من وحدة حماية خرطوشة الطباعة

← اضغط لأسفل وللخلف على أعلى وحدة حماية خرطوشة الطباعة لتحرير خرطوشة الطباعة، ثم حرك خرطوشة الطباعة إلى خارج وحدة حماية خرطوشة الطباعة.

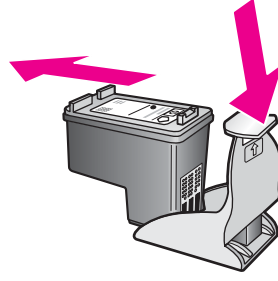

## محاذاة خراطيش الطباعة

تطلب منك طابعة HP all-in-one محاذاة خراطيش الطباعة في كل مرة تقوم فيها بتركيب أو استبدال خرطوشة طباعة. يمكنك أيضاً محاذاة خراطيش الطباعة في أي وقت باستخدام لوحة التحكم أو باستخدام برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر. محاذاة خراطيش الطباعة تضمن لك طباعة عالية الجودة.

**ملاحظة** إذا قمت بنزع وإعادة تركيب نفس خرطوشة الطباعة لن يطلب منك جهاز HP all-in-one محاذاة خراطيش الطباعة. يتذكر جهاز HP all-in-one قيم المحاذاة بالنسبة لخرطوشة الطباعة، ولذلك لا تحتاج إلى إعادة محاذاة خراطيش الطباعة.

### لمحاذاة خراطيش الطباعة من لوحة التحكم عندما يطلب منك ذلك

← تأكد من تحميلك لورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في حاوية الإدخال، ثم اضغط **OK (موافق)**. يقوم جهاز HP all-in-one بطباعة صفحة محاذاة لخراطيش الطباعة ويقوم بمحاذااتها. قم بإعادة تدوير الصفحة أو التخلص منها.

**ملاحظة** إذا قمت بتحميل ورق ملون في حاوية الإدخال عند محاذاة خراطيش الطباعة، فلن تنجح عملية المحاذاة. قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم في حاوية الإدخال، ثم أعد محاولة المحاذاة.

إذا فشلت المحاذاة مرة أخرى، فربما تواجه عطلاً بجهاز الإحساس أو خرطوشة الطباعة. **Contact HP support** (اتصال بدعم HP). اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). إذا طلب منك ذلك، اختر بلدك/ منطقتك، ثم **Contact HP (الاتصال بـ HP)** للحصول على معلومات حول الاتصال بخدمة الدعم الفني.

### لمحاذاة الخراطيش من لوحة التحكم في أي وقت آخر

- 1 قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في حاوية الإدخال.
- 2 اضغط على **(Setup) إعداد**.
- 3 اضغط **6**، ثم اضغط **2**.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Tools (أدوات)** ثم اختيار **Align Print Cartridge**. (محاذاة خرطوشة الطباعة). يقوم جهاز HP all-in-one بطباعة صفحة محاذاة لخراطيش الطباعة ويقوم بمحاذااتها. قم بإعادة تدوير الصفحة أو التخلص منها.

للحصول على معلومات حول محاذاة خراطيش الطباعة باستخدام برنامج **HP Image Zone** المزود مع جهاز HP all-in-one، انظر التعليمات الفورية التي تظهر على الشاشة والخاصة بـ **HP Image Zone Help** الوارد مع البرنامج.

## تنظيف خراطيش الطباعة

استخدم هذه الخاصية عندما يظهر تقرير الاختبار الذاتي خطوطاً متسخة أو بيضاء خلال أي خطوط ألوان. لا تتم بتنظيف خراطيش الطباعة دون أن تكون هناك ضرورة لذلك، حيث يؤدي هذا إلى فقدان الحبر وتقصير عمر فوهات الحبر.

### لتنظيف خراطيش الطباعة من لوحة التحكم

- 1 قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في حاوية الإدخال.
- 2 اضغط على **(Setup) إعداد**.
- 3 اضغط **6**، ثم اضغط **1**.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Tools** (أدوات) ثم اختيار **Clean Print Cartridge** (تنظيف خرطوشة طباعة).  
تقوم طباعة HP all-in-one بطباعة صفحة يمكنك إعادة استخدامها أو التخلص منها.  
إذا كانت جودة النسخ أو الطباعة مازالت تبدو سيئة بعد قيامك بتنظيف خرطيش الطباعة، فعليك بمحاولة تنظيف نقاط تلامس بخرطيش الطباعة قبل استبدال خرطوشة الطباعة المتأثرة. للحصول على معلومات حول تنظيف نقاط تلامس خرطوشة الطباعة، انظر تنظيف نقاط التلامس بخرطيش الطباعة. لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطيش الطباعة، انظر استبدال خرطيش الطباعة.

للحصول على معلومات حول تنظيف خرطيش الطباعة باستخدام برنامج **HP Image Zone** الوارد مع جهاز HP all-in-one، انظر التعليمات الفورية التي تظهر على الشاشة والخاصة بـ **HP Image Zone Help** الوارد مع البرنامج.

### تنظيف نقاط التلامس بخرطيش الطباعة

قم بتنظيف نقاط التلامس بخرطيش الطباعة فقط في حالة تلقيك رسائل متكررة على شاشة الرسوم الملونة تطالبك بفحص إحدى خرطيش الطباعة بعد قيامك بتنظيف أو محاذاة خرطيش الطباعة بالفعل.  
قبل تنظيف نقاط تلامس خرطوشة الطباعة، أخرج خرطوشة الطباعة وتأكد من عدم وجود أي شيء يغطي نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة، ثم أعد تركيب خرطوشة الطباعة. إذا استمر ظهور الرسائل التي تطالبك بفحص خرطيش الطباعة، فقم بتنظيف نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة.  
تأكد من توفر المواد التالية:


- قطع من الفلين الجاف أو قطعة قماش خالية من الخيوط أو أي مادة ناعمة لا تتمزق أو تترك أليافاً.
- ماء مقطر أو مرشح أو معبأ في زجاجات (ماء الصنبور قد يحتوي على ملوثات من الممكن أن تتلف خرطيش الطباعة).

تحذير لا تستخدم منظفات اسطوانة الطباعة أو الكحول لتنظيف نقاط التلامس في خرطيش الطباعة. قد يؤدي استخدامها إلى إتلاف خرطوشة الطباعة أو جهاز HP all-in-one.



### تنظيف نقاط التلامس بخرطيش الطباعة

- ١ قم بتشغيل جهاز HP all-in-one وفتح باب الوصول إلى عربة الطباعة.  
توجد عربة الطباعة في أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP all-in-one.
- ٢ انتظر حتى تتوقف عربة الطباعة عن العمل، ثم انزع سلك الطاقة من مؤخرة جهاز HP all-in-one.  
ملاحظة عند سحب سلك الطاقة من مصدر التيار، يتم مسح التاريخ والوقت. سيتعين عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت في وقت لاحق، عند إعادة توصيل سلك الطاقة. لمزيد من المعلومات، انظر ضبط التاريخ والوقت. كما يتم أيضاً مسح أية فاكسات مخزنة في الذاكرة.
- ٣ ارفع أحد المزليج إلى وضع الفتح، ثم أخرج خرطوشة الطباعة.  
ملاحظة لا تنزع خرطوشتي الطباعة في نفس الوقت. انزع ونظف خرطوشة طباعة واحدة في كل مرة. لا تترك خرطوشة طباعة خارج HP all-in-one لمدة تزيد عن 30 دقيقة.
- ٤ افحص نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة للتأكد من عدم تراكم الحبر والأوساخ عليها.
- ٥ قم بغمس قطعة من الفلين النظيف أو قطعة قماش خالية من الخيوط في ماء مقطر وقم بعصر أي ماء زائد.
- ٦ امسك خرطوشة الطباعة من جوانبها.
- ٧ قم بتنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون. للحصول على معلومات حول تنظيف مكان فتحة الحبر، انظر تنظيف المكان حول فتحات الحبر.

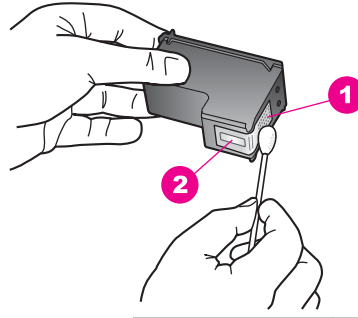

1	نقاط التلامس نحاسية اللون
2	فتحات الحبر (لا تنظف)

- ٨ أعد وضع خرطوشة الطباعة في فتحة عربة الطباعة وأغلق المزلاج.
- ٩ كرر ذلك إذا لزم الأمر مع خرطوشة الطباعة الأخرى.
- ١٠ أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمؤخرة جهاز HP all-in-one.

### تنظيف المكان حول فتحات الحبر

إذا تم استخدام جهاز HP all-in-one في مكان مليء بالغبار فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الأوساخ داخل الجهاز قد تحتوي هذه الأوساخ على تراب، أو شعر، أو وبر السجاد، أو خيوط من الملابس. عندما تصل الأوساخ إلى خراطيش الطباعة، قد تسبب أوساخ وبقع الحبر على الصفحات المطبوعة. يمكن تنظيف أوساخ وبقع الحبر عن طريق تنظيف فتحات الحبر كما هو مبين هنا.

**ملاحظة** نظف المكان حول فتحة الحبر، فقط إذا كان لا يزال هناك أوساخ وبقع على الصفحات المطبوعة بعد القيام بتنظيف خراطيش الطباعة بالكامل باستخدام لوحة التحكم أو **HP Image Zone**. لمزيد من المعلومات، انظر **تنظيف خراطيش الطباعة**.

تأكد من توفر المواد التالية:


- قطع من الفلين الجاف أو قطعة قماش خالية من الخيوط أو أي مادة ناعمة لا تتمزق أو تترك أليافاً.
- ماء مقطر أو مرشح أو معبأ في زجاجات (ماء الصنبور قد يحتوي على ملوثات من الممكن أن تتلف خراطيش الطباعة).

**تحذير** لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر. إن لمس هذه الأجزاء قد ينجم عنه انسدادات وتلف الحبر وتوصيلات كهربائية رديئة.



### لتنظيف المنطقة المحيطة بفتحات الحبر

- ١ قم بتشغيل جهاز HP all-in-one وافتح باب الوصول إلى عربة الطباعة.
- توجد عربة الطباعة في أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP all-in-one.
- ٢ انتظر حتى تتوقف عربة الطباعة عن العمل، ثم انزع سلك الطاقة من مؤخرة جهاز HP all-in-one.
- ملاحظة** عند سحب سلك الطاقة من مصدر التيار، يتم مسح التاريخ والوقت. سيتعين عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت في وقت لاحق، عند إعادة توصيل سلك الطاقة. لمزيد من المعلومات، انظر **ضبط التاريخ والوقت**. كما يتم أيضاً مسح أية فاكسات مخزنة في الذاكرة.
- ٣ ارفع أحد المزلاج إلى وضع الفتح، ثم أخرج خرطوشة الطباعة.
- ملاحظة** لا تنزع خرطوشتي الطباعة في نفس الوقت. انزع ونظف خرطوشة طباعة واحدة في كل مرة. لا تترك خرطوشة طباعة خارج جهاز HP all-in-one لمدة تزيد عن 30 دقيقة.
- ٤ ضع خرطوشة الطباعة على قطعة من الورق حيث تكون فتحات الحبر متجهة لأعلى.
- ٥ بلل قطعة نظيفة من الفلين بقليل من الماء المقطر.
- ٦ نظف الوجه والحواف حول مكان فتحة الحبر بالفلين، كما هو موضح أدناه.

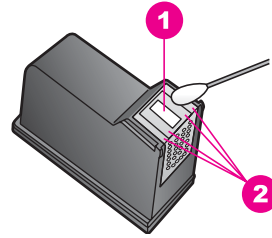

1	صفيفة الفتحة (لا تنظف)
2	الوجه والحواف حول مكان فتحة الحبر

تحذير لا تنظف صفيحة الفتحات.



- ٧ أعد وضع خرطوشة الطباعة في فتحة عربة الطباعة وأغلق المزلاج.
- ٨ كرر ذلك إذا لزم الأمر مع خرطوشة الطباعة الأخرى.
- ٩ أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمؤخرة جهاز HP all-in-one.

## تغيير إعدادات الجهاز

يمكنك تغيير إعدادات power save time (وقت توفير الطاقة) و prompt delay time (محت وقت التأخير) على جهاز HP all-in-one الخاص بك، بحيث يعمل وفقاً لتفضيلاتك. يمكنك أيضاً استعادة إعدادات الجهاز إلى ما كانت عليه عند الشراء. ويؤدي ذلك إلى مسح أية إعدادات افتراضية قمت بضبطها.

### ضبط وقت توفير الطاقة

يظل مصباح الإضاءة الموجود في الماسح الضوئي بجهاز HP all-in-one مضيئاً لفترة محددة حتى يكون جهاز HP all-in-one جاهزاً للاستجابة لطلبك على الفور. عند عدم استخدام جهاز HP all-in-one خلال تلك الفترة المحددة، سيتم انطفاء المصباح الضوئي للحفاظ على الطاقة. يمكنك الخروج من هذا الوضع بضغط أي زر على لوحة التحكم. جهاز HP all-in-one مضبوط آلياً للدخول في وضع توفير الطاقة بعد 12 ساعة. اتبع هذه الخطوات إذا أردت من جهاز HP all-in-one الدخول في هذا الوضع قبل هذه المدة.

- ١ اضغط على (Setup) إعداد.
- ٢ اضغط 7، ثم اضغط 2.
- يؤدي ذلك إلى عرض قائمة Preferences (تفضيلات) ثم بعد ذلك اختيار Set Power Save Mode Time (ضبط وقت وضع توفير الطاقة).
- ٣ اضغط ▼ لاختيار الوقت المناسب، ثم اضغط OK (موافق).
- يمكنك اختيار 1 أو 4 أو 8 أو 12 كوقت لتوفير الطاقة.

### ضبط وقت التأخير المطلوب

خيار Prompt Delay Time (وقت التأخير المطلوب) يسمح لك بالتحكم في مقدار الوقت الذي يمر قبل أن تطلب منك رسالة لاتخاذ إجراء آخر. على سبيل المثال، عند الضغط على Copy (نسخ) ومرور وقت التأخير المطلوب دون الضغط على أي زر، تظهر الرسالة "Press START to copy. Press Number or OK to select". (اضغط على بدأ للنسخ أو رقم أو موافق للاختيار) في شاشة العرض الملونة. يمكنك اختيار Fast (سريع) أو Normal (عادي) أو Slow (بطيء) أو Off (إيقاف). عند اختيارك Off (إيقاف)، لن تظهر التلميحات على شاشة الرسوم الملونة، لكن ستظهر الرسائل الأخرى مثل تحذيرات انخفاض مستوى الحبر ورسائل الخطأ.

- ١ اضغط على (Setup) إعداد.
- ٢ اضغط 7، ثم اضغط 3.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة Preferences (تفضيلات) ثم اختيار Set Prompt Delay Time (ضبط وقت التأخير المطلوب).

٣ اضغط ▼ لاختيار وقت تأخير ثم اضغط OK (موافق).

### استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

يمكنك استعادة الإعدادات الأصلية للمصنع إلى ما كانت عليه عند شراء طابعة HP all-in-one.

ملاحظة استعادة ضبط المصنع لا يغير معلومات التاريخ التي قمت بضبطها، ولا يؤثر على أي تغييرات قمت بعملها في إعدادات المسح وإعدادات اللغة والبلد/المنطقة.

يمكنك إجراء هذه العملية من لوحة التحكم فقط.

١ اضغط على إعداد (Setup).

٢ اضغط 6، ثم اضغط 3.

يؤدي ذلك إلى عرض قائمة Tools (أدوات)، ثم اختيار Restore Factory Defaults (استعادة ضبط المصنع).

تتم استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع.

### أصوات الصيانة الذاتية

قد يصدر جهاز HP all-in-one أصواتاً مزعجة لفترات طويلة (أسبوعين تقريباً) من عدم النشاط. هذه عملية عادية وضرورية للتأكد من أن جهاز HP all-in-one ينتج أفضل جودة للطباعة.





## ٦ ١ معلومات خاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يحتوي هذا الفصل على معلومات خاصة باستكشاف الأخطاء بجهاز HP all-in-one وإصلاحها. كما أن هناك أيضاً معلومات محددة متوافرة حول مشكلات التثبيت والتكوين، وبعض الموضوعات عن التشغيل. لمزيد من المعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، انظر ملف تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة والواردة مع البرنامج الخاص بك.

تحدث العديد من المشكلات عند توصيل جهاز HP all-in-one بالكمبيوتر باستخدام كبل USB قبل تثبيت برنامج HP all-in-one على الكمبيوتر. إذا قمت بتوصيل HP all-in-one بالكمبيوتر الخاص بك قبل أن تطلب منك شاشة تثبيت البرنامج القيام بذلك، يجب عليك إتباع هذه الخطوات:

- ١ قم بفصل كبل USB عن الكمبيوتر.
- ٢ قم بإلغاء تثبيت البرنامج (إذا كنت قد قمت بتثبيته بالفعل).
- ٣ قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
- ٤ قم بإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one، وانتظر دقيقة، ثم قم بإعادة تشغيله.
- ٥ قم بإعادة تثبيت برنامج HP all-in-one. لا تفصل كبل USB عن الكمبيوتر حتى يطلب منك ذلك من قبل شاشة تثبيت البرنامج.

للحصول على معلومات حول إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته، انظر قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم أعد تثبيته مرة أخرى.. هذا الجزء يحتوي على الموضوعات التالية:

- **Setup troubleshooting (إعداد استكشاف الأخطاء وإصلاحها):** يحتوي على معلومات حول إعداد الجهاز، وتثبيت البرنامج، وإعداد الفاكس، وإعداد المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء جهاز HP Instant Share وإصلاحها.
- **Operational troubleshooting (حل مشكلات التشغيل):** يحتوي على معلومات حول المشكلات التي قد تحدث أثناء المهام العادية عند استخدام خصائص جهاز HP all-in-one.
- **Device update (تحديث الجهاز):** استناداً إلى نصيحة من دعم عملاء HP أو رسالة على شاشة الرسوم الملونة، يمكنك الوصول إلى موقع ويب حول دعم HP لاسترجاع تحديث لجهازك. يحتوي هذا القسم على معلومات حول تحديث جهازك.

### قبل الاتصال بدعم HP

إذا كانت لديك مشكلة، اتبع هذه الخطوات:

- ١ افحص المستندات الواردة مع HP all-in-one.
- **Setup Guide (دليل الإعداد):** يشرح Setup Guide (دليل الإعداد) كيفية إعداد جهاز HP all-in-one.
- **User Guide (دليل المستخدم):** User Guide (دليل المستخدم) هو الكتاب الذي تقوم بقراءته. يصف هذا الكتاب الخصائص الأساسية لجهاز HP all-in-one، ويشرح كيفية استخدام HP all-in-one بدون التوصيل بالكمبيوتر، ويحتوي على معلومات حول استكشاف أخطاء الإعداد والتشغيل وإصلاحها.
- **تعليمات برنامج HP Image Zone:** تصف تعليمات HP Image Zone كيفية استخدام جهاز HP all-in-one مع كمبيوتر ويحتوي على معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لم يتم تغطيتها في User Guide (دليل المستخدم).

- **Readm file (ملف التعليمات Readme):** يحتوي ملف التعليمات Readme على معلومات حول مشكلات التثبيت الممكنة ومتطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، انظر **عرض ملف التعليمات Readme**.
- **Network Guide (دليل الشبكة):** يشرح Network Guide (دليل الشبكة) كيفية إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك على شبكة.

٢ إذا تعذر عليك حل مشكلة باستخدام المعلومات الموجودة في الوثائق، قم بزيارة موقع [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) للحصول على الدعم.

- الوصول إلى صفحات الدعم على شبكة الإنترنت
  - إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى HP للحصول على إجابات لأسئلتك.
  - الاتصال بقني متخصص في HP باستخدام محادثة فورية.
  - افحص من أجل تحديثات البرامج.
- تختلف خيارات الدعم والإتاحة حسب المنتج والبلد/المنطقة واللغة.
- ٣ اتصل بمكان الشراء المحلي التابع إليك. إذا كان هناك إخفاق في جهاز HP all-in-one، سيطلب منك إحضار جهاز HP all-in-one إلى المكان الذي اشتريته منه. الخدمة بالمجان خلال فترة ضمان جهاز HP all-in-one. بعد فترة الضمان، ستدفع تكاليف الخدمة.
- ٤ إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام التعليمات التي تظهر على الشاشة أو موقع HP على الويب، اتصل بـ HP Support (دعم HP) باستخدام الرقم الخاص ببلدك/منطقتك. لمزيد من المعلومات، انظر **احصل على دعم HP**.

## عرض ملف التعليمات Readme

- قد تريد الرجوع إلى ملف التعليمات Readme للحصول على معلومات حول مشكلات التثبيت الممكنة ومتطلبات النظام.
- في Windows، يمكنك الوصول إلى ملف التعليمات Readme من شريط مهام Windows بالنقر على **Start (ابدأ)**، ثم الإشارة إلى **Programs (البرامج)** أو **All Programs (كافة البرامج)**، ثم الإشارة إلى **Hewlett-Packard**، ثم أشر إلى **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**، وانقر **View the Readme File (عرض ملف التعليمات Readme)**.
  - من خلال استخدام جهاز كمبيوتر OS X أو Macintosh OS 9، يمكنك الوصول إلى ملف التعليمات Readme بواسطة النقر المزدوج على الرمز الموجود على مجلد المستوى الأعلى الخاص بالإسطوانة المدمجة لبرنامج HP all-in-one.

## إعداد استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتضمن هذا القسم نصائح حول استكشاف أخطاء التثبيت والتكوين وإصلاحها لبعض من المشكلات المعتادة بكثرة بالجهاز والبرامج والفاكس وخصائص **HP Instant Share** الخاصة بـ HP all-in-one.


### استكشاف أخطاء إعداد الجهاز وإصلاحها

استخدم هذا القسم لحل أي مشكلة قد تواجهك أثناء إعداد جهاز HP all-in-one.

#### جهاز HP all-in-one الخاص بي لا يعمل

##### الحل

تأكد من أن كل كبلات الطاقة موصلة بإحكام، وانتظر بضع ثوان حتى يتم تشغيل جهاز HP all-in-one. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل جهاز HP all-in-one، فمن الممكن أن يستغرق تشغيله دقيقة. أيضاً، إذا كان HP all-in-one موصلاً بشريط طاقة، تأكد من أن شريط الطاقة يعمل.

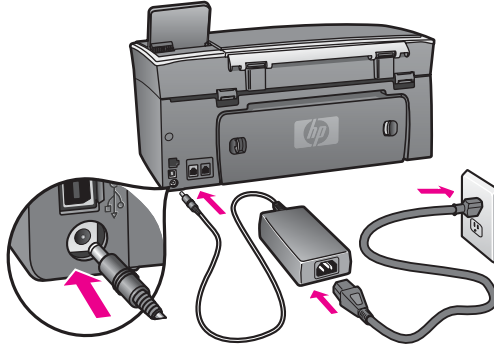


لقد وصلت كبل USB، ولكنني أواجه مشكلات في استخدام جهاز HP all-in-one مع الكمبيوتر.

#### الحل

يجب عليك أولاً تثبيت البرنامج الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك، قبل توصيل كبل USB. أثناء التثبيت، لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يتم طلب ذلك من خلال التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكن أن يؤدي توصيل كبل USB قبل أن يطلب منك ذلك إلى حدوث أخطاء.


بمجرد أن يتم تثبيت البرنامج، يتم مباشرة توصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز HP all-in-one لديك بواسطة كبل USB. قم ببساطة بتوصيل طرف واحد من كبل USB بمؤخرة الكمبيوتر الخاص بك، والطرف الآخر بمؤخرة جهاز HP all-in-one. يمكنك توصيل أي منفذ USB بمؤخرة الكمبيوتر الخاص بك.

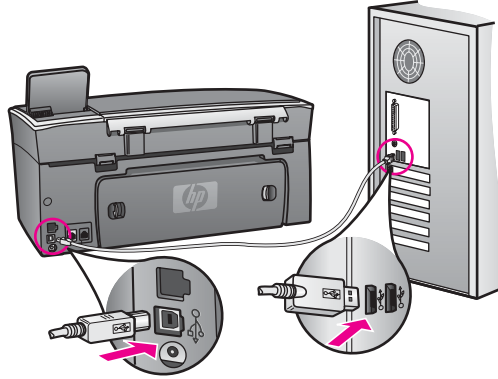

لقد استلمت رسالة على شاشة الرسوم الملونة لإرفاق غطاء لوحة التحكم

#### الحل

قد يعني ذلك أن غطاء لوحة التحكم غير مربوط، أو أنه تم ربطه بصورة غير صحيحة. تأكد من محاذاة الأزرار للغطاء فوق الأزرار أعلى جهاز HP all-in-one واقفله بإحكام في مكانه.

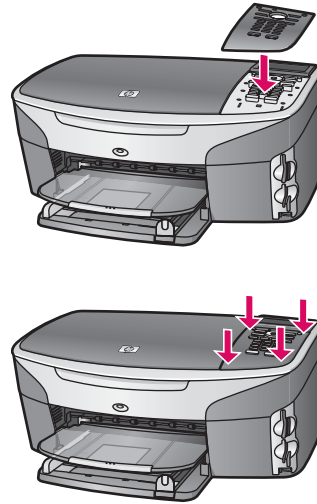

### تعرض شاشة الرسوم الملونة اللغة الخطأ

#### الحل

دائماً ما يتم ضبط اللغة والبلد/المنطقة في أول مرة تقوم فيها بإعداد جهاز HP all-in-one. ورغم ذلك، يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت باستخدام الإجراءات التالية:

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط **7**، ثم اضغط **1**.
- يؤدي هذا إلى اختيار **Preferences (تفضيلات)**، ثم بعد ذلك اختيار **Set Language & Country/Region (ضبط اللغة والبلد/المنطقة)**.
- تظهر قائمة باللغات يمكنك التمرير من خلال قائمة اللغات بالضغط على السهمين ▲ و ▼.
- ٣ عندما يتم تحديد لغتك، اضغط **OK (موافق)**.
- ٤ عند المطالبة بذلك، اضغط على **1 لا اختيار Yes (نعم)** أو اضغط على **2 لا اختيار NO (لا)**.
- تظهر بلاد/مناطق اللغة التي تم اختيارها اضغط على ▲ أو ▼ للتنقل عبر القائمة.
- ٥ عند تحديد اللغة التي تريد اختيارها، اضغط على **OK (موافق)**.
- ٦ عند المطالبة بذلك، اضغط على **1 لا اختيار Yes (نعم)** أو **2 لا اختيار No (لا)**.

### تظهر المقاسات الخطأ في قوائم على شاشة الرسوم الملونة

#### الحل

ربما تكون قد اخترت الدولة / المنطقة غير الصحيحة عند إعداد HP all-in-one. يحدد اختيار الدولة/المنطقة مقاسات الورق الموضحة في شاشة عرض الرسومات الملونة.

لتغيير الدولة/المنطقة، يجب أولاً ضبط اللغة الافتراضية مرة أخرى. وعادة يتم ضبط اللغة والبلد/المنطقة عند إعداد جهاز HP all-in-one لأول مرة. وبالرغم من ذلك يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت عن طريق استخدام الإجراءات التالية:

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **7**، ثم اضغط على **1**.
- يؤدي هذا إلى اختيار **Preferences (تفضيلات)**، ثم بعد ذلك اختيار **Set Language & Country/Region (ضبط اللغة والبلد/المنطقة)**.
- تظهر أمامك قائمة باللغات. يمكن التنقل عبر قائمة اللغات بالضغط على السهمين ▲ و ▼.
- ٣ عندما يتم تحديد لغتك، اضغط على **OK (موافق)**.
- ٤ عندما يطلب منك ذلك، اضغط على **1 لا اختيار نعم** أو **2 لا اختيار لا**.

- ٥ تظهر الدول/المناطق الخاصة باللغة المختارة. اضغط على ▲ أو ▼ للتنقل عبر القائمة.  
 ٥ عندما يتم تحديد اللغة التي تريدها، اضغط على **OK (موافق)**.  
 ٦ عندما يطلب منك ذلك، اضغط على **1** لاختيار نعم أو **2** لاختيار لا.

### تظهر رسالة في شاشة عرض الرسومات الملونة لمحاذاة خراطيش الطباعة.

#### الحل

يطلب منك جهاز HP all-in-one محاذاة الخراطيش في كل مرة تقوم فيها بتركيب خرطوشة طباعة جديدة. لمزيد من المعلومات، انظر محاذاة خراطيش الطباعة.

ملاحظة إذا قمت بنزع وإعادة تركيب نفس خرطوشة الطباعة لن يطلب منك جهاز HP all-in-one محاذاة خراطيش الطباعة. يتذكر جهاز HP all-in-one قيم المحاذاة بالنسبة لخرطوشة الطباعة، ولذلك لا تحتاج إلى إعادة محاذاة خراطيش الطباعة.

### ظهرت رسالة في شاشة عرض الرسومات الملونة تقول بأن محاذاة خراطيش الطباعة فشلت.

#### السبب

تم تحميل النوع غير الصحيح من الورق في حاوية الإدخال.

#### الحل

إذا كنت قد قمت بتحميل ورق ملون في حاوية الإدخال عند محاذاة خراطيش الطباعة، فإن عملية المحاذاة ستفشل. قم بتحميل ورق أبيض عادي letter غير مستخدم أو ورق A4 في حاوية الإدخال، ثم حاول إجراء المحاذاة مرة ثانية.


إذا فشلت المحاذاة مرة أخرى، فربما تواجه عطلًا بجهاز الإحساس أو خرطوشة الطباعة. Contact HP support (اتصال بدعم HP). انتقل إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). عندما يطلب منك، اختر الدولة/المنطقة، ثم انقر على **Contact HP (اتصال بـ HP)** للحصول على المعلومات حول الدعم الفني.

#### السبب

الشريط الواقي يغطي خراطيش الطباعة.

#### الحل

افحص كل خرطوشة من خراطيش الطباعة. إذا كان الورق البلاستيكي ما يزال يغطي فوهة الحبر، قم بإزالته برفق باستخدام لسان السحب البلاستيكي ذو اللون الوردي. لا تلمس فتحات الحبر أو مناطق التلامس نحاسية اللون.

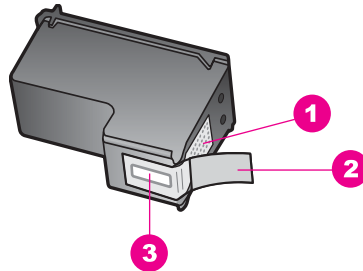

1	نقاط التلامس نحاسية اللون
2	الشريط البلاستيكي ذي الجزء الوردي الذي يمكن سحبه (يجب إزالته قبل التركيب)
3	فتحات الحبر تحت الشريط



أعد تركيب خراطيش الطباعة وتحقق من تركيبها بإحكام وتأمينها في مكانها.

#### السبب

مناطق التلامس في خرطوشة الطباعة لا تلامس مناطق التلامس في عربة الطباعة.

#### الحل

أزل خرطوشة الطباعة ثم أعد تركيبها. تحقق من تركيبها بالشكل الكامل وتأمينها في مكانها.

#### السبب

خرطوشة الطباعة أو جهاز الإحساس معطوب.


#### الحل

Contact HP support (اتصال بدعم HP). اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). عندما يطلب منك، اختر الدولة/المنطقة، ثم انقر على **Contact HP (اتصال بـ HP)** للحصول على المعلومات حول الدعم الفني.

#### جهاز HP all-in-one لا يقوم بعملية الطباعة

#### الحل

- إذا كان جهاز HP all-in-one لديك والكمبيوتر غير متصلين ببعضهما البعض، فحاول القيام بالتالي:
- افحص كبل USB. إذا كنت تستخدم كبل قديم، ربما لا يكون يعمل بشكل صحيح. حاول توصيله بمنتج آخر لترى إن كان كبل USB يعمل. في حالة مصادفة أي مشاكل، ربما يحتاج كبل USB إلى استبداله. وكذلك تحقق من أن طول الكبل لا يتعدى 3 متر.
- تأكد من أن الكمبيوتر مجهز بمنفذ USB. بعض أنظمة التشغيل مثل ويندوز 95 وويندوز NT لا تدعم وصلات الـ USB. راجع مجموعة الوثائق الواردة مع نظام التشغيل لديك لمزيد من المعلومات.
- افحص الوصلة من جهاز HP all-in-one إلى جهاز الكمبيوتر لديك. تحقق من أن كبل USB مثبت جيداً في منفذ USB الموجود في خلفية جهاز HP all-in-one. تأكد من أن الطرف الآخر لكبل USB موصل بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر. بعد توصيل الكبل بالشكل الصحيح، قم بإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one لديك، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

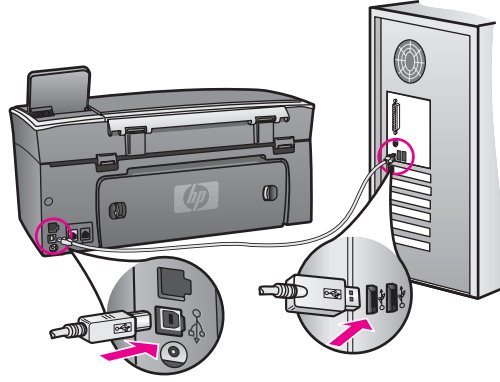

- افحص الطابعات أو الماسحات الضوئية الأخرى. قد تحتاج إلى فصل المنتجات القديمة من جهاز الكمبيوتر.
  - إذا كان HP all-in-one لديك متصلاً بالشبكة، انظر دليل الشبكة الوارد مع HP all-in-one.
  - بعد فحص الوصلات، حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر. أوقف تشغيل HP all-in-one، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
  - وإذا لزم الأمر، قم بإزالة برنامج HP Image Zone ثم إعادة تثبيته مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، انظر قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم أعد تثبيته مرة أخرى..
- للمزيد من المعلومات عن إعداد جهاز HP all-in-one وتوصيله بالكمبيوتر، انظر دليل الإعداد الوارد مع HP all-in-one.

### تظهر رسالة على شاشة عرض الرسومات الملونة حول انحشار الورق أو إعاقة العربة.

#### الحل

في حالة عدم ظهور أي رسالة تفيد بانحشار الورق أو إعاقة العربة في شاشة عرض الرسومات الملونة، ربما يكون هناك بعض من مواد التغليف داخل HP all-in-one. افتح باب الدخول إلى عربة الطباعة لإظهار خراطيش الطباعة وأزل مادة التغليف (شريط لاصق أو ورق مقوى، مثلاً) أو أي أجسام غريبة تعترض مسار العربة.

### استكشاف أخطاء تثبيت برنامج التشغيل وإصلاحها

في حالة مصادفة أي مشكلة أثناء تثبيت البرنامج، انظر الموضوعات أدناه للتوصل إلى حل ممكن. في حالة مصادفة مشكلة في الأجهزة أثناء الإعداد، انظر استكشاف أخطاء إعداد الجهاز وإصلاحها.

أثناء التثبيت العادي لبرنامج HP all-in-one، يحدث ما يلي:

- ١ يتم تشغيل قرص HP all-in-one تلقائياً.
- ٢ يتم تثبيت البرنامج.
- ٣ يتم نسخ الملفات إلى القرص الصلب.
- ٤ يُطلب منك توصيل جهاز HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك.
- ٥ تظهر "OK" موافق" باللون الأخضر، وعلامة اختيار في شاشة معالج التثبيت.
- ٦ يُطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر.
- ٧ يتم تشغيل معالج إعداد الفاكس.
- ٨ يتم تشغيل عملية التسجيل.

في حالة عدم حدوث أي من هذه الأشياء، ربما تكون هناك مشكلة في التثبيت. للتحقق من التثبيت على كمبيوتر شخصي، تحقق مما يلي:

- قم بتشغيل HP Director وتأكد من ظهور الرموز التالية: Scan Picture (مسح صورة) و Scan Document (مسح مستند) و Send Fax (إرسال فاكس) و HP Gallery. للحصول على معلومات بشأن بدء تشغيل HP Director، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة والواردة مع برنامج التشغيل. في حالة عدم ظهور الرموز على الفور، ربما تحتاج إلى الانتظار دقائق قليلة حتى يتم اتصال جهاز HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر. وإلا، انظر بعض الرموز غير موجودة في HP Director.



ملاحظة في حالة إجراء تثبيت الحد الأدنى "minimum" من برنامج التشغيل (في مقابل التثبيت النموذجي (typical)، فإنه لا يتم تثبيت كلا من HP Image Zone و Copy ولن يصبح أيًا منهما متاح من HP Director.

- افتح مربع حوار الطابعات وقم بفحصه لترى أن HP all-in-one تم إدراجه.
- انظر في علبة النظام في أقصى اليمين من شريط مهام Windows بحثًا عن رمز HP all-in-one. يشير هذا إلى أن HP all-in-one جاهزة.

عندما قمت بإدخال القرص المدمج في محرك الأقراص المدمجة في الكمبيوتر، لم يحدث شيء.

#### الحل

قم بما يلي:

- ١ من قائمة ابدأ Start في نظام Windows، اضغط على تشغيل Run.
- ٢ في مربع حوار Run، أدخل: d:\setup.exe (إذا كان حرف محرك الأقراص المدمجة هو D، أدخل حرف المحرك المناسب)، ثم انقر على موافق OK.

تظهر شاشة التحقق من الحد الأدنى للنظام.

#### الحل

إن نظامك لا يفي بالحد الأدنى من المتطلبات لتثبيت البرنامج. انقر على Details (تفاصيل) لتعرف المشكلة بالتحديد، ثم صحح المشكلة قبل محاولة تثبيت برنامج التشغيل.


تظهر علامة x حمراء على رسالة المطلوبة بتوصيل USB.

#### الحل

عادة، تظهر علامة اختيار خضراء تشير إلى أن التوصيل والتشغيل تم بنجاح. تظهر علامة x حمراء تشير إلى أن التوصيل والتشغيل فشل.

قم بما يلي:

- ١ تأكد من أن غطاء لوحة التحكم قد تم تركيبه بإحكام، أنزع كابل الطاقة HP all-in-one، ثم وصله ثانية.
- ٢ تحقق من توصيل كبل USB وكبل الطاقة.

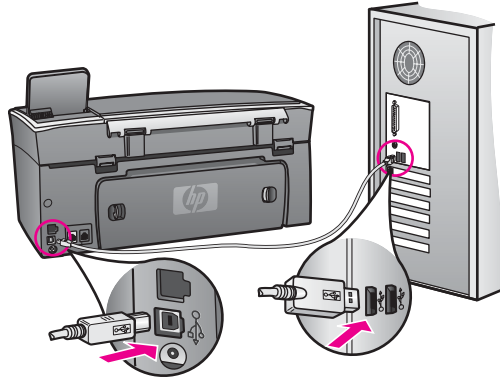

٣ انقر على Retry (إعادة المحاولة) لإعادة محاولة إعداد التوصيل والتشغيل. في حالة عدم نجاح ذلك، انتقل إلى الخطوة التالية.

٤ تحقق من إعداد كبل USB بالشكل الصحيح كما يلي:

- انزع كبل USB ثم ركه ثانية.
- لا توصل كبل USB بلوحة مفاتيح أو لوحة غير مزودة بالطاقة.

- تحقق من أن طول كبل USB 3 متر أو أقل.
- إذا كان لديك عدة أجهزة USB موصلة بجهاز الكمبيوتر، قد تحتاج إلى فصل الأجهزة الأخرى أثناء التثبيت.
- ٥ استمر في التثبيت وأعد تشغيل الكمبيوتر عندما يطلب منك ذلك. ثم افتح **HP Director** وقم بالتحقق من وجود الرموز الأساسية (**Scan Picture**) (مسح صورة) و (**Scan Document**) (مسح مستند) و (**Send Fax**) (إرسال فاكس) و (**HP Gallery**).  
٦ إذا لم تظهر الرموز الضرورية، أزل البرنامج ثم أعد تنصيبه ثانية. لمزيد من المعلومات، انظر قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم أعد تنصيبه مرة أخرى..

### تظهر رسالة تقول أن خطأ غير معروف قد حدث.

#### الحل

حاول الاستمرار في التثبيت. إذا لم ينجح ذلك، توقف ثم ابدأ التثبيت مرة أخرى، واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. إذا حدث أي خطأ، ربما تحتاج إلى إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تنصيبه. لا تقم بمسح ملفات برنامج HP all-in-one بسهولة من على القرص الصلب. تأكد من إزالة الملفات بالشكل الصحيح باستخدام أداة إلغاء التثبيت الموجودة في مجموعة برامج HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم أعد تنصيبه مرة أخرى..

### بعض الرموز غير موجودة في HP Director

إذا لم تظهر الرموز الأساسية (**Scan Picture**) "مسح صورة" و (**Scan Document**) "مسح مستند" و **Send Fax** "إرسال فاكس" و **HP Gallery** "معرض HP" فقد يعني ذلك عدم اكتمال عملية التثبيت لديك.

#### الحل

إذا لم يكن التثبيت كاملاً، ربما تحتاج إلى إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تنصيبه. لا تقم بمسح ملفات برنامج HP all-in-one بسهولة من على القرص الصلب. تأكد من إزالة الملفات بالشكل الصحيح باستخدام أداة إلغاء التثبيت الموجودة في مجموعة برامج HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم أعد تنصيبه مرة أخرى..

### معالج الفاكس لا يبدأ

#### الحل

قم بتشغيل معالج الفاكس على النحو التالي:

- ١ ابدأ تشغيل **HP Director**. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة والواردة مع البرنامج الخاص بك.
- ٢ انقر قائمة **Settings** (إعدادات)، اختر **Fax Settings and Setup** (إعدادات وتثبيت الفاكس)، ثم اختر **Fax Setup Wizard** (معالج إعداد الفاكس).

### شاشة التسجيل لا تظهر

#### الحل

← في Windows، يمكن الوصول إلى شاشة التسجيل من شريط مهام Windows بالنقر على ابدأ Start، والإشارة إلى برامج **Programs** أو كافة البرامج، **Hewlett-Packard**، **All Programs** (XP) بالنقر على التسجيل الآن **Sign up now**.

### لا تظهر Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية) في علب النظام.

#### الحل

إذا لم تظهر **Digital Imaging Monitor** (شاشة الصور الرقمية) في علب النظام، قم ببدا تشغيل **HP Director** للتأكد من إذا ما كانت الرموز الأساسية هناك أم لا. للمزيد من المعلومات حول تشغيل **HP Director**، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة والواردة مع البرنامج الخاص بك.

للمزيد من المعلومات حول الرموز الأساسية المفقودة في **HP Director**، انظر بعض الرموز غير موجودة في **HP Director**.  
تظهر علبة النظام عادة في الركن الأيمن السفلي من سطح المكتب.



### قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم أعد تثبيته مرة أخرى.

إذا كان التثبيت غير كامل، أو إذا قمت بتوصيل كبل USB بالكمبيوتر قبل أن يطلب منك ذلك في شاشة تثبيت البرنامج، ربما تحتاج إلى إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته. لا تقم بمسح ملفات برنامج HP all-in-one بسهولة من على القرص الصلب. تأكد من إزالة الملفات بالشكل الصحيح باستخدام أداة إلغاء التثبيت الموجودة في مجموعة برامج HP all-in-one. قد تستغرق عملية إعادة التثبيت ما بين 20 إلى 40 دقيقة لكل من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Macintosh. هناك طرق ثلاث لإلغاء تثبيت البرنامج من على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

### إلغاء تثبيت البرنامج من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، الطريقة الأولى

- 1 افصل HP all-in-one من جهاز الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك إلا بعد إعادة تثبيت البرنامج.
- 2 اضغط على زر **On (التشغيل)** لإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one.
- 3 في شريط مهام Windows انقر على **Start** (إبدأ) أو **Start Programs** (بدء برامج) أو **All Programs** (كافة البرامج) (Hewlett-Packard HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one XP) **uninstall software** (إلغاء تثبيت البرنامج).
- 4 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- 5 في حالة سؤالك ما إذا كنت تريد إزالة الملفات المشتركة، انقر على **No**.
- 6 بعض البرامج التي تستخدم هذه الملفات ربما لا تعمل بشكل صحيح في حالة حذف هذه الملفات. أعد تشغيل الكمبيوتر.
- 7 ملاحظة من المهم فصل HP all-in-one قبل إعادة تشغيل الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك إلا بعد إعادة تثبيت البرنامج.
- 8 لإعادة تثبيت البرنامج، ضع قرص HP all-in-one في محرك الأقراص المدمجة بجهاز الكمبيوتر ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتعليمات الواردة في دليل الإعداد المرفق مع HP all-in-one.
- 9 بعد تثبيت البرنامج، قم بتوصيل HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك.
- 10 اضغط على زر **On** (تشغيل) لتشغيل HP all-in-one.
- 11 بعد توصيل وتشغيل HP all-in-one ربما يتحتم عليك الانتظار عدة دقائق حتى تكتمل جميع عمليات التوصيل والتشغيل.
- 12 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.

عند اكتمال تثبيت البرنامج، يظهر رمز Status Monitor في علبة نظام Windows. للتأكد من تثبيت البرنامج بالشكل الصحيح، انقر نقرًا مزدوجًا على رمز **HP Director** على سطح المكتب. إذا قام **HP Director** بعرض الرموز الرئيسية (**Scan Picture** "مسح صورة" و **Scan Document** "مسح مستند" و **Send Fax** "إرسال فاكس" و **HP Gallery**)، فهذا يعني أنه قد تم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

### إلغاء تثبيت البرنامج من على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، الطريقة الثانية

ملاحظة استخدم هذه الطريقة إذا لم يكن خيار **Uninstall Software** (إلغاء تثبيت البرامج) متاحًا في قائمة Windows Start (إبدأ Windows).

- 1 في شريط مهام Windows، انقر على **Start** (إبدأ)، **Settings** (إعدادات)، **Control Panel** (لوحة التحكم).
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا على **Add/Remove Programs** (إضافة/إزالة برامج).
- 3 اختر **HP all-in-one & Officejet 4.0**، ثم انقر على **Change/Remove** (تغيير/إزالة).

- 4 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- 5 فصل HP all-in-one من جهاز الكمبيوتر.
- 5 أعد تشغيل الكمبيوتر.
- ملاحظة من المهم فصل HP all-in-one قبل إعادة تشغيل الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك إلا بعد إعادة تثبيت البرنامج.

- 6 ابدأ عملية الإعداد.
- 7 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتعليمات الواردة في دليل الإعداد المرفق مع HP all-in-one.

### إلغاء تثبيت البرنامج من على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، الطريقة الثالثة

ملاحظة هذه طريقة بديلة إذا لم يكن خيار **Uninstall Software** (إلغاء تثبيت لبرنامج) متاحاً في قائمة Windows Start (ابدأ Windows).

- 1 شغل برنامج إعداد برنامج HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 اختر **Uninstall** (إلغاء تثبيت) ثم اتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة.
- 3 فصل HP all-in-one من جهاز الكمبيوتر.
- 4 أعد تشغيل الكمبيوتر.
- ملاحظة من المهم فصل HP all-in-one قبل إعادة تشغيل الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك إلا بعد إعادة تثبيت البرنامج.
- 5 قم بتشغيل برنامج إعداد برنامج HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one مرة أخرى.
- 6 قم ببدء عملية **Reinstall** (إعادة التثبيت).
- 7 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتعليمات الواردة في دليل الإعداد المرفق مع HP all-in-one.

### إلغاء تثبيت البرنامج من على جهاز كمبيوتر Macintosh

- 1 قم بفصل جهاز HP all-in-one من جهاز الكمبيوتر Macintosh لديك.
- 2 انقر نقرًا مزدوجاً على مجلد **Applications (تطبيقات): HP All-in-One Software**.
- 3 انقر نقرًا مزدوجاً على **HP Uninstaller** (برنامج إلغاء تثبيت HP).
- 4 اتبع الإرشادات التي على الشاشة.
- 5 بعد إلغاء تثبيت البرنامج، فصل HP all-in-one، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.
- ملاحظة من المهم فصل HP all-in-one قبل إعادة تشغيل الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP all-in-one بجهاز الكمبيوتر لديك إلا بعد إعادة تثبيت البرنامج.
- 6 لإعادة تثبيت البرنامج، أدخل قرص HP all-in-one في محرك الأقراص المدمجة بجهاز الكمبيوتر لديك.
- 7 قم بفتح محرك الأقراص المدمجة من على سطح المكتب، ثم انقر نقرًا مزدوجاً على **HP all-in-one installer** (برنامج تثبيت HP all-in-one).
- 8 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتعليمات الواردة في دليل الإعداد المرفق مع HP all-in-one.

### استكشاف أخطاء إعداد الفاكس وإصلاحها

- يتضمن هذا القسم معلومات خاصة باستكشاف أخطاء إعداد الفاكس وإصلاحها بالنسبة لـ HP all-in-one. إذا لم يكن قد تم إعداد جهاز HP all-in-one لديك بالطريقة الملائمة لإرسال الفاكسات واستلامها، فقد تظهر لك بعض المشاكل عند محاولة إرسال أو استلام فاكسات أو الاثنین معاً.
- تلميح يحتوي هذا القسم على معلومات متعلقة فقط باستكشاف الأخطاء الخاصة بعملية الإعداد وإصلاحها. للمزيد من الموضوعات حول استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها، مثل المشاكل التي تكون مع المطبوعات أو بطء استقبال رسائل الفاكس، انظر تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها Troubleshooting Help التي تظهر على الشاشة والواردة مع برنامج **HP Image Zone**.

في حالة تعرضك لمشاكل في عملية إرسال الفاكسات واستلامها، يمكنك طباعة صفحة تقرير اختبار الفاكس للتأكد من حالة جهاز HP all-in-one لديك. سوف يفشل الاختبار إذا لم يتم إعداد HP all-in-one بالشكل الصحيح لإرسال الفاكسات. قم بأداء هذا الاختبار بعد أن تنتهي من إعداد HP all-in-one وإرسال واستلام الفاكسات.

### لاختبار إعداد الفاكس

- ١ اضغط على **(Setup) إعداد**.
- ٢ اضغط على **6**، ثم اضغط على **5**.
- يؤدي ذلك إلى عرض قائمة **Tools** (أدوات) ثم بعد ذلك اختيار **Run Fax Test** (تشغيل اختبار الفاكس).
- يقوم **HP all-in-one** بعرض حالة الاختبار على شاشة الرسوم الملونة وطباعة تقرير.
- ٣ مراجعة التقرير.
- إذا انتهى الاختبار وما زلت تعاني من مشاكل إرسال الفاكس، راجع إعدادات الفاكس الواردة في التقرير للتحقق من صحة هذه الإعدادات. يمكن أن يسبب إعداد الفاكس الفارغ أو غير الصحيح في حدوث مشاكل أثناء عملية إرسال الفاكس.
- في حالة فشل الاختبار، راجع التقرير للحصول على معلومات حول كيفية إصلاح أي مشكلات تجدها. للمزيد من المعلومات، يمكنك أيضا النظر في القسم التالي، **فشل اختبار الفاكس**.
- ٤ اضغط **OK** (موافق) للعودة إلى قائمة **Setup** (إعداد).
- في حالة استمرار معاناتك من نفس مشاكل عمل الفاكس، تابع إلى القسم التالي للمزيد من المساعدة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

### فشل اختبار الفاكس

إذا كنت قد شغلت اختبار الفاكس وفشل الاختبار، راجع التقرير للحصول على المعلومات الرئيسية حول الخطأ. للمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع التقرير لترى أي أجزاء الاختبار قد فشلت، ثم انتقل إلى الموضوع المناسب في هذا القسم للحصول على المعلومات.

- فشل اختبار جهاز الفاكس
- فشل اختبار الفاكس المتصل بمقيس هاتف موصل بالحائط.
- فشل اختبار سلك الهاتف الموصل بالمنفذ الصحيح في الفاكس
- فشل اختبار حالة خط الفاكس.
- فشل اختبار التعرف على نغمة الطلب.

### فشل اختبار جهاز الفاكس

#### الحل

- قم بإيقاف تشغيل **HP all-in-one** عن طريق استخدام زر **On** (تشغيل) والموجود في لوحة التحكم، ثم افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي في **HP all-in-one**. قم بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى بعد بضع ثواني، ثم قم بتشغيل الطاقة. قم بإجراء الاختبار ثانية. إذا فشل الاختبار ثانية، استمر في مراجعة معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذا القسم.
- حاول إرسال أو استلام فاكس اختبار. إذا استطعت إرسال أو استقبال فاكس بنجاح، فربما لا تكون هناك مشكلة.
- إذا كان لديك كمبيوتر يعمل بنظام **Windows** وقمت بتشغيل الاختبار من **Fax (Setup Wizard)** معالج إعدادات الفاكس، تأكد من أن **HP all-in-one** ليس مشغولاً بإكمال مهمة أخرى، مثل استلام فاكس أو القيام بالنسخ. راجع شاشة عرض الرسومات للتأكد إن كانت هناك رسالة تقول بأن **HP all-in-one** مشغولاً. إذا كان مشغولاً، انتظر حتى ينتهي ويتوقف عن العمل، قبل إجراء الاختبار.

بعد حل أي مشكلات يتم العثور عليها، شغل اختبار الفاكس ثانية للتأكد من نجاح الاختبار وأن **HP all-in-one** جاهز لإرسال واستلام رسائل الفاكس. إذا استمر **Fax Hardware Test** (اختبار أجهزة الفاكس) في الفشل وواجهت أي مشكلات في إرسال أو استلام رسائل الفاكس، اتصل بـ **HP** للحصول على الدعم. للحصول على معلومات حول الاتصال بـ **HP** للحصول على الدعم، انظر **احصل على دعم HP**.

### فشل اختبار الفاكس المتصل بمقيس هاتف موصل بالحائط.

## الحل

- راجع الوصلة بين مقبس الهاتف الموجود بالحائط و HP all-in-one للتأكد من أن سلك الهاتف مثبت بشكل آمن.
- تأكد من استخدامك لسلك الهاتف الوارد مع HP all-in-one. إذا لم تكن تستخدم سلك الهاتف الوارد مع الجهاز لتوصيل مقبس الهاتف الموجود في الحائط بجهاز HP all-in-one، فربما لن تستطع إرسال أو استلام فاكسات. بعد توصيل سلك الهاتف الوارد مع HP all-in-one، قم بإجراء اختبار الفاكس مرة أخرى.
- تأكد من أنك قد قمت بتوصيل HP all-in-one بمقبس الهاتف الموجود في الحائط بشكل صحيح. استخدم سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one، قم بتوصيل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود في الحائط، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالمنفذ المكتوب عليه "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one. للمزيد من المعلومات حول إعداد HP all-in-one لإرسال واستلام الفاكسات، انظر Fax setup (إعداد الفاكس).
- في حالة استخدام مقسم الهاتف splitter، يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في عمل الفاكس. (المقسم عبارة عن موصل بسلكين يتصل بمقبس الهاتف الموجود بالحائط). حاول إزالة المقسم وقم بتوصيل HP all-in-one مباشرة بمقبس الهاتف الموجود بالحائط.
- حاول توصيل هاتف يعمل وسلك هاتف سليم بمقبس الهاتف الموجود في الحائط الذي تستخدمه لـ HP all-in-one وتأكد من وجود نغمة الطلب (حرارة). إذا لم تسمع نغمة طلب، اتصل بشركة الهاتف واطلب منهم فحص الخط الخاص بك.
- حاول إرسال أو استلام فاكس اختبار. إذا استطعت إرسال أو استقبال فاكس بنجاح، فربما لا تكون هناك مشكلة. بعد حل أي مشكلات يتم العثور عليها، شغل اختبار الفاكس ثانية للتأكد من نجاح الاختبار وأن HP all-in-one جاهز لإرسال واستلام رسائل الفاكس.

## فشل اختبار سلك الهاتف الموصل بالمنفذ الصحيح في الفاكس

## الحل

- سلك الهاتف متصل بالمنفذ الخطأ في مؤخرة HP all-in-one.
- 1 استخدم سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one، قم بتوصيل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود في الحائط، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالمنفذ المكتوب عليه "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one.
  - ملاحظة إذا كنت تستخدم منفذ "EXT2" للتوصيل بمقبس الهاتف الموجود في الحائط، فلن تتمكن من إرسال أو استلام رسائل فاكس. لا يجب استخدام منفذ "EXT2" إلا في التوصيل بجهاز آخر، مثل آلة الرد على المكالمات أو هاتف.
  - 2 بعد توصيل سلك الهاتف بالمنفذ المكتوب عليه "LINE-1"، شغل اختبار الفاكس ثانية للتأكد من نجاحه ويكون بذلك HP all-in-one جاهزاً لإرسال واستلام رسائل الفاكس.
  - 3 حاول إرسال أو استلام فاكس اختبار.

## فشل اختبار حالة خط الفاكس.

## الحل

- تأكد من أنك قمت بتوصيل HP all-in-one بخط هاتف تناظري وإلا فلن يكون بإمكانك إرسال أو استلام فاكسات. للتعرف على ما إذا كان خط هاتفك رقمياً، قم بتوصيل هاتف تناظري عادي بالخط وانصت لتسمع نغمة الطلب. إذا لم تسمع نغمة طلب عادية، فربما يكون الخط معداً للهواتف الرقمية. قم بتوصيل HP all-in-one لديك بخط هاتف تناظري ثم حاول إرسال أو استلام فاكس.
- افحص الوصلة بين مقبس الهاتف الموجود بالحائط و HP all-in-one للتأكد من أن سلك الهاتف مثبت بشكل آمن.
- تأكد من أنك قد قمت بتوصيل HP all-in-one بمقبس الهاتف الموجود في الحائط بشكل صحيح. استخدم سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one، قم بتوصيل أحد الطرفين بمقبس الهاتف الموجود في الحائط، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one. للمزيد من المعلومات حول إعداد HP all-in-one لإرسال واستلام الفاكسات، انظر Fax setup (إعداد الفاكس).

- يمكن أن يسبب جهاز آخر، يستخدم نفس خط الهاتف مثل HP all-in-one في فشل الاختبار. للتأكد ما إذا كان هناك جهاز آخر يسبب مشكلة، قم بفصل جميع الأشياء من خط الهاتف، ثم أعد إجراء الاختبار مرة أخرى.
- إذا نجح **Fax Line Condition Test** (اختبار حالة الفاكس) بدون الجهاز الآخر، فإن قطعة أو أخرى من هذا الجهاز هي التي تسبب المشاكل، حاول إعادة إضافتها واحدة بعد الأخرى وإعادة الاختبار في كل مرة، حتى تتعرف على القطعة التي تسبب المشكلة.
- إذا فشل **Fax Line Condition Test** (اختبار حالة خط الفاكس) بدون الجهاز الآخر، قم بتوصيل HP all-in-one بخط هاتف يعمل واستمر في مراجعة معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذا القسم.
- في حالة استخدام مقسم هواتف، يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في عمل الفاكس. (المقسم عبارة عن موصل بسلكين يتصل بمقيس الهاتف الموجود بالحائط). حاول إزالة المقسم وقم بتوصيل HP all-in-one مباشرةً بمقيس الهاتف الموجود بالحائط.
- بعد حل أي مشكلات يتم العثور عليها، شغل اختبار الفاكس ثانية للتأكد من نجاح الاختبار وأن HP all-in-one جاهز لإرسال واستلام رسائل الفاكس. إذا استمر **Fax Line Condition Test** (اختبار حالة خط الفاكس) في الفشل وصادفت مشكلات في عمل الفاكس، اتصل بشركة الهاتف واطلب منها فحص خط الهاتف لديك.

### فشل اختبار التعرف على نغمة الطلب.

#### الحل

- يمكن أن يسبب جهاز آخر، يستخدم نفس خط الهاتف مثل HP all-in-one في فشل الاختبار. للتأكد ما إذا كان هناك جهاز آخر يسبب مشكلة، قم بفصل جميع الأشياء من خط الهاتف، ثم أعد إجراء الاختبار مرة أخرى. إذا نجح **Dial Tone Detection Test** (اختبار التعرف على نغمة الطلب) بدون الجهاز الآخر، فإن قطعة أو أخرى من هذا الجهاز هي التي تسبب المشاكل، حاول إعادة إضافتها واحدة بعد الأخرى وإعادة الاختبار في كل مرة، حتى تتعرف على القطعة التي تسبب المشكلة.
- حاول توصيل هاتف يعمل وسلك هاتف سليم بمقيس الهاتف الموجود في الحائط الذي تستخدمه لـ HP all-in-one وتأكد من وجود نغمة الطلب (حرارة). إذا لم تسمع نغمة طلب، اتصل بشركة الهاتف واطلب منهم فحص الخط الخاص بك.
- تأكد من أنك قد قمت بتوصيل HP all-in-one بمقيس الهاتف الموجود في الحائط بشكل صحيح. استخدم سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one، قم بتوصيل أحد الطرفين بمقيس الهاتف الموجود في الحائط، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالمنفذ المسمى "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one. للمزيد من المعلومات حول إعداد HP all-in-one لإرسال واستلام الفاكسات، انظر **Fax setup** (إعداد الفاكس).
- في حالة استخدام مقسم هواتف، يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في عمل الفاكس. (المقسم عبارة عن موصل بسلكين يتصل بمقيس الهاتف الموجود بالحائط). حاول إزالة المقسم وقم بتوصيل HP all-in-one مباشرةً بمقيس الهاتف الموجود بالحائط.
- إذا لم يكن نظام الهاتف لديك يستخدم نغمة طلب قياسية، مثل بعض أنظمة الـ PBX، فإن ذلك ربما يؤدي إلى فشل الاختبار. لن يتسبب ذلك في إحداث مشكلة في إرسال أو استلام رسائل الفاكس. حاول إرسال أو استلام فاكس اختبار.
- تأكد من أن إعداد الدولة/المنطقة معد بالشكل الصحيح على الدولة/المنطقة الخاصة بك. إذا لم يكن إعداد الدولة/المنطقة معداً أو كان معداً بشكل غير صحيح، فقد يفشل الاختبار وقد تصادف مشكلات في إرسال واستلام الفاكسات. للتحقق من الإعداد، اضغط على **Setup** (إعداد) ثم اضغط **7**. تظهر إعدادات اللغة والبلد/المنطقة على شاشة الرسوم الملونة. في حالة ما إذا كان إعداد الدولة/المنطقة غير صحيح، اضغط على **OK** (موافق) واتبع الأوامر التي تظهر على شاشة الرسوم الملونة لتغيير الإعداد.
- تأكد من أنك قمت بتوصيل HP all-in-one بخط هاتف تناظري وإلا فلن يكون بإمكانك إرسال أو استلام فاكسات. للتعرف على ما إذا كان خط هاتفك رقمياً، قم بتوصيل هاتف تناظري عادي بالخط وانصت لتسمع نغمة الطلب. إذا لم تسمع نغمة طلب عادية، فربما يكون الخط معداً للهواتف الرقمية. قم بتوصيل HP all-in-one لديك بخط هاتف تناظري ثم حاول إرسال أو استلام فاكس.
- بعد حل أي مشكلات يتم العثور عليها، شغل اختبار الفاكس ثانية للتأكد من نجاح الاختبار وأن HP all-in-one جاهز لإرسال واستلام رسائل الفاكس. إذا استمر **Dial Tone Detection** (اختبار التعرف على نغمة الطلب) في الفشل، اتصل بشركة الهاتف واطلب منهم فحص خط الهاتف الخاص بك.


هناك مشكلة في HP all-in-one خاصة بعملية إرسال واستلام الفاكسات

## الحل


### ملاحظة

لا يسري هذا الحل المتاح إلا في الدول/المناطق التي تستخدم كبلات هواتف ذات سلكين واردة مع HP all-in-one، بما في ذلك: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، اليونان، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، اليابان، كوريا، أمريكا اللاتينية، ماليزيا، المكسيك، الفلبين، بولندا، البرتغال، روسيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، فيتنام.

- تأكد من استخدامك لسلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one لتوصيله بمقبس الهاتف الموجود بالحائط. يجب أن يكون أحد طرفي سلك الهاتف ثنائي الأسلاك موصلاً بالمنفذ المكتوب عليه "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one والطرف الآخر في مقبس الهاتف الموجود في الحائط، كما هو موضح أدناه.

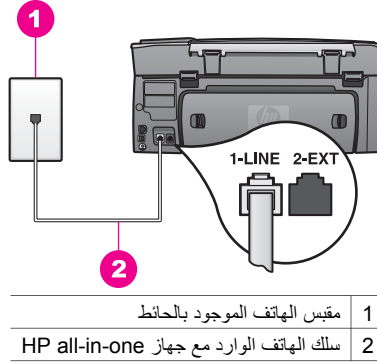

هذا الكبل الخاص ذو السلكين يختلف عن كبلات الهاتف ذات الأسلاك الأربعة الأكثر شيوعاً والتي قد تكون متوفرة لديك في منزلك أو في مكتبك. افحص طرف الكابل وقارنه مع نوعي الكابلات الموضحين أدناه.

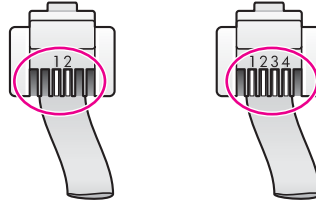

إذا استخدمت سلك الهاتف ذو الأسلاك الأربعة، افصله، ثم احصل على سلك الهاتف ذو السلكين المرفق بجهازك، ثم قم بتوصيل الكبل ذو السلكين بالمنفذ المكتوب عليه "LINE-1" في مؤخرة HP all-in-one. للمزيد من المعلومات عن توصيل سلك الهاتف المشار إليه وإعداد جهازك HP all-in-one لإرسال واستلام رسائل الفاكس، انظر (إعدادات الفاكس).  
إذا لم يكن سلك الهاتف الوارد مع جهازك طويلاً بما يكفي، يمكنك تمديده. للحصول على المعلومات، انظر سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي..

- حاول توصيل هاتف يعمل وسلك هاتف سليم بمقبس الهاتف الموجود في الحائط الذي تستخدمه لـ HP all-in-one وتأكد من وجود نغمة الطلب (حرارة). إذا لم تسمع نغمة طلب، اتصل بشركة الهاتف واطلب منهم فحص الخط الخاص بك.
- يمكن أن يكون هناك جهاز آخر، يستخدم نفس خط الهاتف مثل HP all-in-one، قيد الاستخدام. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام HP all-in-one في إرسال واستلام رسائل الفاكس إذا كان أحد الهواتف الداخلية مفضلاً أو إذا كنت تستخدم جهاز المودم في إرسال رسالة بريد إلكتروني أو في الدخول إلى الإنترنت.
- ربما يكون هناك تشوش في وصلة خط الهاتف. يمكن أن تتسبب خطوط الهاتف رديئة الجودة (المشوشة) في مشكلات في إرسال واستلام رسائل الفاكس. تحقق من جودة الصوت في خط الهاتف عن طريق توصيل هاتف في مقبس الهاتف الموجود بالحائط والإنصات إلى أي تشوش متواصل أو أي تشوش آخر. في حالة سماعك لأي




تشويش، أوقف تشغيل **Error Correction Mode** (وضع تصحيح الأخطاء) (ECM) وحاول استخدام الفاكس ثانية. للحصول على معلومات، انظر استخدام وضع تصحيح الأخطاء. إذا استمرت المشكلة دون حل، اتصل بشركة الاتصالات.

- إذا كنت تستخدم خدمة DSL ، تأكد من أن لديك فلتر DSL موصلًا وإلا لن تتمكن من استخدام الفاكس بنجاح. يقوم فلتر DSL بإزالة الإشارة الرقمية ويسمح لجهاز HP all-in-one لديك بالاتصال بخط الهاتف بالشكل الصحيح. احصل على فلتر DSL من مزود خدمة ال DSL. إذا كان لديك فلتر DSL بالفعل، تأكد من أنه قد تم توصيله بالشكل الصحيح. للحصول على المعلومات، انظر الحالة ب: إعداد HP all-in-one مع DSL.
  - تأكد من أن جهاز HP all-in-one لديك ليس متصلًا بمقبس الهاتف الموجود في الحائط والمعد للهواتف الرقمية. للتعرف على ما إذا كان خط هاتفك رقميًا، قم بتوصيل هاتف تناظري عادي بالخط وانصت لتسمع نغمة الطلب. إذا لم تسمع نغمة طلب عادية، فربما يكون الخط معدًا للهواتف الرقمية.
  - في حالة استخدامك بدالة فرعية خاصة (PBX) أو محول/المحول الطرفي لشبكة رقمية ذات خدمة مدمجة (ISDN)، تأكد من أن HP all-in-one متصل بالمنفذ المخصص لاستخدام الفاكس والهاتف. وكذلك، تأكد من أن المحول الطرفي مضبوط على نوع التحويل الصحيح الخاص بالدولة/المنطقة الموجود بها، إن أمكن. لاحظ أن بعض أنظمة ISDN تسمح لك بتهيئة المنافذ لأجهزة هواتف معينة. على سبيل المثال، ربما تكون قد حددت منفذًا للهاتف وفاكس Group 3 ومنفذًا آخرًا لأغراض متعددة. في حالة استمرار ظهور مشاكل عند اتصالك بمنفذ الفاكس/الهاتف، حاول استخدام المنفذ المخصص لأغراض متعددة، ربما يكون مكتوبًا عليه "multi-combi" أو ما شابه. للحصول على معلومات حول إعداد HP all-in-one للعمل مع نظام هاتف PBX أو خط ISDN، انظر **Fax setup** (إعداد الفاكس).
  - إذا كان جهاز HP all-in-one لديك يشترك في نفس خط الهاتف مع خدمة DSL، فإن مودم DSL ربما لا يكون مؤرخًا بشكل صحيح. إذا كان مودم DSL غير مؤرخ بشكل صحيح، يمكن أن ينشأ عنه تشويش في خط الهاتف يمكن أن تتسبب خطوط الهاتف رديئة الجودة (المشوشة) في مشكلات في إرسال واستلام رسائل الفاكس. يمكنك التحقق من جودة الصوت في خط الهاتف عن طريق توصيل هاتف في مقبس الهاتف الموجود بالحائط والإنصات إلى أي تشويش متواصل أو أي تشويش آخر. في حالة سماع أي تشويش، أوقف تشغيل مودم DSL وافصل القابس تمامًا لمدة 15 دقيقة على الأقل. أعد تشغيل مودم DSL ثانية وانصت إلى نغمة الطلب ثانية.
- ملاحظة ربما تلاحظ تشويشًا في خط الهاتف ثانية في المستقبل. إذا توقف HP all-in-one عن إرسال واستلام الفاكسات ثانية، فقم بتكرار هذه العملية.
- إذا كان خط الهاتف لا يزال به تشويش، أو للمزيد من المعلومات حول إيقاف تشغيل مودم DSL، اتصل بمزود خدمة DSL للحصول على الدعم اللازم. يمكنك كذلك الاتصال بشركة الاتصالات.
- في حالة استخدام مقسم هواتف، يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في عمل الفاكس. (المقسم عبارة عن موصل بسلكين يتصل بمقبس الهاتف الموجود بالحائط). حاول إزالة المقسم وقم بتوصيل HP all-in-one مباشرة بمقبس الهاتف الموجود بالحائط.

هناك بعض المشاكل في HP all-in-one خاصة بعملية إرسال فاكس يدويًا.

#### الحل

- تأكد من أن الهاتف الذي تستخدمه لبدء تشغيل مكالمة الفاكس متصل مباشرة بجهاز HP all-in-one. لإرسال فاكس يدويًا، يجب أن يكون الهاتف متصلًا مباشرة بالمنفذ المميز بالعلامة "EXT-2" على HP all-in-one، كما هو مبين أدناه. للحصول على معلومات حول إرسال الفاكسات يدويًا، انظر إرسال فاكس يدويًا من هاتف.

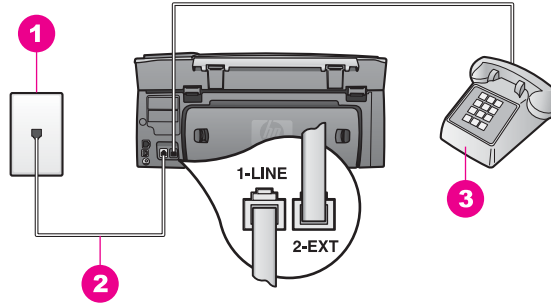

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one
3	الهاتف

- إذا كنت سترسل فاكس يدوياً من هاتفك المتصل مباشرة بجهاز HP all-in-one، فيجب عليك استخدام لوحة المفاتيح على الهاتف لإرسال الفاكس. لا يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على لوحة التحكم بالجهاز HP all-in-one.

### لا يستطيع جهاز HP all-in-one استلام الفاكسات، ولكنه يستطيع إرسالها

#### الحل

- في حالة عدم استخدام خدمة الرنين المميز، تأكد من أن خاصية **Answer Ring Pattern** (نموذج الرنين للرد) على جهاز HP all-in-one الخاص بك قد تم ضبطها على **All Rings** (جميع الرنات). للحصول على المعلومات، انظر تغيير نموذج رنين الرد (**Answer Ring Pattern**) (الرنين المميز).
- إذا تم ضبط **Auto Answer** (الرد التلقائي) على **Off** (إيقاف)، فإنك ستكون في حاجة إلى استقبال الفاكسات يدوياً؛ وإلا فلن يقوم جهاز HP all-in-one الخاص بك باستقبال الفاكس. للحصول على معلومات حول استقبال الفاكسات يدوياً، انظر استلام فاكس يدوياً.
- إذا كان لديك خدمة البريد الصوتي على نفس رقم الهاتف الذي تستخدمه مع مكالمات الفاكس، فيجب عليك استقبال الفاكسات يدوياً وليس تلقائياً. وهذا يعني أنه يجب أن تكون متواجداً للاستجابة بنفسك لمكالمات الفاكس الواردة. للحصول على المعلومات حول إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك عندما يكون لديك خدمة بريد صوتي، انظر **Fax setup** (إعداد الفاكس). للحصول على المعلومات حول استقبال الفاكسات يدوياً، انظر استلام فاكس يدوياً.
- إذا كان لديك مودم جهاز كمبيوتر على نفس خط الهاتف مع جهاز HP all-in-one الخاص بك، تأكد من أن برنامج مودم الكمبيوتر ليس مضبوطاً لاستقبال الفاكسات تلقائياً. إن أجهزة المودم التي تكون بها خاصية استلام الفاكس تلقائياً في وضع التشغيل، سوف تقوم باستلام جميع الفاكسات الواردة، وهو ما يمنع جهاز HP all-in-one من استقبال مكالمات الفاكس.
- إذا كان لديك آلة رد على المكالمات على نفس خط الهاتف مع جهاز HP all-in-one الخاص بك، فربما تتعرض لواحدة من المشكلات الآتية:
  - قد تكون آلة الرد على المكالمات قد تم إعدادها على جهاز HP all-in-one الخاص بك بصورة غير صحيحة.
  - ربما تكون الرسالة الصادرة طويلة أطول من اللازم أو صوتها مرتفع بشكل أكثر من اللازم للسماح لجهاز HP all-in-one باكتشاف نغمات الفاكس، وربما يتم فصل آلة الفاكس.
  - قد تفصل آلة الرد على المكالمات لديك الخط بسرعة أكثر من اللازم بعد أن يبدأ تشغيل الرسالة الصادرة إذا لم تكتشف أن هناك شخصاً يحاول تسجيل رسالة، عندما يقوم فاكس بالاتصال. من شأن هذا أن يمنع جهاز HP all-in-one من اكتشاف نغمات الفاكس. هذه المشكلة كثيرة الشيوخ في آلات الرد على المكالمات الرقمية.

ربما تساعد الخطوات التالية على المساعدة في حل هذه المشكلات:

- عندما يكون لديك آلة رد على نفس خط الهاتف الذي تستخدمه لمكالمات الفاكس، حاول توصيل آلة الرد مباشرة بجهاز HP all-in-one حسبما كما هو موصوف في **Fax setup** (إعداد الفاكس).
  - تأكد من إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لاستقبال الفاكسات تلقائياً. للحصول على المعلومات حول إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لاستقبال الفاكسات تلقائياً، انظر **قم بإعداد HP all-in-one لاستقبال الفاكسات**.
  - تأكد من صحة إعداد **Rings to Answer** (عدد الرنات قبل الرد). قم بإعداد آلة الرد لديك بحيث تقوم بالرد بعد 4 رنات، وأن يقوم جهاز HP all-in-one الخاص بك بالرد في الحد الأقصى لعدد الرنات الذي يدعمه جهازك. (يختلف الحد الأقصى لعدد الرنات حسب الدولة/المنطقة). في هذا الإعداد، سوف تقوم آلة الرد بالرد على المكالمات، وسوف يقوم جهاز HP all-in-one بمراقبة الخط. إذا اكتشف جهاز HP all-in-one نغمات الفاكس، فسيستقبل جهاز HP all-in-one الفاكس. إذا كانت المكالمات مكالمات صوتية، ستسجل آلة الرد على المكالمات الرسالة الواردة. للحصول على معلومات حول إعداد عدد الرنات قبل الرد، انظر **ضبط عدد الرنات قبل الرد**.
  - افصل آلة الرد، ثم حاول استقبال الفاكس. إذا استطعت استقبال الفاكس دون آلة الرد، فإن آلة الرد قد تكون السبب في المشكلة.
  - أعد توصيل آلة الرد وأعد تسجيل رسالتك الصادرة. تأكد من أن الرسالة قصيرة بقدر المستطاع (لا تزيد عن 10 ثوان)، وأنت تتكلم بصوت منخفض وبيطء عند تسجيلها. في نهاية الرسالة الصادرة، سجل 4-5 ثوان إضافية من الصمت مع عدم وجود أي ضوضاء في الخلفية. حاول استقبال الفاكس مرة أخرى.
- ملاحظة** بعض آلات الرد الرقمية قد لا تحتفظ بفترة الصمت المسجلة في نهاية رسالتك الصادرة. قم بتشغيل رسالتك الصادرة للتأكد من ذلك.

- إذا كان جهاز HP all-in-one الخاص بك يشارك نفس خط الهاتف مع أنواع أخرى من أجهزة الهاتف مثل آلة الرد أو مودم جهاز الكمبيوتر أو صندوق تحويل بمنافذ متعددة، فإن مستوى إشارة الفاكس قد ينخفض. يمكن أن ينجم عن ذلك بعض المشكلات أثناء استقبال الفاكس.
  - للتحقق مما إذا كان أحد الأجهزة الأخرى يسبب مشكلة ما، افصل كل الأجهزة ماعدا HP all-in-one من خط الهاتف، ثم حاول استقبال الفاكس. إذا استطعت استقبال الفاكسات بنجاح بدون أي من الأجهزة الأخرى، فإن قطعة أو أخرى من الجهاز الآخر هي التي تسبب المشاكل، حاول إعادة إضافتها واحدة بعد الأخرى واستقبال الفاكس في كل مرة، حتى تتعرف على الجهاز الذي يسبب المشكلة.
  - إذا كان لديك نموذج رنين مميز خاص برقم هاتف الفاكس (استخدام خدمة الرنين المميز عن طريق شركة الهاتف الخاصة بك)، تأكد من أن خاصية **Answer Ring Pattern** (نموذج الرنين للرد) على جهاز HP all-in-one الخاص بك مضبوطة للمطابقة. على سبيل المثال، إذا كانت شركة الهاتف قد خصصت لرقم هاتف الفاكس الخاص بك نموذج رنين، تأكد من اختيارك **Double Rings** (رنينين) كإعداد **Answer Ring Pattern** (نموذج الرنين للرد). للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر تغيير نموذج رنين الرد **(Answer Ring Pattern) (الرنين المميز)**.
- ملاحظة** لا يستطيع جهاز HP all-in-one التعرف على بعض نماذج الرنين، مثل تلك النماذج التي يكون بها نماذج رنين قصيرة وطويلة بشكل متبادل. في حالة مصادفتك لمشكلات مع نموذج الرنين من هذا النوع، اطلب من شركة الهاتف الخاصة بك أن تقوم بتخصيص نموذج رنين غير متبادل.

### يتم تسجيل نغمات الفاكس على آلة الرد الخاصة بي

#### الحل

- عندما يكون لديك آلة رد على المكالمات على نفس خط الهاتف الذي تستخدمه لمكالمات الفاكس، حاول توصيل آلة الرد على المكالمات مباشرة بجهاز HP all-in-one كما هو موضح في **Fax setup** (إعداد الفاكس). إذا لم تقم بتوصيل آلة الرد حسبما هو موصى به، فإن نغمات الفاكس ربما تسجل على آلة الرد الخاصة بك.
- تأكد من إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لاستقبال الفاكسات تلقائياً. إذا كان HP all-in-one معداً لاستقبال الفاكسات يدوياً، فإن HP all-in-one لن يرد على المكالمات الواردة. لابد أن تكون متواجداً للاستجابة بنفسك لمكالمات الفاكس الواردة، وإلا فلن يقوم HP all-in-one باستقبال الفاكس، وسوف تقوم آلة

الرد بتسجيل نغمات الفاكس. للحصول على المعلومات حول إعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لاستقبال الفاكسات تلقائياً، انظر قم بإعداد HP all-in-one لاستقبال الفاكسات.

- تأكد من صحة إعداد **Rings to Answer** (عدد الرنات قبل الرد). عدد الرنات قبل الرد بالنسبة لجهاز HP all-in-one يجب أن يكون أكبر من عدد الرنات قبل الرد بالنسبة لآلة الرد على المكالمات. إذا كانت آلة الرد على المكالمات و HP all-in-one مضبوطين على نفس العدد من الرنات قبل الرد، فإن كلا من الجهازين سوف يقومان بالرد على المكالمات، وسوف يتم تسجيل نغمات الفاكس على آلة الرد على المكالمات. قم بإعداد آلة الرد لديك بحيث تقوم بالرد بعد 4 رنات، وأن يقوم جهاز HP all-in-one الخاص بك بالرد في الحد الأقصى لعدد الرنات الذي يدعمه جهازك. (يختلف الحد الأقصى لعدد الرنات باختلاف الدولة/المنطقة). في هذا الإعداد، سوف تقوم آلة الرد بالرد على المكالمات، وسوف يقوم جهاز HP all-in-one بمراقبة الخط. إذا اكتشف جهاز HP all-in-one نغمات الفاكس، فسيستقبل جهاز HP all-in-one الفاكس. إذا كانت المكالمات مكالمات صوتية، ستسجل آلة الرد على المكالمات الرسالة الواردة. للحصول على معلومات حول إعداد عدد الرنات قبل الرد، انظر ضبط عدد الرنات قبل الرد.

### أسمع تشويشاً متواصلاً في خط الهاتف منذ توصيل HP all-in-one

#### الحل

- ملاحظة لا يسري هذا الحل المتاح إلا في الدول/المناطق التي تستخدم أسلاك هواتف ذات سلكين واردة مع HP all-in-one، بما في ذلك: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، اليونان، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، اليابان، كوريا، أمريكا اللاتينية، ماليزيا، المكسيك، الفلبين، بولندا، البرتغال، روسيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تايوان، تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، فيتنام.
- إذا لم توصل الكبل ذو السلكين (الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك) بالمنفذ المميز بعلامة "1-LINE" في مؤخرة جهاز HP all-in-one الخاص بك بقياس الهاتف الموجود في الحائط، فقد تسمع تشويشاً متواصلاً في خط الهاتف وربما لا تستطيع إرسال أو استقبال الفاكس بنجاح. هذا الكبل الخاص ذو السلكين يختلف عن كبلات الهاتف ذات الأسلاك الأربعة الأكثر شيوعاً والتي قد تكون متوفرة لديك في منزلك أو في مكتبك.
- إذا كنت تستخدم مقسم هواتف، فإن ذلك قد يسبب تشويشاً متواصلاً في خط الهاتف. (المقسم عبارة عن موصل بسلكين يتصل بمقبس الهاتف الموجود بالحائط). حاول إزالة المقسم وقم بتوصيل HP all-in-one مباشرة بمقبس الهاتف الموجود بالحائط.
- إذا لم تكن تستخدم مأخذ طاقة مؤرض بالشكل الصحيح مع جهاز HP all-in-one الخاص بك، فقد تسمع تشويشاً متواصلاً في خط الهاتف لديك. حاول التوصيل بمأخذ طاقة آخر.


### سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one ليس طويلاً بما يكفي.

#### الحل

- إذا كان سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك ليس طويلاً بما يكفي، يمكنك استخدام جُلْبَة وصل لتمديد الطول. يمكنك شراء جُلْبَة الوصل من محل الإلكترونيات يبيع ملحقات الهواتف. سوف تحتاج كذلك إلى سلك هاتف آخر، يمكن أن يكون سلك هاتف عادي موجوداً بالفعل في منزلك أو في مكتبك.
- تلميح إذا كان جهاز HP all-in-one الخاص بك قد ورد مع محول سلك هاتف ذو سلكين، فإنه يمكنك استخدامه مع سلك الهاتف ذو الأربعة أسلاك لتمديد الطول. للحصول على المعلومات حول محول سلك الهاتف ذو السلكين، انظر المستندات الواردة معه.

#### لتمديد سلك الهاتف

- 1 استخدم سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one، قم بتوصيل أحد طرفي جُلْبَة الوصل، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالمنفذ المكتوب عليه "1-LINE" في مؤخرة HP all-in-one.
- 2 وقم بتوصيل سلك الهاتف الآخر بالمنفذ المفتوح على جُلْبَة الوصل وبقابس الهاتف الموجود بالحائط، كما هو مبين أدناه.

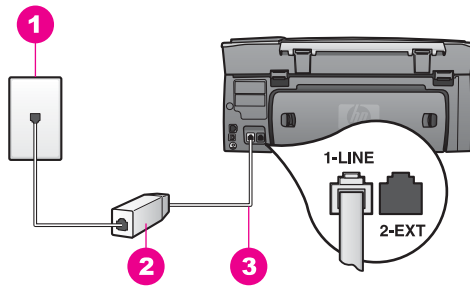

1	مقيس الهاتف الموجود بالحائط
2	جُلبَة الوصل
3	سلك الهاتف الوارد مع جهاز HP all-in-one

### تواجهني مشكلات إرسال واستقبال الفاكس عبر الإنترنت

#### الحل

افحص التالي:

- قد لا تعمل خدمة فاكس عبر بروتوكول الإنترنت (FoIP) بصورة جيدة عندما يقوم جهاز HP all-in-one بإرسال واستلام الفاكسات على سرعة عالية (33600 بت في الثانية). إذا واجهتك مشاكل عند إرسال واستلام الفاكسات، استخدم سرعة فاكس أقل. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير إعداد **Fax Speed** (سرعة الفاكس) من **High** (عالي) (الافتراضية) إلى **Medium** (متوسط). للحصول على معلومات حول تغيير هذا الإعداد، انظر ضبط سرعة الفاكس.
- لن يمكنك إرسال واستلام الفاكسات إلا عن طريق توصيل سلك الهاتف بالمنفذ المميز بالعلامة "LINE-1" الموجود بجهاز HP all-in-one وليس من منفذ Ethernet. مما يعني أن اتصالك بالإنترنت يجب إتمامه سواء عبر صندوق المحول (والذي يوفر مقابس هاتف تناظرية عادية من أجل توصيلات الفاكس) أو شركة الهاتف لديك.
- يجب عليك كذلك مراجعة الأمر مع شركة الهاتف لديك للتأكد من أن خدمة هاتف الإنترنت تدعم عملية إرسال واستلام الفاكسات. إذا لم تكن الشركة تدعم إرسال أو استلام الفاكسات، فلن يكون بمقدورك إرسال أو استلام الفاكسات عبر الإنترنت.

### مسائل خاصة بإعداد HP Instant Share.

تمت تغطية أخطاء إعداد HP Instant Share (مثل تلك التي قد تكون في إعداد حساب HP Passport الخاص بك أو **Address Book** (دفتر العناوين) في تعليمات خدمة HP Instant Share الخاصة بالشاشة. المعلومات الخاصة باستكشاف إخطاء التشغيل وإصلاحها الموجودة في استكشاف أخطاء HP Instant Share وإصلاحها. استعن بهذا الجزء لحل أخطاء HP Instant Share التي تتولد نتيجة للطريقة التي تم إعداد الجهاز بها.

#### خطأ في تثبيت الحد الأدنى

#### الحل

لا يمكن تثبيت HP Instant Share على جهاز HP all-in-one الخاص بك. ميزة HP Instant Share غير مثبتة.

← لتمكين ميزة HP Instant Share، أدخل قرص التثبيت المدمج الوارد مع المنتج الخاص بك واختر

**Typical (نموذجي) (Recommended) (موصى به).**

- في حالة الحاجة إلى قرص تثبيت مدمج خاص بـ HP Photosmart 2600 series all-in-one، يمكنك طلب واحد من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- في حالة الحاجة إلى قرص تثبيت مدمج خاص بـ HP Photosmart 2700 series all-in-one، يمكنك طلب واحد من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

ملاحظة إذا كان النظام لديك لا يتوافق مع متطلبات النظام الخاصة بالتنصيب **Typical (نموذجي)** للبرنامج، فلن تتمكن من تثبيت واستخدام HP Instant Share.

### تحتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز

#### الحل

لم تقم بتنصيب برنامج تشغيل HP all-in-one.

← لتنصيب برنامج HP all-in-one، أدخل قرص التنصيب المدمج الوارد مع المنتج الخاص بك واختر **Typical (نموذجي) (Recommended) (موصى به)**.

- في حالة الحاجة إلى قرص تثبيت مدمج خاص بـ HP Photosmart 2600 series all-in-one ، يمكنك طلب واحد من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- في حالة الحاجة إلى قرص تثبيت مدمج خاص بـ HP Photosmart 2700 series all-in-one ، يمكنك طلب واحد من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### HP Instant Share غير مُعد

#### الحل

لقد قمت بالضغط على زر **HP Instant Share** ، وجهاز HP all-in-one الخاص بك ليس مسجلاً بواسطة HP Instant Share.

١ اضغط على **1** لاختيار **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing** (نعم، قم بإعداد HP Instant Share لمشاركة الصور بسهولة).

يقوم HP Instant Share بفتح Setup Wizard (معالج الإعداد) في متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على حساب HP Passport وإعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك من أجل HP Instant Share.

### HP Instant Share غير مُعد أو الشبكة غير متاحة

#### الحل

لم تقم بإعداد HP Instant Share على جهازك.

١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم HP all-in-one.

٢ اضغط على **1** لاختيار **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing** (نعم، قم بإعداد HP Instant Share لمشاركة الصور بسهولة).

يقوم HP Instant Share بفتح Setup Wizard (معالج الإعداد) في متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على حساب HP Passport وإعداد جهاز HP all-in-one الخاص بك لـ HP Instant Share.

#### الحل

الشبكة غير متاحة.

← للحصول على معلومات تفصيلية، انظر الدليل الخاص بالشبكة الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك.

الوجهات غير معدة على الجهاز. ارجع إلى الدليل للحصول على التعليمات.

#### الحل

لم تجد خدمة HP Instant Share أية وجهات. لم يتم تكوين أية وجهات.

← إنشاء الوجهات إلى المواقع المحددة إلى حيث تريد إرسال الصور.

يمكن أن تكون الوجهة على سبيل المثال عنوان بريد إلكتروني أو جهاز صديق أو قريب متصل بالشبكة أو ألبوم صور على الإنترنت أو خدمة تشطيب صور على الإنترنت. يختلف توفر الخدمات باختلاف البلد/المنطقة.

## إنشاء الوجهات

- ١ اضغط **HP Instant Share** على لوحة تحكم HP all-in-one. تظهر قائمة **HP Instant Share** على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط **3** لتحديد **Add New Destination** (إضافة وجهة جديدة). تظهر قائمة **Select Computer** (اختيار كمبيوتر) مع قائمة بأجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بشبكته.
- ٣ اختر جهاز كمبيوتر من القائمة. ملاحظة يجب تثبيت برنامج **HP Image Zone** على جهاز الكمبيوتر المحدد ويجب أن يكون جهاز الكمبيوتر قادراً على الوصول إلى خدمة **HP Instant Share**.
- ٤ تظهر شاشات خدمة **HP Instant Share** في إطار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بتسجيل الدخول إلى **HP Instant Share** باستخدام **userid** (معرف المستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاصة بـ **HP Passport**. يظهر مدير **HP Instant Share**. ملاحظة لن تتم مطالبتك بـ **userid** (معرف مستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاصة بـ **HP Passport** إذا قمت بإعداد خدمة **HP Instant Share** للتذكهم.
- ٥ حدد علامة التبويب **Share** (مشاركة) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء وجهة جديدة. لمزيد من المعلومات، انظر التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا كنت تريد إرسال مجموعة من الصور إلى جهاز خاص بصديق أو قريب متصل بشبكة، فاختر **HP Instant Share E-mail**. في حقل **E-mail address** ( عنوان البريد الإلكتروني)، أدخل اسم الجهاز الذي تريد أن ترسل إليه مئبوعاً بـ **@send.hp.com**. ملاحظة للإرسال إلى جهاز: (1) يجب أن يكون كلا من المرسل والمستلم لديهما معرف مستخدم وكلمة مرور **HP Passport**؛ (2) يجب أن يكون الجهاز المرسل إليه الصورة مسجلاً مع **HP Instant Share**؛ (3) يجب إرسال الصورة باستخدام **HP Instant Share E-mail** أو طباعة **HP** عن بعد. قبل إعداد وجهة الجهاز في البريد الإلكتروني الخاص بـ **HP Instant Share** أو إضافة طباعة للاستخدام مع طباعة **HP** عن بعد، اطلب من المستلم الاسم الفريد الذي قام بتخصيصه لجهازه المتصل بشبكة. يتم إنشاء اسم الجهاز عند تسجيل شخص لدى **HP Instant Share** وتسجيله لجهازه. لمزيد من المعلومات، انظر البدء.

## استكشاف أخطاء التشغيل وإصلاحها

- يتضمن الجزء الخاص باستكشاف أخطاء **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** وإصلاحها في **HP Image Zone** تلميحاً عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لبعض المسائل الأكثر شيوعاً المرتبطة بجهاز **HP all-in-one** الخاص بك.
- للوصول إلى معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام **Windows**، انتقل إلى **HP Director**، وانقر على **Help** (تعليمات)، ثم اختر **Troubleshooting and Support** (استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم). استكشاف الأخطاء وإصلاحها متاح كذلك من خلال زر **Help** (تعليمات) الذي يظهر في بعض رسائل الخطأ.
- للوصول إلى معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام **Macintosh OS X v10.1.5** والإصدارات الأحدث، انقر على الرمز **HP Image Zone** في **Dock** (المنصة)، اختر **Help** (تعليمات) من شريط القائمة، اختر تعليمات **HP Image Zone Help** من قائمة **Help** (تعليمات)، ثم اختر استكشاف أخطاء **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** وإصلاحها في **Help Viewer** (عارض التعليمات).
- إذا كان باستطاعتك الوصول إلى الإنترنت، فيمكنك الحصول على تعليمات من موقع **HP** على الويب: **www.hp.com/support**. يوفر موقع الويب كذلك إجابات على الأسئلة التي تتكرر كثيراً.

## استكشاف أخطاء الورق وإصلاحها

للمساعدة في تجنب انحشار الورق، لا تستخدم سوى أنواع الورق الموصى بها لجهاز HP all-in-one الخاص بك. للحصول على قائمة بالورق الموصى به، انظر تعليمات HP Image Zone Help التي تظهر على الشاشة أو انتقل إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


لا تحمل الورق المجعد أو المثني أو الورق ذا الحواف المثنية أو الممزقة في حاوية الإدخال. لمزيد من المعلومات، انظر تجنب انحشار الورق.

في حالة انحشار الورق في جهازك، اتبع هذه التعليمات لإزالة انحشار الورق.

## انحشار الورق في HP all-in-one

### الحل

١ اضغط على الألسنة في باب التنظيف الخارجي الخلفي لإزالة الأبواب كما هو موضح أدناه.

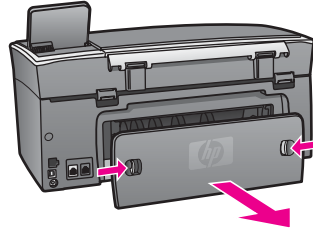

تنبيه: يمكن أن تتسبب محاولة إزالة انحشار الورق من مقدمة HP all-in-one في إتلاف آلية الطباعة. قم دائماً بالوصول إلى الورق المنحشر وإزالته من خلال باب التنظيف الخارجي الخلفي.



٢ قم بشد الورق برفق من البكرات.

تحذير: إذا تمزق الورق أثناء إزالته من البكرات، تحقق من عدم وجود قطع من الورق في البكرات والعجلات التي يمكن أن تظل داخل الجهاز. إذا لم تقم بإزالة كافة قطع الورق من HP all-in-one، فيحتمل حدوث المزيد من انحشار الورق.



٣ أعد وضع باب التنظيف الخارجي الخلفي. ادفع الباب للأمام برفق حتى يستقر بإحكام في مكانه.

٤ اضغط على موافق OK للاستمرار في المهمة الحالية.

## انحشار الورق في ملحق الطباعة على الوجهين الاختياري.

### الحل

قد تحتاج إلى إزالة ملحق الطباعة على الوجهين. لمزيد من المعلومات، انظر الدليل المطبوع الوارد مع ملحق الطباعة على الوجهين.

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل HP all-in-one قبل إزالة انحشار الورق، قم بتشغيله ثانية، ثم عاود مهمة الطباعة أو النسخ.

## استكشاف أخطاء خرطوشة الطباعة وإصلاحها

إذا صادفت أية مشاكل في الطباعة، فقد يكون لديك مشكلة في إحدى خراطيش الطباعة. حاول ما يلي:

- ١ أزل خراطيش الطباعة وأعد تركيبها وتحقق من تركيبها بإحكام وتأمينها في مكانها.
- ٢ إذا استمرت المشكلة، اطبع تقرير اختبار ذاتي لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في خراطيش الطباعة. يوفر هذا التقرير معلومات مفيدة حول خراطيش الطباعة، بما فيها معلومات عن الحالة.
- ٣ إذا أظهر تقرير الاختبار الذاتي مشكلة، قم بتنظيف خراطيش الطباعة.
- ٤ إذا استمرت المشكلة، قم بتنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون في خراطيش الطباعة.
- ٥ إذا لم تزل تواجه مشكلات في الطباعة، حدد أية خرطوشة من خراطيش الطباعة هي التي بها المشكلة واستبدلها.



لمزيد من المعلومات حول هذه الموضوعات، انظر صيانة جهاز HP all-in-one.

### استكشاف أخطاء HP Instant Share وإصلاحها

تظهر رسائل الأخطاء المشروحة في هذا الجزء على شاشة الرسوم الملونة الخاصة بـ HP all-in-one. فيما يلي تغطية للموضوعات الرئيسية لاستكشاف أخطاء HP Instant Share وإصلاحها. يتم توفير تعليمات فورية لأي رسالة خطأ تصادفها في خدمة HP Instant Share.

#### أخطاء عامة

استخدم هذا الجزء لحل أخطاء HP Instant Share العامة التالية.

#### خطأ HP Instant Share. ارجع إلى الدليل للحصول على التعليمات.

##### الحل

صادف HP all-in-one خطأً.

← أوقف تشغيل HP all-in-one وأعد تشغيله.

#### إيقاف تشغيل HP all-in-one

- ١ قم بإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one باستخدام الزر **On (تشغيل)** الموجود على لوحة التحكم.
- ٢ افصل سلك الطاقة عن التيار من خلف جهاز HP all-in-one.

#### HP Instant Share خطأ . أعد المحاولة في وقت لاحق.

##### الحل

أرسلت خدمة HP Instant Share بيانات لم يتم التعرف عليها بواسطة HP all-in-one.

← أعد محاولة المهمة في وقت لاحق. إذا لم ينجح ذلك، أوقف تشغيل HP all-in-one وأعد تشغيله.

#### إيقاف تشغيل HP all-in-one

- ١ قم بإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one باستخدام الزر **On (تشغيل)** الموجود على لوحة التحكم.
- ٢ افصل سلك الطاقة عن التيار من خلف جهاز HP all-in-one.

#### أخطاء الاتصال

استخدم هذا الجزء لحل الأخطاء التالية التي تتولد عند فشل HP all-in-one في الاتصال بخدمة HP Instant Share.

#### عدم وجود اتصال بشبكة انظر الوثائق.

##### الحل

##### شبكة سلكية

كابلات الشبكة مفكوكة أو غير متصلة.

تمنع التوصيلات الناقصة أو الخاطئة بالشبكة الأجهزة من الاتصال بكل منها الآخر وتنشئ مشكلات في الشبكة لديك.

- افحص توصيلات الكابل من HP all-in-one إلى المدخل أو جهاز التوجيه أو لوحة الوصل للتأكد من أن التوصيلات كلها سليمة. إذا كانت التوصيلات كلها سليمة، افحص باقي الكابلات للتأكد من سلامة التوصيلات. تأكد من عدم قطع أو تلف أي من الكابلات.
- افحص كل التوصيلات الأتية: أسلاك الطاقة، الأسلاك بين HP all-in-one ولوحة الوصل أو جهاز التوجيه، الأسلاك بين لوحة الوصل أو جهاز التوجيه وجهاز الكمبيوتر، و(إن وجد) الأسلاك من وإلى المودم أو اتصال الإنترنت.
- إذا كانت الوصلات المذكورة أعلاه سليمة، فقم بتوصيل السلك المتصل بـ HP all-in-one بجزء يعمل من الشبكة للتحقق من أن السلك رديء أو استبدل الأسلاك المتبقية (واحدًا تلو الآخر) حتى تستبدل السلك الذي لا يعمل.

ملاحظة يمكن كذلك بدء تشغيل HP Director من على سطح المكتب في جهاز الكمبيوتر، والنقر على Status (الحالة). يظهر مربع حوار على جهاز الكمبيوتر يوضح ما إذا كان HP all-in-one متصلًا أم لا.

## الحل

### شبكة لاسلكية

هناك بعض التداخل.

جهاز HP all-in-one خارج نطاق نقطة الوصول.

- تحقق من أن الحواجز المادية وأشكال التداخل الأخرى محدودة. تتأثر الإشارات التي ترسل بين جهاز HP all-in-one الخاص بك ونقطة الوصول بالتداخل من الأجهزة اللاسلكية الأخرى – بما في ذلك الهواتف اللاسلكية وأفران الميكروويف، والشبكات اللاسلكية المجاورة. تؤثر الأجسام المادية بين جهاز الكمبيوتر و HP all-in-one على الإشارات التي يتم إرسالها كذلك. إذا حدث ذلك، انقل مكونات الشبكة قريباً من HP all-in-one. لتقليل التداخل من أي شبكة لاسلكية أخرى، حاول تغيير القنوات.
- انقل HP all-in-one ونقطة الوصول بالقرب من بعضهما. إذا كانت المسافة بين نقطة الوصول و HP all-in-one كبيرة، حاول تقليلها. (المدى لـ 802.11b هو حوالي 100 قدم، وأقل من ذلك إن كان هناك أي تداخل). إن أمكن، وفر مساراً خالياً بين نقطة الوصول و HP all-in-one، وقلل مصادر تداخل الراديو.

## الحل

تم توصيل HP all-in-one بشبكة في وقت متزامن. وهو الآن متصل مباشرة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. يقوم تطبيق HP Instant Share بقراءة إعدادات الشبكة السابقة.

← إذا كنت تحاول استخدام HP Instant Share أثناء استخدام كبل USB، أعد ضبط إعدادات الشبكة على HP all-in-one أو الوصول إلى HP Instant Share من برنامج HP Image Zone بجهاز الكمبيوتر لديك.

ملاحظة للمزيد من المعلومات حول إعادة ضبط إعدادات الشبكة، انظر دليل الاتصال بالشبكات الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك.

## فشل في الاتصال بـ HP Instant Share

## الحل

لا يوجد مدخل للملقم اسم المجال من أجل URL.

← راجع إعدادات DNS، ثم أعد المحاولة مع المهمة لاحقاً.

## لمراجعة عنوان DNS IP

- اضغط على Setup (إعداد) في لوحة تحكم بجهاز HP all-in-one الخاص بك. تظهر Setup Menu (قائمة إعداد) على شاشة الرسوم الملونة.
- اضغط 8، ثم اضغط 1. يختار هذا Network (الشبكة) ثم View Network Settings (عرض إعدادات الشبكة). تظهر قائمة Network Settings (إعدادات الشبكة).
- اضغط 1 لتحديد Print Detailed Report (طباعة تقرير مفصل). تتم طباعة صفحة تكوين الشبكة على جهاز HP all-in-one الخاص بك.
- ابحث عن معلومات DNS Server (ملقم DNS) وتحقق من أن عنوان IP الملقم اسم المجال الخاص بالشبكة صحيح.
- اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) للتحقق من عنوان DNS. إذا كان غير صالح، عليك الوصول إلى ملقم ويب المضمن (EWS) وأدخل عنوان IP الصحيح.

## إدخال معلومات في EWS.

- ابحث عن عنوان IP الخاص بالجهاز في صفحة تكوين الشبكة.
- أدخل عنوان IP الخاص بالجهاز في حقل Address (العنوان) في متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تظهر **Home** (الصفحة الرئيسية) لـ EWS في إطار المتصفح.

٣ انقر علامة التبويب **Networking** (الشبكة).

٤ باستخدام الشرط الجانبي للتنقل، ابحث عن المعلومات التي تريد تغييرها وأدخل المعلومات الصحيحة.

لمزيد من المعلومات، انظر الجزء الخاص بـ **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** في تعليمات **HP Image Zone**.

### الحل

خدمة **HP Instant Share** لا تستجيب. إما أن تكون الخدمة معطلة للصيانة أو تكون إعدادات الوكيل غير صحيحة، أو أحد كابلات الشبكة أو أكثر مفصولاً.

← جرب واحداً مما يلي:

- راجع إعدادات الوكيل (انظر الإجراء أدناه).
- راجع توصيلات الشبكة. لمزيد من المعلومات، انظر الدليل الخاص بالشبكة الوارد مع جهاز **HP all-in-one** الخاص بك.
- أعد محاولة المهمة في وقت لاحق.
- ملاحظة لا يقوم جهاز **HP all-in-one** الخاص بك بدعم ملقمات الوكيل التي تتطلب مصادقة.

### لمراجعة إعدادات الوكيل

- ١ اضغط على **Setup** (إعداد) في لوحة التحكم بجهاز **HP all-in-one** الخاص بك.
- تظهر **Setup Menu** (قائمة إعداد) على شاشة الرسوم الملونة.
- ٢ اضغط **8**، ثم اضغط **1**.
- يؤدي هذا إلى اختيار **Network** (الشبكة)، ثم **View Network Settings** (عرض إعدادات الشبكة).
- تظهر قائمة **Network Settings** (إعدادات الشبكة).
- ٣ اضغط **1** لتحديد **Print Detailed Report** (طباعة تقرير مفصل).
- تتم طباعة صفحة تكوين الشبكة على جهاز **HP all-in-one** الخاص بك.
- ٤ ابحث عن عنوان **IP** الخاص بالجهاز في صفحة تكوين الشبكة.
- ٥ أدخل عنوان **IP** الخاص بالجهاز في حقل **Address** (العنوان) في متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- تظهر **Home** (الصفحة الرئيسية) لموقع ويب المضمن **EWS** في إطار المتصفح.
- ٦ انقر علامة التبويب **Networking** (الشبكة).
- ٧ تحت **Applications** (تطبيقات)، انقر على **Instant Share**.
- ٨ تحقق من إعدادات الوكيل.
- ٩ إذا كانت الإعدادات غير صحيحة، أدخل المعلومات الصحيحة في الحقل (الحقول) المناسبة في **EWS**.
- لمزيد من المعلومات، انظر الدليل الخاص بالشبكة الوارد مع جهاز **HP all-in-one** الخاص بك.

### فشل في الاتصال بـ **HP Instant Share**. راجع عنوان **DNS**.

### الحل

- لا يستطيع جهاز **HP all-in-one** الاتصال بخدمة **HP Instant Share**. تضم الأسباب المحتملة ما يلي: عنوان **DNS IP** غير معروف، لم يتم إعداد عنوان **DNS IP**، عنوان **DNS IP** كله أصفار.
- ← تحقق من عنوان **DNS IP** الذي تستخدمه **HP all-in-one**.
- لمزيد من المعلومات، انظر لمراجعة عنوان **DNS IP**.

### فشل في الاتصال بـ **HP Instant Share**. ملقم **DNS** لا يستجيب.

### الحل

- إما أن يكون ملقم **DNS** لا يستجيب، أو أن تكون الشبكة معطلة أو عنوان **DNS IP** غير صالح.
- ١ تحقق من عنوان **DNS IP** الذي تستخدمه **HP all-in-one**.
  - ٢ لمزيد من المعلومات، انظر لمراجعة عنوان **DNS IP**.
  - إذا كان عنوان **DNS IP** صالحاً، حاول الاتصال في وقت لاحق ثانية.

## فشل في الاتصال بـ HP Instant Share. راجع عنوان الملقم الوكيل.

### الحل

- لم يتمكن ملقم DNS من تحويل URL الخاص بالوكيل إلى عنوان IP.
- تحقق من معلومات الوكيل التي يتم استخدامها من قبل HP all-in-one. لمزيد من المعلومات، انظر لمراجعة إعدادات الوكيل.
- إذا كانت معلومات الوكيل صالحة، حاول الاتصال في وقت لاحق ثانية.

## فقد الاتصال بخدمة HP Instant Share.

### الحل

- فقد HP all-in-one الاتصال بخدمة HP Instant Share.
- افحص التوصيلات المادية للشبكة وتأكد من أن الشبكة تعمل.
- لمزيد من المعلومات، انظر الدليل الخاص بالشبكة الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك.
- بمجرد أن تتحقق من الاتصال بالشبكة، أعد المحاولة مع المهمة.

## أخطاء إرسال مجموعات الصور

استخدم هذا الجزء لحل الأخطاء الناتجة عند مواجهة أية مشكلات في إرسال الصور من HP all-in-one إلى وجهة معينة.

## تم العثور على ملف وجهة معطوب.

### الحل

- هناك مشكلة ما في تنسيق ملف الوجهة (الهدف) على بطاقة الذاكرة.
- ← ارجع إلى وثائق المستخدم الواردة مع الكاميرا وأعد تخصيص ملفات الوجهة (intents) على بطاقة الذاكرة.

## وجهة غير مصرح لها على هذا الجهاز.

### الحل

- واحد أو أكثر من وجهات HP Instant Share لا يخص مستخدم الجهاز المسجل.
- ← تأكد من أن الكاميرا و HP all-in-one مسجلين تحت نفس حساب HP Passport.

## خطأ في بطاقة الذاكرة

### الحل

- ربما تكون بطاقة الذاكرة معطوبة.
- أزل بطاقة الذاكرة من HP all-in-one، ثم أعد تركيبها ثانية.
- إذا لم ينجح هذا، أوقف تشغيل HP all-in-one وأعد تشغيله.
- إذا لم ينجح هذا، أعد تهيئة بطاقة الذاكرة.
- وكملاذ أخير، استبدل بطاقة الذاكرة.

## تم تجاوز حد تخزين HP Instant Share. ارجع إلى الدليل للحصول على التعليمات.

### الحل

- فشل المهمة التي كنت تقوم بإرسالها. تم تجاوز المساحة المخصصة في القرص على خدمة HP Instant Share.
- ملاحظة: حذف الملفات الأقدم تلقائياً من حسابك. سوف يتلاشى هذا الخطأ في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

## إزالة الملفات من خدمة HP Instant Share

- اضغط HP Instant Share على لوحة تحكم HP all-in-one.
- فظهر قائمة HP Instant Share في شاشة الرسوم الملونة.
- اضغط 3، ثم اضغط 5.

يؤدي ذلك إلى اختيار قائمة **Instant Share Options** (خيارات **Instant Share**)، ثم **Manage Account** (إدارة الحساب).

تظهر شاشات خدمة **HP Instant Share** في إطار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.  
٣ تسجيل الدخول إلى **HP Instant Share** باستخدام **userid** (هوية المستخدم) و **password** (كلمة السر).  
ملاحظة: لن تتم مطابقتك بـ **userid** (معرف مستخدم) و **password** (كلمة المرور) الخاصة بـ **HP Passport** إذا قمت بإعداد خدمة **HP Instant Share** للتذكرهم.

٤ اتبع الإرشادات التي على الشاشة.  
٥ من قائمة إعداد **HP Instant Share**، اختر **Manage Account** (إدارة الحساب).  
٦ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإزالة الملفات من حسابك.

### أخطاء إرسال واستقبال مجموعات الصور

استخدم هذا الجزء لحل الأخطاء الشائعة في كل من وظيفة إرسال الصور واستقبالها الخاصة بـ **HP Instant Share**.

فشل تسجيل الدخول. ارجع إلى الدليل للحصول على التعليمات.

#### الحل

فشل **HP all-in-one** في تسجيل الدخول إلى خدمة **HP Instant Share**.

- أعد المحاولة في وقت لاحق.
- قم بإعداد الجهاز ثانية من خلال **HP Instant Share**.

### انقطاع خدمة **HP Instant Share**

#### الحل

تم قطع خدمة **HP Instant Share**.

← تم قطع الخدمة. إذا كانت لديك أسئلة، اتصل بخدمة دعم عملاء **HP**.

خدمة **HP Instant Share** غير متاحة مؤقتاً. أعد المحاولة في وقت لاحق.

#### الحل

خدمة **HP Instant Share** معطلة حالياً للصيانة.

← أعد محاولة التوصيل لاحقاً.

### رسائل تقارير أخطاء **HP Instant Share**

إذا صادفتك مشكلة أثناء إرسال الصور إلى وجهة ما، تتم طباعة تقرير أخطاء **HP Instant Share** على جهاز **HP all-in-one** الخاص بك. استخدم هذا الجزء لحل مشكلات الملفات الممكنة الموضحة في تقرير الأخطاء.

#### تنسيق ملف غير مدعوم

#### الحل

أحد الملفات المرسله إلى خدمة **HP Instant Share** ليس واحداً من أنواع الملفات التي يدعمها الجهاز.

← حول الملف إلى **JPEG**، ثم حاول مع المهمة ثانية.

#### ملف معطوب

#### الحل

الملف الذي أرسلته معطوب.

← استبدل الملف وحاول ثانية. على سبيل المثال، أعد التقاط الصورة الفوتوغرافية الرقمية أو أعد إنشاء الصورة.

#### تجاوز حجم الملفات المدعوم

## الحل

أحد الملفات المرسلة إلى خدمة HP Instant Share تجاوز الحد الأقصى للملفات على الملقم. ← أعد تكوين الصورة بحيث يكون حجمها أقل من 5 ميجا بايت، ثم حاول إرسالها ثانية.

## استكشاف أخطاء بطاقة ذاكرة الصور وإصلاحها

التلميحات الآتية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها تتعلق فقط بمستخدمي iPhoto على جهاز الكمبيوتر العامل بنظام Macintosh.

قمت بتركيب بطاقة ذاكرة في جهاز HP all-in-one متصل بشبكة، ولكن iPhoto لم يشعر بها .

## الحل

يجب أن تظهر بطاقة الذاكرة على سطح المكتب حتى يتمكن iPhoto من العثور عليها، ولكن بطاقة الذاكرة التي تمت إدخالها في جهاز HP all-in-one متصل بشبكة لا توضع على سطح المكتب تلقائياً. إذا قمت بتشغيل iPhoto من المجلد الخاص به أو عن طريق النقر المزدوج على اسم، لا يمكن للتطبيق أن يشعر ببطاقة الذاكرة المدخلة، ولكنها غير موضوعة على سطح المكتب. بدلاً من ذلك ابدأ بتشغيل HP Director واختر iPhoto من More Applications (المزيد من التطبيقات). عند تشغيل iPhoto من داخل HP Director بهذه الطريقة، فإن التطبيق يشعر ببطاقة الذاكرة تلقائياً ويضعها على سطح المكتب.

لديك مقاطع فيديو على بطاقة الذاكرة، ولكنها لا تظهر في iPhoto بعد استيراد محتويات بطاقة الذاكرة.

## الحل

لا يعالج iPhoto سوى الصور الثابتة فقط. للتعامل مع كل من مقاطع الفيديو والصور الثابتة، استخدم Unload Images (إلغاء تحميل الصور) من HP Director بدلاً من ذلك.

## استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها

تلميح للمزيد من الموضوعات حول استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها، مثل المشاكل التي تكون مع المطبوعات أو بطء استقبال رسائل الفاكس، انظر تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها Troubleshooting Help التي تظهر على الشاشة والواردة مع برنامج HP Image Zone.

عند إرسال فاكس، تظهر رسالة خطأ تقول أن الذاكرة ممتلئة.

## الحل

إذا كنت تقوم بإرسال فاكس وتظهر رسالة في شاشة عرض الرسوم الملونة تشير إلى أن الذاكرة ممتلئة، حاول إجراء ما يلي:

- إذا كنت تقوم بإرسال فاكس متعدد الصفحات، حاول إرسال الصفحات منفصلة، صفحة صفحة.
- حاول تغيير إعدادات Lighter/Darker (أفتح/أغلق) إما إلى أفتح أو إلى أغلق وأعد إرسال الفاكس. للحصول على معلومات بشأن تغيير الإعدادات Lighter/Darker (أفتح/أغلق)، انظر تغيير إعدادات Lighter/Darker (أفتح/أغلق).
- إذا كنت تقوم بإرسال فاكس أبيض وأسود بدقة الصور Photo، حاول الضغط على Start Color (بدء ألوان) بدلاً من Start Black (بدء أسود).

## تحديث الجهاز

هناك عدة خيارات لتحديث HP all-in-one يتضمن كل منها على تحميل ملف على الكمبيوتر لديك لبدء معالج تحديث الجهاز Device Update Wizard. على سبيل المثال:

- بناء على نصيحة من دعم عملاء HP يمكن الوصول إلى موقع دعم HP للحصول على ترقية لجهازك.
- قد يظهر مربع حوار في شاشة عرض الصور الملونة لـ HP all-in-one لتوجيهك إلى تحديث جهازك.

**ملاحظة** في حالة استخدامك لمبيوتر يعمل بنظام Windows، يمكن ضبط أداة تحديث البرامج **Software Update** (جزء من برنامج **HP Image Zone** المثبت على جهاز الكمبيوتر) لبحث تلقائياً في موقع دعم HP عن تحديث الجهاز على فترات محددة مسبقاً. لمزيد من المعلومات حول أداة تحديث البرامج **Software Update**، انظر تعليمات **HP Image Zone** التي تظهر على الشاشة.

## تحديث الجهاز (Windows)

استخدم إحدى الطرق الآتية للحصول على تحديث لجهازك:

- استخدم متصفح إنترنت لتحميل تحديث لجهازك **HP all-in-one** من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). سوف يكون الملف قابل للتنفيذ ذاتي الاستخراج وامتداده **exe**، وعند النقر المزدوج على الملف **exe**، يُفتح معالج تحديث الجهاز **Device Update Wizard** في جهاز الكمبيوتر.
- استخدم أداة تحديث البرامج **Software Update** للبحث تلقائياً في موقع دعم HP عن تحديثات الجهاز على فترات زمنية محددة مسبقاً.

**ملاحظة** بعد تثبيت أداة تحديث البرامج **Software Update** على جهاز الكمبيوتر، فإنها تقوم بالبحث عن تحديثات الجهاز. إذا لم يكن لديك أحدث إصدار من أداة تحديث البرامج **Software Update** وقت التثبيت، فسوف يظهر مربع حوار في الكمبيوتر يطالبك بالترقية. اقبل الترقية.

## لاستخدام تحديث جهاز

١ نفذ واحداً مما يلي:

- انقر نقرًا مزدوجاً على ملف التحديث ذي الامتداد **exe** الذي قمت بتحميله من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- عندما تظهر المطالبة، اقبل تحديث الجهاز الذي وجدته أداة تحديث البرنامج **Software Update**.

يُفتح معالج تحديث الجهاز **Device Update Wizard** في الكمبيوتر.

٢ في شاشة الترحيب **Welcome**، انقر على التالي **Next**.

تظهر شاشة **Select a Device** (اختيار جهاز).

٣ اختر **HP all-in-one** من القائمة، ثم انقر على التالي **Next**.

تظهر شاشة المعلومات الهامة **Important Information**.

٤ تأكد من أن الكمبيوتر والجهاز يستوفيان المتطلبات المدرجة.

٥ إذا كانا يستوفيان المتطلبات، انقر على تحديث **Update**.

تظهر شاشة تحديث جهاز **Updating Device**. يبدأ ضوء في الوميض على لوحة تحكم **HP all-in-one**.

تتحول الشاشة في شاشة عرض الرسوم الملونة إلى اللون الأخضر أثناء تحميل التحديث واستخراجه إلى جهازك.

٦ لا تقطع الاتصال، أو توقف التشغيل، أو تعطل الجهاز بأي طريقة أخرى أثناء حدوث التحديث.

**ملاحظة** إذا عطلت التحديث أو ظهرت رسالة خطأ تقول بأن التحديث قد فشل، اتصل بدعم **HP** للمساعدة.

بعد أن يتم إيقاف تشغيل **HP all-in-one** وإعادة تشغيله، تظهر شاشة اكتمال التحديث على شاشة الكمبيوتر.

تم تحديث جهازك. يمكنك الآن استخدام **HP all-in-one** بأمان.

## تحديث الجهاز (Macintosh)

يوفر برنامج تثبيت تحديث الأجهزة وسيلة لتطبيق التحديثات على **HP all-in-one** كما يلي:

١ استخدم متصفح إنترنت لتحميل تحديث لجهازك **HP all-in-one** من [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

٢ انقر نقرًا مزدوجاً على الملف الذي تم تحميله.

يُفتح برنامج التثبيت على جهاز الكمبيوتر.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التحديث في **HP all-in-one**.

٤ أعد تشغيل **HP all-in-one** لإكمال العملية.

# ١٧ احصل على دعم HP

توفر شركة Hewlett-Packard الدعم عبر شبكة الإنترنت وعن طريق الهاتف لـ HP all-in-one. يوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية الحصول على الدعم من على الإنترنت، اتصل بدعم عملاء HP، أدخل الرقم المسلسل لديك، ومعرفة الخدمة، ثم جهاز HP all-in-one للشحن. إذا لم تستطع العثور على الإجابة التي تحتاجها في الوثائق المطبوعة أو المعروضة على الشاشة المزودة مع المنتج، فيمكنك الاتصال بإحدى خدمات دعم HP المسرودة في الصفحات التالية. بعض خدمات الدعم متوفرة فقط في الولايات المتحدة وكندا، في حين أن البعض الآخر متوفر في العديد من البلدان/المناطق في جميع أنحاء العالم. إذا لم يكن رقم هاتف خدمة الدعم موجود في القائمة الخاصة ببلدك/منطقتك، فاتصل بأقرب موزع HP معتمد.

## الحصول على الدعم والمعلومات الأخرى من الإنترنت

إذا كان بإمكانك الوصول إلى الإنترنت، فيمكنك الحصول على تعليمات من موقع HP التالي على الويب: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) يوفر هذا الموقع الدعم الفني وبرامج التشغيل والمستلزمات ومعلومات طلب المنتجات.

## دعم HP للعملاء

قد يتم تضمين برامج من شركات أخرى مع طباعة HP all-in-one. إذا صادفتك مشكلات تتعلق بأي من هذه البرامج فسوف تحصل على أفضل مساعدة فنية بالاتصال بالخبراء في تلك الشركة. إذا أردت الاتصال بدعم HP للعملاء، فاتبع الآتي قبل الاتصال.

- ١ تأكد من أن:
  - أ طابعتك HP all-in-one موصلة بمقبس الطاقة وفي وضع التشغيل.
  - و خراطيش الطباعة المحددة تم تثبيتها بالطريقة الصحيحة.
  - إ نوع الورق الموصى به تم تحميله بالطريقة الصحيحة في حاوية الإدخال.
- ٢ أعد ضبط جهاز HP all-in-one:
  - أ قم بإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one بالضغط على زر **ON (التشغيل)**.
  - و افصل سلك الطاقة عن التيار من خلف جهاز HP all-in-one.
  - إ أعد توصيل سلك الطاقة بجهاز HP all-in-one.
  - ئ قم بتشغيل جهاز HP all-in-one بالضغط على زر **ON (التشغيل)**.
- ٣ لمزيد من المعلومات، اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). يوفر هذا الموقع الدعم الفني وبرامج التشغيل والمستلزمات ومعلومات طلب المنتجات.
- ٤ إذا كنت لا تزال تواجه تلك المشكلات وتريد التحدث إلى ممثل دعم HP للعملاء قم بعمل الآتي:
  - أ احتفظ باسم جهاز HP all-in-one الخاص بك جاهزاً، كما يظهر في لوحة التحكم.
  - و قم بطباعة تقرير اختبار ذاتي. للحصول على معلومات حول طباعة تقرير اختبار ذاتي، انظر طباعة تقرير اختبار ذاتي.
  - إ قم بعمل نسخة ملونة لتقديمها كعينة في شكل نسخة مطبوعة.
  - ئ كن مستعداً لوصف مشكلتك بالتفصيل.
- ٥ ضع الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة ID بالقرب منك. للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة، انظر الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة. اتصل بدعم HP للعملاء. يجب أن تكون بالقرب من جهاز HP all-in-one عند الاتصال.

## الوصول إلى الرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة

- يمكنك الوصول إلى معلومات هامة باستخدام **Information Menu** (قائمة المعلومات) في جهاز HP all-in-one. ملاحظة: إذا لم يكن جهاز HP all-in-one الخاص بك مشغلاً، فيمكنك رؤية الرقم المسلسل بالنظر إلى الملصق العلوي فوق منفذ USB الخلفي. الرقم المسلسل هو الكود ذو العشرة أحرف الموجود في الزاوية العليا اليسرى للملصق.
- ١ اضغط واستمر في الضغط على **OK (موافق)**. أثناء الاستمرار في الضغط على **OK (موافق)**، اضغط على **4**. يؤدي ذلك إلى عرض **Information Menu** (قائمة المعلومات).
  - ٢ اضغط ► حتى يظهر **Model Number** (رقم الطراز) ثم اضغط على **OK (موافق)**. يؤدي ذلك إلى عرض رقم تعريف الخدمة. اكتب رقم تعريف الخدمة بالكامل.
  - ٣ اضغط على **Cancel (إلغاء)** ثم ► حتى يظهر الرقم المسلسل.
  - ٤ اضغط **OK (موافق)**. يؤدي ذلك إلى عرض الرقم المسلسل.



• اكتب الرقم المسلسل بالكامل.  
• اضغط على **Cancel** (إلغاء) للخروج من **Information Menu** (قائمة المعلومات).

## الاتصال في أمريكا الشمالية أثناء فترة الضمان

اتصل بـ **1-800-474-6836 (HP invent-800-1)**. الدعم بالهاتف في الولايات المتحدة متوفر باللغتين الإنجليزية والأسبانية على مدى 24 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع (قد تتغير أيام وساعات الدعم بدون إشعار). هذه الخدمة بالمجان خلال فترة الضمان. قد يسري عليك رسم بعد انتهاء مدة الضمان.

## الاتصال من أي مكان في العالم

الأرقام المبينة أدناه حديثة في تاريخ نشر هذا الدليل. للحصول على قائمة بأرقام الهواتف الحالية لخدمة دعم HP الدولية، اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) واختر بلدك/ منطقتك أو لغتك.  
يمكنك الاتصال بمركز دعم HP في البلدان أو المناطق التالية. إذا كانت بلدك/ منطقتك غير موجودة في القائمة، فاقصل بالموزع المحلي أو أقرب مكتب دعم ومبيعات HP لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات.  
خدمة الدعم مجانية خلال مدة الضمان، ومع ذلك تسري عليك أسعار المكالمات الخارجية العادية. في بعض الحالات يسري أيضاً رسم ثابت على كل حادث.  
للحصول على دعم من خلال الهاتف في أوروبا، يرجى مراجعة تفاصيل وشروط الدعم بالهاتف في بلدك/منطقتك بالتفضل بزيارة [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
ويمكنك بدلاً من ذلك أن تتصل بالموزع أو تتصل بـ HP على رقم الهاتف المحدد في هذا الدليل.  
كجزء من جهودنا المتواصلة لتحسين خدمة الدعم بالهاتف ننصحك بالاطلاع على موقعنا على الإنترنت بصورة منتظمة للحصول على معلومات جديدة بشأن خصائص الخدمة والتسليم.

البلد/ المنطقة	دعم HP الفني	البلد/ المنطقة	دعم HP الفني
Ireland	353,1890,923,902+	بوليفيا	100247-800
Portugal	351,808,201,492+	بيرو	0589-232-877-1
United Kingdom	44+ (0) 870 010 4320	تايلاند	10111-800-0
أسبانيا	34,902,010,059+	تاوان	9000-2353-0
أستراليا بعد الضمان (رسم حسب المكالمة)	1902,910,910	تركيا	886+ (2) 8000-8722, 055 010 0800
أستراليا خلال الضمان	131047	تونس <sup>1</sup>	90,216,579,71,71+
ألمانيا (0.12 يورو/دقيقة)	49+ (0) 180 5652 180	جامايكا	216,71,89,12,22+
أوكرانيا، كييف	7+ (380) 44 4903520	جمهورية التشيك	2884-711-800-1
إسرائيل	972+ (0) 9 4848 830	جمهورية الدومنيك	420,261307310+
إندونيسيا	62-21-350-3408	جمهورية ترينيداد وتوباغو	2884-711-800-1
إيطاليا	39,848,800,871+	جنوب أفريقيا (جمهورية جنوب أفريقيا)	2884-711-800-1
الأرجنتين	11-8380-4778 (54), 5520-555-810-0	جنوب أفريقيا، خارج الجمهورية	086,0001030
الأردن	971,4,883,8454+	جواتيمالا	27,11,2589301+
الإكوادور (أنديناثيل)	7112884-800-1+999119	روسيا الاتحادية، سينت بطرسبرج	5105-995-1800
الإكوادور (باسيفيثيل)	1-800-225528-7112884-800-1+	روسيا الاتحادية، موسكو	7,812,3467997+
الإمارات العربية المتحدة	800 4520		7,095,7973520+

البلد/ المنطقة	دعم HP الفني	البلد/ المنطقة	دعم HP الفني
الإنجليزية (الدولية)	44+ 512 207 (0)	رومانيا	40+ 315 (21) 4442
البحرين	800,171	سلطنة بروناي	6707-6275-65+ فاكس إلى:
البرازيل (جراند ساو باولو)	3747,7799 (11)	سلوفاكيا	421,2,50222444+
البرازيل (ديمي لوكاليداس)	0800,157751	سنغافورة	62725300-65
الجزائر <sup>1</sup>	213,61,56,45,43+	سويسرا <sup>2</sup>	41,0848,672,672+
الدانمرك	45,70,202,845+	سيريلانكا	6707-6275-65+ فاكس إلى:
السويد	4765 120 77(0) 46+	شيلي	999-360-800
الشرق الأوسط	2020 366 4 971+	عمان	971,4,883,8454+
الصين	38814518-21-86 8008206616	غرب إفريقيا	80 63 17 213 351+
الفلبين	3551-867-632	فرنسا (0.34 يورو/دقيقة)	22 60 69 892(0) 33+
الكويت	971,4,883,8454+	فلسطين	971,4,883,8454+
المجر	36,1,382,1111+	فنزويلا	-800-0) 6836-474-800-0 (HP invent
المغرب <sup>1</sup>	212,22,404747+	فنزويلا (كاراكاس)	8488-207 (502)
المكسيك	6684-472-800-01	فنلندا	767 66 203 (0) 358+
المكسيك (مسكيكو سيتي)	9922-5258 (55)	فيتنام	4530-823-8-84
المملكة العربية السعودية	800,897,1444	قطر	971,4,883,8454+
النرويج <sup>2</sup>	47,815,62,070+	كندا بعد الضمان (رسم حسب المكاملة)	4722-621-877-1
النمسا	43,1,86332,1000+	كندا خلال الضمان	(905) 206,4663
الهند	8526900-80-91	كوريا	82,1588,3003+
الهند (الرقم المجاني)	4477,37-1600	كوستاريكا	,4114-011-800-0 2884-711-800-1
الولايات المتحدة	-800-1) 6836-474-800-1 (HP invent	كولومبيا	6707-6275-65+ فاكس إلى:
اليابان	9800-3335-3-81+	كولومبيا	6836-474-51-800-01 (HP invent-51-800-01)
اليمن	971,4,883,8454+	لبنان	971,4,883,8454+
اليونان (الرقم المجاني من قبرص إلى أثينا)	800,9,2649	لوكسمبورج (الألمانية)	900,40,007
اليونان، داخل البلد/ المنطقة	801,11,22,55,47	لوكسمبورج (الفرنسية)	900,40,006
اليونان، دولي	30,210,6073603+	ماليزيا	805405-800-1
باكستان	6707-6275-65+ فاكس إلى:	مصر	20,2,532,5222+

البلد/ المنطقة	دعم HP الفني	البلد/ المنطقة	دعم HP الفني
بلجيكا (الفرنسية)	32,070,300,004+	منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى	2884-711-800-1
بلجيكا (الهولندية)	32,070,300,005+	نيجيريا	234,1,3204,999+
بنجلاديش	فاكس إلى: 6707-6275-65+	نيوزيلندا	147 441 0800
بنما	2884-711-800-001	هولندا (0.10 يورو/دقيقة)	0900,2020,165
بولندا	48,22,5666,000+	هونج كونج (منطقة الحكم الذاتي)	4098 2802 (852)+

- ١ يدعم مركز الاتصال هذا العملاء الذين يتحدثون الفرنسية من البلدان/المناطق التالية: المغرب وتونس والجزائر.
- ٢ السعر المحدد للمكالمة: 0.55 كرونة نرويجية (السعر 0.08 يورو)، سعر العميل بالدقيقة: 0.39 كرونة نرويجية (السعر 0.05 يورو):
- ٣ يدعم مركز الاتصال هذا العملاء الذين يتحدثون الألمانية والفرنسية والإيطالية في سويسرا (0.08 فرنك سويسري/دقيقة خلال ساعات الذروة، 0.04 فرنك سويسري/دقيقة في غير ساعات الذروة).

## الاتصال في أستراليا بعد الضمان

إذا لم تكن طابعتك في مدة الضمان، فاتصل بالرقم 131047. وسيُحتسب على بطاقة انتمائك رسم دعم بعد الضمان عن كل حالة.

يمكنك أيضاً الاتصال بالرقم 910 910 1902. وسيُحتسب على بطاقة انتمائك رسم دعم بعد الضمان عن كل حالة.

## اتصل بخدمة دعم العملاء في كوريا

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## اتصل بخدمة دعم العملاء في اليابان

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## خدمة HP Quick Exchange (اليابان)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

## サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

## その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## إعداد جهاز HP all-in-one للشحن

إذا طلب منك بعد الاتصال بدعم HP للعملاء أو الرجوع إلى مكان الشراء أن ترسل جهاز HP all-in-one للخدمة، فقم بإزالة خراطيش الطباعة وأعد تغليف جهاز HP all-in-one باستخدام مواد التغليف الأصلية لتجنب حدوث المزيد من الضرر. يمكنك إزالة خراطيش الطباعة من جهاز HP all-in-one سواء أثناء عمله أو إيقافه. احتفظ بكيل الطاقة وغطاء لوحة التحكم إذا دعت الحاجة إلى استبدال HP all-in-one.

هذا الجزء يقدم إرشادات عن كيفية خلع خراطيش الطباعة من HP all-in-one عامل، وخلع خراطيش الطباعة من HP all-in-one غير عامل، وخلع غطاء لوحة التحكم وتغليف HP all-in-one.

ملاحظة لا تنطبق هذه المعلومات على العملاء في اليابان. للحصول على معلومات حول خيارات الخدمة في اليابان، انظر خدمة HP Quick Exchange (اليابان).

## خلع خراطيش الطباعة من جهاز HP all-in-one عامل

- 1 تشغيل HP all-in-one. انظر خلع خراطيش الطباعة HP all-in-one غير عامل إذا لم يتم تشغيل الجهاز الخاص بك.
- 2 افتح باب الوصول إلى عربة الطباعة.
- 3 انتظر حتى تسكن عربة الطباعة ولا يصدر عنها أي صوت، ثم اخلع خراطيش الطباعة من فتحاتها، واخفض السقاطات. لمزيد من المعلومات حول خلع خراطيش الطباعة، انظر استبدال خراطيش الطباعة.

تحذير اخلع خرطوشتي الطباعة واخفض السقاطتين. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف جهاز HP all-in-one.



- 4 ضع خراطيش الطباعة في وحدات حماية خراطيش الطباعة أو في حاوية بلاستيكية لا تسمح بدخول الهواء حتى لا تجف، ثم ضعها جانباً. لا ترسلها مع جهاز HP all-in-one إلا إذا طلب منك وكيل دعم HP للعملاء عبر الهاتف القيام بذلك.
- 5 أغلق باب الوصول إلى عربة الطباعة وانتظر عدة دقائق حتى تعود عربة الطباعة إلى وضعها الأصلي (في الجانب الأيمن). ملاحظة تأكد من عودة الماسحة الضوئية إلى وضع التوقف قبل إيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one.

6 اضغط على زر **On (التشغيل)** لإيقاف تشغيل جهاز HP all-in-one.

7 افصل سلك الطاقة، ثم افصله عن جهاز HP all-in-one. لا تعيد سلك الطاقة مع جهاز HP all-in-one.

تحذير! لن يتم شحن سلك طاقة مع جهاز HP all-in-one البديل. احتفظ بسلك الطاقة في مكان آمن حتى وصول جهاز HP all-in-one البديل.


٨ راجع خلع غطاء لوحة التحكم وتغليف HP all-in-one لإكمال خطوات الإعداد للشحن.

### خلع خراطيش الطباعة HP all-in-one غير عامل


اتبع هذه الخطوات إذا كنت تحتاج إلى خلع خراطيش الطباعة من أجل الشحن وجهاز HP all-in-one الخاص بك لا يبدأ في العمل عند تشغيله. راجع خلع خراطيش الطباعة من جهاز HP all-in-one عامل إذا كان جهازك يبدأ في العمل عند تشغيله. اتبع الخطوات التالية لتحرير حامل خراطيش الطباعة، ثم خلع خراطيش الطباعة، وقفل حامل خراطيش الطباعة مرة أخرى.

١ افصل سلك الطاقة، ثم افصله عن جهاز HP all-in-one. لا تعيد سلك الطاقة مع جهاز HP all-in-one. تحذير! لن يتم شحن سلك طاقة مع جهاز HP all-in-one البديل. احتفظ بسلك الطاقة في مكان آمن حتى وصول جهاز HP all-in-one البديل.

٢ وأنت في مواجهة مقدمة HP all-in-one، قم بتدوير الجزء الأيمن تجاهك حتى يكون حوالي 12.5 سم من الجانب السفلي الأيمن فوق حافة سطح مستوي (مكتب أو طاولة على سبيل المثال). وهذا يكشف عن غطاء أرجواني مستدير في القاعدة. تحذير! لا تقم بإزالة جهاز HP all-in-one على جانبه، فقد يتسبب ذلك في مزيد من الضرر.

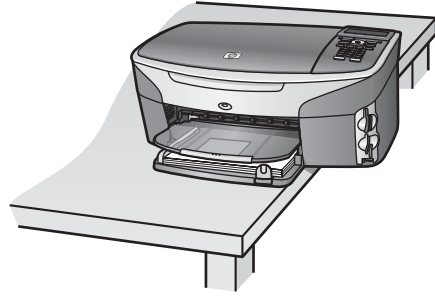

٣ حدد مكان الغطاء الموجود في القاعدة، ثم اتبع الخطوات التالية لتحرير حامل خراطيش الطباعة. أ استخدم اللسان لتدوير الغطاء ربع لفة في أي من الاتجاهين. و اخلع الغطاء. وهذا يكشف عن ترس وهو ترس يتحكم في ضبط ارتفاع حامل خراطيش الطباعة. إ أدر الترس باتجاه خلفية الوحدة حتى يتوقف. ملاحظة سوف تقوم بإدارة الترس عدة مرات قبل أن يتوقف.

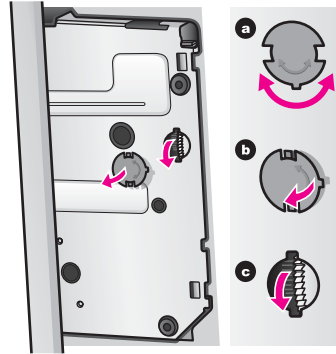

٤ افتح باب الوصول إلى عربة الطباعة، ثم اخلع خراطيش الطباعة من فتحاتها، واخفض السقاطات.


- ٥ اخلع خرطوشتي الطباعة واخفض السقاطتين. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف جهاز HP all-in-one.
- ٦ ضع خرطوش الطباعة في وحدات حماية خرطوش الطباعة أو في حاوية بلاستيكية لا تسمح بدخول الهواء حتى لا تجف، ثم ضعها جانباً. لا ترسلها مع جهاز HP all-in-one إلا إذا طلب منك وكيل دعم HP للعملاء عبر الهاتف القيام بذلك.
- ٧ أدر الترس باتجاه مقدمة HP all-in-one حتى يتوقف.
- ٨ سيقوم ذلك بقفل حامل خرطوشة الطباعة وتأمينه من أجل شحن آمن.
- ٩ أعد ربط الغطاء بقاعدة جهاز HP all-in-one عن طريق محاذاة اللسانين المتقابلين على الغطاء مباشرة مع كل الفتحات. وعندما يكون الغطاء في مكانه قم بتدويره ربع لفة لقفّل الغطاء في مكانه.
- ١٠ راجع خلع غطاء لوحة التحكم وتغليف HP all-in-one لإكمال خطوات الإعداد للشحن.

### خلع غطاء لوحة التحكم وتغليف HP all-in-one


أكمل الخطوات التالية بمجرد أن تكون قد قمت بخلع خرطوش الطباعة وفصلت جهاز HP all-in-one من مأخذ التيار. تحذير يجب فصل جهاز HP all-in-one من مأخذ التيار قبل اتباع هذه الخطوات.



- ١ قم بخلع غطاء لوحة التحكم كما يلي:
- أ تأكد من أن شاشة الرسومات الملونة مستوية مقابل جهاز HP all-in-one.
- و ضع إصبعك على الزاوية اليمنى العليا من غطاء لوحة التحكم.
- إ قم بتحريك الزاوية لأعلى وارفع غطاء لوحة التحكم من الجهاز كما هو مبين أدناه.

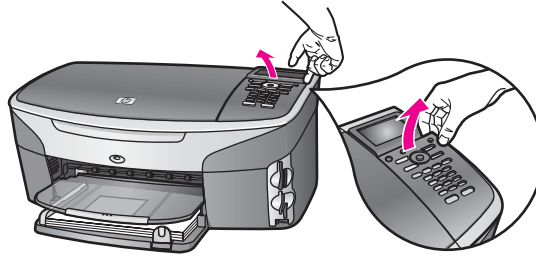

تلميح يمكنك أيضاً استخدام شئ غير سميك ومستو، بطاقة ائتمان مثلاً، لرفع غطاء لوحة التحكم. أزح بطاقة الائتمان برفق، بزاوية بسيطة، حوالي 45 درجة، بين شاشة الرسومات الملونة وغطاء لوحة التحكم. اضغط بخفة لأسفل لرفع غطاء لوحة التحكم.

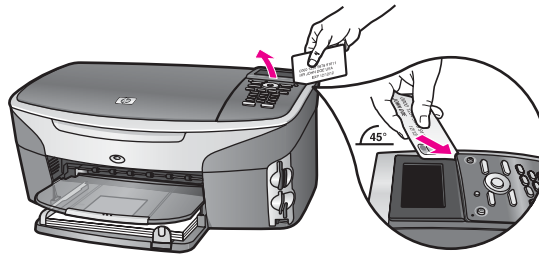


- ٢ احتفظ بغطاء لوحة التحكم. لا تعيد غطاء لوحة التحكم مع جهاز HP all-in-one.
- تحذير قد لا يرد غطاء للوحة التحكم مع جهاز HP all-in-one البديل. احتفظ بغطاء لوحة التحكم في مكان آمن وعند وصول جهاز HP all-in-one البديل، قم بإعادة ربط غطاء لوحة التحكم. يجب عليك ربط غطاء لوحة التحكم حتى تتمكن من استخدام وظائف لوحة التحكم على جهاز HP all-in-one البديل.



تلميح انظر دليل الإعداد الوارد مع جهاز HP all-in-one الخاص بك لمعرفة الإرشادات الخاصة بكيفية ربط غطاء لوحة التحكم.

ملاحظة قد يرد مع جهاز HP all-in-one البديل إرشادات حول إعداد الجهاز الخاص بك.

٣ قم بتغليف جهاز HP all-in-one للشحن باستخدام مواد التغليف الأصلية أو مواد التغليف التي أتت مع الجهاز المستبدل (إن وجدت).

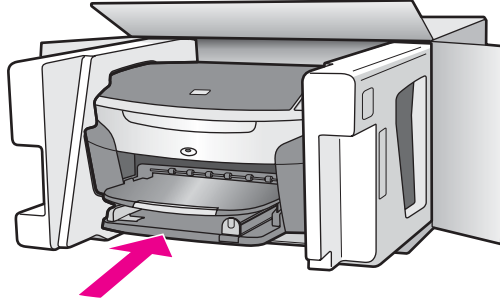

إذا لم يكن لديك مواد التغليف الأصلية يرجى استخدام مواد تغليف أخرى مناسبة. الضمان لا يشمل التلف الذي يحدث في الشحن بسبب التغليف غير المناسب/النقل غير المناسب.

٤ ضع بطاقة إعادة الشحن على الصندوق من الخارج.

٥ يجب وضع الأشياء التالية في الصندوق:

- وصف كامل للمشكلة لموظفي الخدمة (عينات من مشكلات جودة الطباعة تعد مفيدة).
- نسخة من قسيمة المبيعات أو أي شيء آخر يثبت الشراء لتحديد فترة الضمان.
- اسمك وعنوانك ورقم الهاتف الذي يمكن من خلاله الاتصال بك أثناء اليوم.

# ١٨ معلومات الضمان

جهاز HP all-in-one يأتي مع ضمان محدود يتم وصفه في هذا الجزء. كما يتم أيضاً تقديم معلومات عن كيفية الحصول على خدمة الضمان وكيفية تحديث الضمان العادي للمصنع الخاص بك. يقدم هذا الفصل معلومات حول مدة الضمان المحدود وخدمة الضمان وترقيات الضمان وإعادة جهاز HP all-in-one للصيانة، كما يحتوي على بيان ضمان Hewlett-Packard العالمي المحدود.

## مدة الضمان المحدود

مدة الضمان المحدود (الأجهزة والمصنعية): سنة واحدة  
مدة الضمان المحدود (وسائط الأقراص المدمجة): 90 يوماً  
مدة الضمان المحدود (خراطيش الطباعة): حتى نفاد حبر HP الأصلي، أو الوصول إلى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على المنتج، أيهما يأتي أولاً. لا يغطي هذا الضمان منتجات حبر HP المُعاد ملؤها أو المُعاد تصنيعها أو المعدلة أو المُساء استعمالها أو عُيِّب بها.

## خدمة الضمان

للحصول على خدمة تصليح HP، يجب على العميل الاتصال بمكتب خدمة HP أو مركز دعم عملاء HP لحل المشكلات البسيطة أولاً. اطلع على دعم HP للعملاء لمعرفة الخطوات الواجب اتخاذها قبل الاتصال بدعم العملاء. إذا كان جهاز HP all-in-one الخاص بك يحتاج إلى استبدال جزء بسيط ويمكنك القيام بعملية الاستبدال بنفسك، فقد تقوم HP بدفع تكاليف الشحن والجمارك والضرائب مقدماً، وتقدم المساعدة بالهاتف بشأن استبدال الجزء، وتدفع تكاليف الشحن والجمارك والضرائب عن أي جزء تطلب HP من العميل إعادته. وإلا سيقوم مركز دعم عملاء HP بإرشادك إلى موفر خدمة معتمد من HP ليقوم بصيانة منتج. ملاحظة لا تنطبق هذه المعلومات على العملاء في اليابان. للحصول على معلومات حول خيارات الخدمة في اليابان، انظر خدمة HP Quick Exchange (اليابان).

## تحديث الضمان

بناءً على البلد أو المنطقة التي تتواجد بها، قد توفر HP خيار ترقية للضمان الذي من شأنه أن يمدد فترة ضمان المنتج العادي ويحسن من تغطية الضمان. الخيارات المتوفرة قد تشمل الأولوية في دعم الهاتف وخدمة الإرجاع أو استبدال المنتج في اليوم التالي. وعادة ما تبدأ تغطية الخدمة من تاريخ شراء المنتج ويجب شراؤها ضمن فترة محددة من تاريخ شراء المنتج. لمزيد من المعلومات:

- في الولايات المتحدة، اتصل برقم 1-866-234-1377 للتحدث مع أحد مستشاري HP.
  - خارج الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بمكتب دعم عملاء HP المحلي. اطلع على الاتصال من أي مكان في العالم لمعرفة قائمة أرقام الهواتف الدولية لدعم العملاء.
  - اذهب إلى [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- عندما يطلب منك، اختر الدولة/المنطقة، ثم ابحث عن معلومات الضمان.

## إعادة جهاز HP all-in-one للخدمة

قبل إعادة جهاز HP all-in-one للخدمة، يجب الاتصال بدعم عملاء HP. اطلع على دعم HP للعملاء لمعرفة الخطوات الواجب اتخاذها قبل الاتصال بدعم العملاء. ملاحظة لا تنطبق هذه المعلومات على العملاء في اليابان. للحصول على معلومات حول خيارات الخدمة في اليابان، انظر خدمة HP Quick Exchange (اليابان).

## بيان ضمان Hewlett-Packard العالمي المحدود

المعلومات التالية تحدد ضمان HP العالمي المحدود.

### مدى الضمان المحدود

تضمن ("HP") Hewlett-Packard للعميل بصفته المستخدم النهائي ("العميل") أن كل منتج HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one ("المنتج") بما في ذلك البرمجيات والملحقات والمواد واللوازم خالية من العيوب في المادة والصناعة طوال المدة التي تبدأ من تاريخ الشراء من قبل العميل. بالنسبة لكل منتج من الأجهزة يكون ضمان HP المحدود لمدة عام واحد عن الأجزاء وعمام واحد للصناعة. بالنسبة لجميع المنتجات الأخرى تكون مدة ضمان HP المحدود تسعين يوماً عن كل من الأجزاء والصناعة.



بالنسبة للمنتجات من البرمجيات لا يسري ضمان HP المحدود إلا على الفشل في تنفيذ تعليمات البرمجة. لا تضمن HP أن تشغيل أي منتج لن يتوقف أو يكون خالياً من الأخطاء.

ضمان HP المحدود لا يشمل سوى العيوب التي تنشأ نتيجة للاستعمال العادي للمنتج ولا يشمل المشكلات الأخرى مثل المشكلات التي تنشأ نتيجة لـ (أ) الصيانة أو التعديل غير الصحيح أو (ب) البرمجيات أو المواد أو اللوازم التي لا تقدمها أو تدعمها HP أو (ج) التشغيل في ظروف مخالفة لمواصفات المنتج.

بالنسبة لمنتجات HP من الأجهزة، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر من إنتاج أي شركة غير HP أو خراطيش الحبر التي يعاد ملؤها على الضمان الذي تقدمه الشركة للعميل أو أي عقد دعم مبرم بين HP والعميل. ومع ذلك فإنه في حالة أي عطل أو تلف يرجع سببه إلى استخدام خرطوشة حبر ليست من صنع HP أو خرطوشة حبر معاد تصنيعها سوف تتقاضى HP رسوماً نظير الوقت القياسي للعمالة والمواد التي أنفقت في صيانة الطابعة لإصلاح ذلك العطل أو التلف.

إذا تسلمت HP أثناء مدة الضمان السارية إشعاراً بأي عيب في أي منتج فإن HP سوف تقوم بتصليح المنتج الذي به عيب أو استبداله، وفق ما تختاره HP. إذا كانت تكلفة العمالة لا يشملها ضمان HP المحدود فإن التصليحات سوف تكون وفق رسوم HP القياسية بالنسبة للعمالة.

إذا كانت HP غير قادرة، وفق ما يكون مناسباً، على إصلاح أو استبدال أي منتج به عيب يشملها ضمان HP فإن HP سوف تقوم خلال مدة معقولة من الوقت بعد إشعارها بالعيوب بإعادة سعر شراء المنتج.

لا تكون HP ملزمة بالإصلاح أو الاستبدال أو التعويض حتى يقوم العميل بإعادة المنتج الذي به عيب إلى HP.

أي منتج بديل قد يكون جديداً أو شبه جديد بشرط أن لا يقل أداؤه عن أداء المنتج الذي يتم استبداله.

منتجات HP، بما في ذلك أي منتج، قد تحتوي على أجزاء أو مكونات أو مواد مصنعة معادلة للجديدة في أداؤها.

ضمان HP المحدود عن كل منتج يسري في أي بلد/منطقة أو موقع يتم فيه توزيع منتج HP الذي يغطيه الضمان. تتوفر عقود لخدمة ضمان إضافية، مثل الخدمة في موقع العمل، من أي مركز خدمة معتمد لـ HP في البلاد أو المناطق التي يتم فيها توزيع المنتج بواسطة شركة HP أو بواسطة ممثل معتمد.

### حدود الضمان

بالقدر الذي يسمح به القانون المحلي لا يجوز لـ HP أو مورديها من الغير تقديم أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، بالإضافة إلى ضمانات أو شروط القابلية للتسويق والجودة المرصية والملاءمة لأي غرض محدد.

### حدود المسؤولية

بالقدر الذي يسمح به القانون المحلي تعد التعويضات المنصوص عليها في بيان الضمان هذا تعويضات خاصة بالعميل وحده وقاصرة عليه. بالقدر الذي يسمح به القانون المحلي وباستثناء الالتزامات المحددة بوجه خاص في بيان الضمان المحدود هذا لا تعد HP أو مورديها من الغير في أي حال من الأحوال مسؤولين عن الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو الاستثنائية، سواء كانت تستند إلى العقد أو الضرر أو أي نظرية قانونية أخرى وسواء تم الإشعار باحتمال حدوث تلك الأضرار.

### القانون المحلي

بيان الضمان هذا يعطي للعميل حقوقاً قانونية محددة. قد يكون للعميل أيضاً حقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى في الولايات المتحدة ومن منطقة لمنطقة في كندا ومن بلد لبلد آخر في العالم.

بالقدر الذي يكون به بيان الضمان هذا متعارضاً مع القانون المحلي يجب أن يعتبر بيان الضمان هذا قد تم تعديله لكي يكون متماشياً مع ذلك القانون المحلي. بموجب ذلك القانون المحلي قد لا تسري بعض حالات رفض المسؤولية وتحددات بيان الضمان هذا على العميل. على سبيل المثال، يجوز لبعض الولايات في الولايات المتحدة وبعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (بما في ذلك المقاطعات في كندا) أن:

تمنع حالات رفض المسؤولية والتحددات الواردة في بيان الضمان هذا من تحديد الحقوق القانونية لأي عميل (في المملكة المتحدة مثلاً)؛

تقيّد بخلاف ذلك قدرة أي مصنع على تطبيق حالات رفض المسؤولية أو التحددات؛ أو

تمنح العميل حقوق ضمان إضافية أو تحدد مدة الضمانات الضمنية التي لا يستطيع المصنّع رفضها أو لا تسمح للتحددات بشأن مدة الضمانات الضمنية.

بالنسبة لمعاملات العملاء في أستراليا ونيوزيلندا فإن شروط بيان الضمان هذا، وباستثناء القدر المسموح به قانوناً، لا يجوز استثناءها أو تقييدها أو تعديلها ويجب أن تكون بالإضافة إلى الحقوق القانونية الإلزامية المعمول بها في بيع منتجات HP لهؤلاء العملاء.

### معلومات الضمان المحدود لدول/مناطق الاتحاد الأوروبي

فيما يلي أسماء وعناوين جهات HP التي تمنح ضمان HP المحدود (ضمان جهة الصنع) في دول/مناطق الاتحاد الأوروبي.

قد يكون لك أيضاً حقوقاً قانونية ضد البائع على أساس إتفاقية الشراء بالإضافة إلى ضمان جهة الصنع، الذي لم يحدد بضمان جهة الصنع هذا.

Ireland	Belgique/Luxembourg
Hewlett-Packard Ireland Ltd	Hewlett-Packard Belgium SA/NV
Herbert Street 30	Woluwedal 100

IRL-Dublin 2	Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels
Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 XR Amstelveen NL 1187	Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de .Informática e de Medida S.A Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo Paco de Arcos 730-2780 P-Oeiras	France Hewlett-Packard France Avenue du Canada 1 Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex
Österreich .Hewlett-Packard Ges.m.b.H Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	España .Hewlett-Packard Española S.A Carretera Nacional VI km 16.500 Las Rozas 28230 E-Madrid
Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista	Greece Hewlett-Packard Hellas Mesogion Avenue ,265 N. Psychiko Athens 15451
United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 Cernusco sul Naviglio 20063 I-Milano



# ١٩ المعلومات الفنية

يوفر هذا الفصل معلومات حول الوصول إلى متطلبات النظام ومواصفات الورق ومواصفات الطباعة ومواصفات النسخ ومواصفات بطاقة الذاكرة ومواصفات المسح والمواصفات المادية ومواصفات الطاقة والمواصفات البيئية والإشعارات التنظيمية وبيان المطابقة الخاصة بجهازك HP all-in-one.

## متطلبات النظام

توجد متطلبات نظام البرنامج في ملف Readme. لمزيد من المعلومات حول عرض ملف Readme، انظر عرض ملف التعليمات Readme.

## مواصفات الورق

يحتوي هذا الجزء على معلومات حول سعات درج الورق وأحجام الورق ومواصفات هامش الطباعة.

### سعات درج الورق

النوع	وزن الورق	حاوية الإدخال <sup>١</sup>	حاوية الإخراج <sup>٢</sup>
الورق العادي (15 ملم)	16 إلى 24 باوند (60 إلى 90 gsm)	150 (20 باوند. ورق)	50 أسود (20 باوند. ورق) 20 لون (20 باوند. ورق)
بطاقات الفهرسة	110 باوند. فهرس بحد أقصى (200 gsm)	30	30
بطاقات (15 Hagak i ملم)	لا ينطبق	60	60
أظرف (15 ملم)	20 إلى 24 باوند. (75 إلى 90 gsm)	21	10
اللافتات الإعلان (4 ملم)	16 إلى 24 باوند (60 إلى 90 gsm)	20	20 أو أقل
ورق شفاف	لا ينطبق	25	25 أو أقل
البطاقات اللاصقة (8 ملم)	لا ينطبق	30	30
6×4 بوصة (10 × 15 سم) ورق صور	145 باوند (236 gsm)	30	30
8.5 × 11 بوصة (216 × 279 ملم)	لا ينطبق	20	20

١ السعة القصوى.

٢ تتأثر سعة حاوية الإخراج بنوع الورق وكمية الحبر التي تستخدمها. توصي HP بإفراغ حاوية الإخراج بصورة متكررة.

### أحجام الورق

النوع	الحجم
ورق	Letter: 216 × 279 ملم A4: 210 × 297 ملم A5: 148 × 210 ملم Executive: 184.2 × 266.7 ملم

النوع	الحجم
	Legal 216 × 356 ملم :
ورق الإعلانات	ورق إعلانات 24) HP 90 g/m <sup>2</sup> باوند سندات) (A (C1820A وحجم A4 ورق كمبيوتر Z-Fold-لحجة خارجية، 60-90 24-16) g/m <sup>2</sup> باوند (سندات، حجم A و A4 مع إزالة مستخرج الثقوب
الأطراف	U.S. #10: 104 × 241 ملم A2: 111 × 146 ملم DL: 110×220 ملم C6: 114 × 162 ملم
الورق الشفاف	Letter: 216 × 279 ملم A4: 210 × 297 ملم
ورق الصور	152 × 102 ملم 178 × 127 ملم Letter: 216 × 279 ملم A4: 210 × 297 ملم
البطاقات	بطاقة فهرسة: 127 × 76.2 ملم بطاقة فهرسة: 101 × 152 ملم بطاقة فهرسة: 127 × 203.2 ملم 178 × 127 ملم A6: 105 × 148.5 ملم بطاقة بريدية Hagaki: 100× 148 ملم
البطاقات اللاصقة	Letter: 216 × 279 ملم A4: 210 × 297 ملم
Custom (مخصص)	127 × 76 ملم حتى 216 × 356 ملم

١ 20 باوند وأعلى

### مواصفات هامش الطباعة

علوي (الحافة البادئة)	سفلي (الحافة الأخيرة) ١	الأيسر	الأيمن
1.8 ملم	3 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
Letter, ) الولايات المتحدة (Legal			
1.8 ملم	6 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
Executive			
1.8 ملم	6.0 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
(JIS (B5 و (ISO (A4, A5			
1.8 ملم	14.3 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
الأطراف			
1.8 ملم	6.0 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
بطاقة فهرسة (3×5 بوصة، 4×6 بوصة، 5×8 بوصة)			
3.2 ملم	3 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
بطاقة لينست للفهرسة بحجم 4×6 بوصة			
1.8 ملم	6 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم
بطاقة بحجم A6			

اليمين	اليسر	سفلي (الحافة الأخيرة) <sup>١</sup>	علوي (الحافة البادئة)	ورق صور بحجم 6 × 4 بوصة
3.2 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم	3.2 ملم	

١ هذا الهامش غير متوافق؛ ومع ذلك، فإن مجمل منطقة الكتابة متوافق. تتم إزاحة منطقة الكتابة من المنتصف بمقدار 5.4 ملم (0.21 بوصة) مما يؤدي إلى هامش علوية وسفلية غير متماثلة.

## مواصفات الطباعة

- 1200 × نقطة في البوصة أسود 1200
- 1200 × 1200 نقطة في البوصة دقة شاشة الرسوم الملونة
- تختلف سرعات الطباعة وفقاً لمدى تعقيد المستند
- طباعة بحجم Panorama
- الطريقة: نفث حبري حراري (drop-on-demand thermal inkjet)
- اللغة: PCL3 GUI، HP PCL Level 3 أو PCL 10
- خرطوشة طباعة الصور الاختيارية وخرطوشة طباعة الصور الرمادية
- دورة العمل: 500 صفحة مطبوعة شهرياً (متوسط)
- دورة العمل: 1250 صفحة مطبوعة شهرياً (حد أقصى)

الوضع		الدقة (نقطة في البوصة)	السرعة (صفحة في دقيقة) على الورق العادي	السرعة (الثواني) صورة بدون إطار 6×4 بوصة
Maximum dpi (الحد الأقصى لعدد النقاط في البوصة)	أسود وألوان	1200 × 1200 حتى 4800 نقطة في البوصة محسنة <sup>١</sup>	0.5	150
الأفضل	أسود وألوان	1200 × 1200 <sup>٢</sup>	2.1	96
عادي	أسود	600 × 600	9.8	53
	اللون	600 × 600	5.7	53
Fast Normal (سريع عادي)	أسود	600 × 600	11.6	33
	اللون	600 × 600	7.4	33
Fast Draft (سريع مسودة)	أسود	300 × 300	30	27
	اللون	300 × 300	20	27

١ حتى 1200 × 1200 نقطة محسنة من الطباعة الملونة إضافة خرطوشة طباعة الصور ستزيد من جودة الطباعة

٢ طباعة PhotoRet ألوان مع ورق الصور.

## مواصفات النسخ

- معالجة الصورة الرقمية
- حتى 99 نسخة من الأصل (تختلف حسب الطراز)
- التكبير/التصغير الرقمي من 25 إلى 400% (يختلف حسب الطراز)
- Fit to page (ملانمة الصفحة) وPoster (الإعلان) وMany on page (عدة نسخ على صفحة واحدة)
- حتى 30 نسخة كل دقيقة أسود؛ 20 نسخة كل دقيقة ملون (يختلف حسب الطراز)
- تختلف سرعات الطباعة وفقاً لمدى تعقيد المستند

الوضع		السرعة (صفحة كل دقيقة)	دقة الطباعة (نقطة في البوصة)	دقة المسح (نقطة في البوصة)
الأفضل	أسود	حتى 0.8	1200 × 1200	1200 × 1200 <sup>١</sup>

الوضع	السرعة (صفحة كل دقيقة)	دقة الطباعة (نقطة في البوصة)	دقة المسح (نقطة في البوصة)
	حتى 0.8	1200 × 1200 حتى 4800 نقطة في البوصة محسنة <sup>١</sup>	1200 <sup>١</sup> × 1200
عادي	حتى 9.8	600 × 600	300 × 300
	حتى 5.7	600 × 600	300 × 300
Fast (سريع)	حتى 30	300 × 300	300 × 300
	حتى 20	300 × 300	300 × 300

١ على ورق الصور الفاخر. premium photo

## مواصفات الفاكس

- Walk-up أسود وأبيض وإمكانية فاكس ألوان
- حتى 75 طلبات سريعة (يختلف حسب الطراز)
- ذاكرة تتسع لـ 90 صفحة (حسب الطراز، تعتمد على صورة اختبار ITU-T بدقة قياسية). المزيد من الصفحات المعقدة أو ذات الدقة الأعلى ستستغرق وقتاً أطول وستستخدم الذاكرة بقدر أكبر.
- فاكس يدوي متعدد الصفحات
- معاودة الاتصال المشغول تلقائياً حتى خمس مرات (يختلف حسب الطراز)
- معاودة الاتصال تلقائياً دون رد مرة واحدة (يختلف حسب الطراز)
- تقارير التأكيد والنشاط
- فاكس 3 CCITT/ITU Group مع وضع تصحيح الأخطاء
- إرسال بسرعة 33.6 كيلوبابت في الثانية
- سرعة 3 ثواني للصفحة عند 33.6 كيلوبابت في الثانية (صورة تعتمد على #1 TU-T Test Image بدقة قياسية). المزيد من الصفحات المعقدة أو ذات الدقة الأعلى ستستغرق وقتاً أطول وستستخدم الذاكرة بقدر أكبر.
- اكتشاف الرنين مع التحويل بين ماكينة الرد الآلي/الفاكس تلقائياً

صورة (نقطة في البوصة)	دقيق (نقطة في البوصة)	قياسي (نقطة في البوصة)
200 × 200	200 × 200	100 × 200
200 × 200	200 × 200	200 × 200

## مواصفات بطاقة الذاكرة

- الحد الأقصى الموصى به من الملفات على بطاقة الذاكرة: 1,000
- الحد الأقصى الموصى لحجم الملف الواحد: 12 ميجابايت كحد أقصى، 8 ميجابايت كحد أقصى
- الحد الأقصى من حجم بطاقة الذاكرة الموصى بها: 1 جيجا بايت (الحالة المصممة فقط)
- ملاحظة: الاقتراب من الحدود القصوى الموصى بها على بطاقة الذاكرة قد يؤدي إلى جعل أداء جهاز HP all-in-one أبطأ مما هو متوقع.

### أنواع بطاقات الذاكرة المدعومة

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- (MultiMediaCard (MMC
- xD-Picture Card

## مواصفات المسح

- محرر صور مضمن
- يقوم برنامج OCR المدمج بتحويل النص الممسوح إلى نص قابل للتعديل تلقائياً
- تختلف سرعات المسح وفقاً لمدى تعقيد المستند
- وصلة متوافقة مع Twain
- الدقة: 2400 × 4800 نقطة في البوصة بصرية، حتى 19,200 نقطة في البوصة محسنة
- اللون: ألوان 48 بايت، تدرج رمادي 8 بايت (256 مستوى من اللون الرمادي)
- الحد الأقصى لحجم الصورة الممسوحة من السطح الزجاجي: 8.5 × 11.7 بوصة (216 × 297 ملم)

## المواصفات المادية

- الارتفاع: 21.21 سم (شاشة الرسوم الملونة في الوضع السفلي)
- العرض: 46.4 سم
- العمق: 37.2 سم
- 49 سم (مرفق ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين)
- الوزن: 8.5 كجم
- 10.8 كجم (مرفق ملحق HP للطباعة التلقائية على الوجهين وملحق حاوية HP للورق العادي سعة 250 ورقة)

## مواصفات الطاقة

- استهلاك الطاقة: حد أقصى 75 واط
- فولتية الإدخال: تيار متردد 00 إلى 240 فولت ~ 2 أمبير 50-60 هرتز، مؤرض
- فولتية الإخراج: تيار ثابت 31 2420 Vdc === مللي أمبير

## المواصفات البيئية

- نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها: 15 إلى 32 درجة مئوية (59 إلى 90 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح به لـ HP all-in-one: 5 إلى 40 درجة مئوية (41 إلى 104 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح به لنظام الطباعة: -15 إلى 35 درجة مئوية (5 إلى 104 درجة فهرنهايت)
- الرطوبة: 15% إلى 85% RH غير متكاثف
- نطاق درجة حرارة التخزين: -4 إلى 60 درجة مئوية (-40 إلى 140 درجة فهرنهايت)
- في حال تواجد حقول مغناطيسية كهربائية عالية، فقد يؤدي ذلك إلى تشويه الإخراج من HP all-in-one قليلاً.
- توصي HP باستخدام كبل USB بطول 3 متر (10 قدم) أو أقل بغرض تقليل التشوش المتداخل الناتج عن الحقول المغناطيسية الكهربائية العالية

## المواصفات الإضافية

الذاكرة: 16 ميجابايت ROM، 64 ميجابايت DRAM  
إذا كان لديك اتصال بالإنترنت، فإنه يمكنك الحصول على معلومات صوتية من موقع ويب HP. اذهب إلى: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## برنامج الإشراف البيئي على المنتجات

يوفر هذا الجزء معلومات حول حماية البيئة وإنتاج الأوزون واستهلاك الطاقة واستخدام الورق والبلاستيك وأوراق بيانات سلامة المواد وبرامج إعادة التدوير.  
يتضمن هذا الجزء معلومات حول المعايير البيئية.

### حماية البيئة

تلتزم Hewlett-Packard بتوفير منتجات ذات جودة بطريقة صديقة للبيئة. تم تصميم هذا المنتج مزوداً بالعديد من الخصائص وذلك بغرض التقليل من التأثير السلبي على البيئة التي نعيش بها.  
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب Commitment to the Environment (الزام HP's بحماية البيئة):  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### إنتاج الأوزون

يطلق هذا المنتج مقداراً يمكن تقديره من غاز الأوزون (O3).



## استهلاك الطاقة

يتضاءل استهلاك الطاقة بشكل كبير في وضع ENERGY STAR® ، والذي يعمل على توفير الموارد الطبيعية وتزفير المال بدون التأثير على الأداء العالي الخاص بهذا المنتج. يعد هذا المنتج مؤهلاً لـ ENERGY STAR والذي يعد من البرامج التطوعية التي تم تأسيسها بغرض تشجيع تطوير منتجات المكاتب المقتصدة في استهلاك الطاقة.



تعد ENERGY STAR من العلامات التجارية المسجلة لدى هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة. وانطلاقاً من الشراكة مع ENERGY STAR، فقد قررت HP أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات ENERGY STAR الخاصة بفعالية استهلاك الطاقة. لمزيد من المعلومات حول إرشادات ENERGY STAR، انتقل إلى موقع ويب التالي:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## استخدام الورق

هذا المنتج ملائم لاستخدام الورق المعاد تدويره وفقاً لـ DIN 19309.

## البلاستيك

يتم تمييز قطع الغيار البلاستيكية التي تزيد عن 25 جرام حسب المعايير الدولية التي من شأنها تحسين قدرة التعرف على البلاستيك من أجل أغراض إعادة التدوير في نهاية عمر استخدام المنتج.

## أوراق بيانات سلامة المواد

يمكن الحصول على أوراق بيانات سلامة المواد (MSDS) من موقع ويب HP على:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

يجب على العملاء الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت أن يقوموا بالاتصال بمركز خدمة عملاء HP المحلي.

## برنامج إعادة التدوير

تقدم HP عدداً متزايداً من تحويل المنتجات وبرامج إعادة التدوير في العديد من البلدان بالإضافة إلى التعاون مع بعض أكبر مراكز خدمات إعادة التدوير الإلكترونية عبر العالم. كما أن HP تقوم كذلك بحماية الموارد عن طريق تجديد بعض من منتجاتها الأكثر شعبية وإعادة بيعها. يحتوي منتج HP هذا على المواد التالية التي قد تحتاج إلى معاملة خاصة في نهاية عمر الاستخدام:

- زئبق في لمبة الفلوروسنت الموجودة بالمساحة ( > 2ملليجرام)
- السلك الموجود بالسبيكة

## برنامج إعادة تدوير مستلزمات HP inkjet

تلتزم HP بحماية البيئة. يوفر برنامج إعادة تدوير مستلزمات HP inkjet في العديد من البلدان/المناطق ويعطيك الفرصة لإعادة تدوير خراطيش الطابعة المستخدمة مجاناً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع ويب التالي:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## الإشعارات التنظيمية

يتوافق جهاز HP all-in-one مع متطلبات المنتج من الهيئات التنظيمية في البلد/ المنطقة التي توجد بها. يحتوي هذا الجزء على معلومات حول موضوعات تنظيمية التي لا تتعلق بوظائف لاسلكية.

## رقم تعريف الطراز التنظيمي

لأغراض التعريف التنظيمي، خصص للمنتج رقم طراز تنظيمي. رقم الطراز التنظيمي للمنتج الخاص بك هو SDGOB-0304-01/ SDGOB-0304-02. يجب عدم خلط هذا الرقم التنظيمي مع اسم التسويق (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) أو رقم المنتج (Q3450A/Q3452A).

## إشعار للمستخدمين في الولايات المتحدة: شبكة الهاتف: متطلبات FCC

يتوافق هذا المنتج مع قواعد FCC، الجزء رقم 68. يوجد ملصق على هذا الجهاز يتضمن من بين المعلومات الأخرى رقم تسجيل ورقم مكافئ الرنين (REN) الخاص بهذا الجهاز. إذا طلب منك، قم بتوفير هذه المعلومات لشركة الهاتف.

مرفق سلك هاتف وقابس نمطي متوافق مع FCC مع هذا الجهاز. تم تصميم هذا الجهاز لتوصيله بشبكة الهاتف أو شبكة أسلاك باستخدام مقبس نمطي متوافق وفقاً للجزء 68. يتصل هذا الجهاز بشبكة الهاتف عبر مقبس وصلة الشبكة القياسية التالية: USOC RJ-11C. يعد REN مفيداً لتحديد عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بخط الهاتف الخاص بك بينما ما تزال جميع الأجهزة لديك ترن عند طلب رقمك. قد يؤدي استخدام العديد من الأجهزة على خط واحد إلى حدوث خلل في الرنين عند الرد على إحدى المكالمات الواردة. في معظم ولكن ليس كل المناطق، يجب عدم تجاوز عدد REN الخاص بجميع الأجهزة لخمس (5). وللتأكد من عدد الأجهزة التي قد تقوم بتوصيلها للخط الخاص بك، وكما هو محدد من قبل REN، فإنه يجب عليك الاتصال بشركة الهاتف المحلية لديك لتحديد الحد الأقصى من REN الخاص بمنطقة الاتصال لديك.

إذا ما لحق هذا الجهاز ضرراً بشبكة الهاتف، فقد تقوم شبكة الهاتف الخاصة بك بإيقاف الخدمة مؤقتاً. وإن أمكن، سنبيلغوك بذلك مسبقاً. إذا لم يكن الإشعار المسبق ممكناً، فسيتم إبلاغك في أقرب وقت ممكن. سيتم إخبارك كذلك بحقك في تسجيل شكوى لدى FCC. قد تقوم شركة الهاتف الخاصة بك بإجراء التغييرات في منشأتها أو الجهاز أو التشغيل أو الإجراءات التي قد تؤثر على التشغيل الصحيح للجهاز الخاص بك. إذا حدث مثل ذلك، فسيتم إشعارك مسبقاً لكي تتاح لك الفرصة في المحافظة على خدمة غير منقطعة.

إذا واجهت مشكلات ما مع هذا الجهاز، فالرجاء الاتصال بالشركة المصنعة أو البحث في هذا الدليل عن الضمان أو معلومات الإصلاح. قد تتطلب منك شركة الهاتف الخاصة بك أن تقوم بفصل هذا الجهاز من الشبكة حتى يتم تصحيح هذه المشكلة أو حتى تتأكد بنفسك من عدم وجود خلل ما بالجهاز.

قد لا يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الخدمة العاملة بالعملة المعدنية التي توفرها شركة الهاتف. يخضع الاتصال بخطوط مشتركة إلى تعريف الدولة. اتصل بلجنة المرافق العامة في دولتك أو لجنة الخدمة العامة أو لجنة النقابات للحصول على المزيد من المعلومات. يتضمن هذا الجهاز ميزة طلب الرقم تلقائياً. عند برمجة و/أو إجراء مكالمات اختبار على مكالمات الطوارئ:

- ابق على الخط واشرح للمرسل سبب المكالمة.
- قم ببدء مثل هذه الأنشطة في ساعات الذروة مثل الصباح الباكر أو متأخراً في المساء.

ملاحظة لا تنطبق قواعد توافق مساعدة ضعيفي السمع لـ FCC الخاصة بالهواتف على هذا الجهاز.

لقد حرم قانون حماية عملاء الهاتف الصادر عام 1990 على أي شخص استخدام جهاز كمبيوتر أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك ماكينات الفاكس من إرسال أي رسالة ما لما تكن هذه الرسالة متضمنة وبشكل واضح في هامش بالأعلى وبالأدنى لكل صفحة من الصفحات المرسله أو على الصفحة الأولى من عملية الإرسال، تاريخ وقت إرسال الرسالة وتعريف بنوع نشاط العمل أو الشركة، أو الشخص الذي ترسل إليه الرسالة ورقم الهاتف الخاص بماكينة الإرسال أو غيرها من الأعمال أو الشركات الأخرى أو الأفراد. (قد لا يكون رقم الهاتف المزود هو رقم مجاني يبدأ بـ 900 أو أي رقم آخر تتجاوز رسوم تعريف الاتصال المحلي أو الخارجي). ولكي تتمكن من برمجة هذه المعلومات في آلة الفاكس، يجب عليك إكمال الخطوات المشروحة في البرنامج.

## بيان FCC

لقد حددت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة (في CFR 15.105 47) أنه يجب الأخذ في الاعتبار الإشعاع التالي من قبل مستخدمي هذا المنتج.

بيان المطابقة: لقد تم إجراء التجارب على هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود المسموح بها وبخاصة بالفئة B للأجهزة الرقمية وفقاً للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للحالتين التاليتين: (1) قد لا يسبب الجهاز حدوث تداخل ضار و (2) يجب قبول هذا الجهاز لأي من التداخلات المستقبلية بما في ذلك التداخل الذي قد ينجم عن التشغيل غير المطلوب. تهدف الحدود الخاصة بالفئة B إلى توفير حماية معقولة ضد التداخلات المؤدية عند التركيب في الأماكن السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل مع وسائل الاتصال اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بموجبيه يضمن عدم حدوث التداخل عند تركيب الجهاز بشكل معين. إذا لم يسبب هذا الجهاز حدوث أي تداخلات ضارة لاستقبال موجات الراديو أو التلفاز، والتي يمكن تحديدها عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإنه ينصح بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل بواسطة واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة غير تلك الموصل عليها جهاز الاستقبال.
- طلب نصيحة الوكيل أو فني خبير في أجهزة التلفاز والراديو من أجل المساعدة.

لمزيد من المعلومات، اتصل بمدير تنظييمات المنتج، شركة 858/ (655-4100) Hewlett-Packard، San Diego. قد يجد المستخدم الكتيب التالي المعد من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية خير معيناً له: كيفية التعرف على مشكلات تداخل موجات الراديو - التلفاز وحلها. يتوفر هذا الكتيب من مكتب الطباعة الحكومية في الولايات المتحدة، U.S. Government Printing Office، Washington DC، 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

تنبيهه وفقاً للجزء 15.21 من قواعد FCC، فقد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز بدون الموافقة الصريحة من قبل شركة Hewlett-Packard إلى حدوث تداخل ضار وإلغاء تفويض FCC الخاص بتشغيل هذا الجهاز.



## التعرض لإشعاعات تردد لاسلكية

تنبيهه تتسم طاقة الإخراج المشعة من هذا الجهاز بأنها أدنى بدرجة كبيرة من حدود FCC الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية. ومع ذلك، يجب استخدام هذا الجهاز بطريقة تهدف إلى تقليل من تلامس البشر المحتمل له أثناء التشغيل العادي. سيتم وضع هذا الجهاز وأي هوائي خارجي ملحق، إذا كان مدعوماً، بطريقة تهدف إلى تقليل ملامسة البشر المحتملة له أثناء



التشغيل العادي. ويفرض التقليل من إمكانية تجاوز حدود FCC الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية، يجب ألا تقل المسافة ما بين الإنسان والهوائي عن 20 سم (8 بوصات) أثناء التشغيل العادي.

## Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

يتوافق هذا الجهاز مع المواصفات الفنية للمعدات الطرفية السارية في كندا. وقد تم تأكيد ذلك برقم التسجيل. ويعبر الاختصار IC الموجود قبل رقم التسجيل على أن التسجيل قد تم بناءً على بيان المطابقة مما يدل على التوافق مع المواصفات الفنية للصناعات الكندية. ولا يشير ذلك إلى اعتماد Industry Canada لهذا الجهاز.

يجب على المستخدم التأكد من حمايته الشخصية وذلك بالتأكد من أن الوصلات المؤرضة الكهربائية الخاصة بمرفق الكهرباء وخطوط الهاتف ونظام أنابيب المياه المعدنية، إن وجد، قد تم توصيلهم معاً. قد يعد مثل هذا الاحتياط مهم بالأخص في المناطق الريفية. ملاحظة: تم تخصيص رقم مكافئ الرنين (REN) لكل جهاز طرفي وذلك لتوفير إشارة إلى العدد الأقصى من الأجهزة الطرفية المسوح بتوصيلها إلى وصلة الهاتف. قد تتكون أطراف التوصيل على الوصلة من مزيج من الأجهزة الخاضعة فقط للشرط الأساسي بعدم تجاوز أرقام مكافئ الرنين لجميع الأجهزة لـ 5.

رقم REN الخاص بهذا الجهاز هو 0.2B، حسب لجنة FCC الجزء 68 من نتائج الاختبار.

## إشعار للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية



لقد تم تصميم هذا الجهاز للتوصيل مع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية المحولة التناظرية (PSTN) والخاصة ببلدان/ مناطق المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

يعتمد توافق الشبكة على الإعدادات المختارة من قبل العميل، والتي يجب إعادة ضبطها لاستخدام الجهاز على شبكة الهاتف في بلد/منطقة غير تلك التي تم فيها شراء المنتج. اتصل بالبائع أو شركة Hewlett-Packard إذا كان دعم المنتج الإضافي ضرورياً.

لقد تم اعتماد هذا الجهاز من قبل الشركة المصنعة وفقاً لتوجيه EC/5/1999 (ملحق II) والخاص بالتوصيل أحادي الطرف بأوروبا على شبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN). ومع ذلك، ونظراً للاختلاف بين شبكات الهواتف المحولة العامة (PSTNs) والمتوفرة في بلدان مختلفة، فإن الموافقة نفسها لا تعطي موافقة غير مشروطة للتشغيل الناجح لجميع نقاط توصيل الشبكات (PSTN).

في حال حدوث مشكلات، يجب عليك الاتصال بمورد الجهاز في المقام الأول.

هذا الجهاز مخصص لطلب نغمة DTMF وطلب فصل الاتصال المتكرر. وفي حال حدوث مشكلات مع طلب فصل الاتصال المتكرر وهو أمر غير وارد، فمن الموصى به استخدام هذا الجهاز فقط مع إعداد طلب النغمة DTMF.

## إشعار لمستخدمي شبكة الهاتف الألمانية

تم تصميم منتج فاكس HP للتوصيل مع شبكة الهاتف المحولة العامة التناظرية (PSTN). الرجاء توصيل قابس موصل الهاتف TAE N والمزود مع جهاز HP all-in-one في مقبس الحائط (TAE 6) كود N. يمكن استخدام منتج فاكس HP هذا باعتباره جهاز منفرد و/أو بالاتحاد مع (في توصيل تسلسلي) مع الأجهزة الطرفية الأخرى المعتمدة.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## إشعارات تنظيمية للمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا الجزء على معلومات تنظيمية تتعلق بالمنتجات اللاسلكية.

### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

للمستخدم داخل المنزل. لا يتجاوز هذا الجهاز الرقمي حدود الأجهزة التي تنتمي للفئة B والخاصة بانبعاث التداخل اللاسلكي من الأجهزة الرقمية والمحددة في لوائح تنظيم الراديو الخاصة بوزارة الاتصالات الكندية. تتطابق موجات الراديو اللاسلكية الداخلية مع RSS 210 من Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

## ARIB STD-T66 (اليابان)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4DS4

## إشعارات للمستخدمين في إيطاليا

الرخصة اللازمة من أجل الاستخدام. تحقق مع موزعك أو مع الإدارة العام التخطيط التردد والإدارة (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

## إشعارات للمستخدمين في فرنسا

لتشغيل شبكة اتصال محلية (LAN) لاسلكية بمقدار 2.4 جيجا هرتز من هذا الجهاز تنطبق بالطبع بعض القيود: يمكن استخدام هذا الجهاز داخل المنزل بتردد موجي قدره 2400-2483.5 ميجاهرتز (قنوات 13-1). للاستخدام خارج المنزل، يمكن استخدام تردد موجي قدره 2454 - 2483.5 ميجا هرتز فقط. لمعرفة أحدث المتطلبات، انظر [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intérieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extérieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les demires rglements en vigueur, consultez le site Web [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

## إشعارات للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (المنتجات اللاسلكية)

المنتجات اللاسلكية التي عليها علامة CE 0984 أو علامة التحذير CE والمتوافقة مع توجيه (R&TTE) (1999/5/EC) الصادر من قبل لجنة السوق الأوروبية.

ملاحظة: تشغيل منتج LAN لاسلكي منخفض الطاقة بتردد موجي 2.4 جيجا هرتز، بالنسبة للاستخدام في المنزل والمكتب. في بعض البلدان/المناطق، قد يخضع استخدام هذا المنتج لقيود معينة مثل تلك المسرودة لبلدان/مناطق معينة أذناه.

يمكن استخدام هذا المنتج في بلدان/مناطق الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة: النمسا، بليجكا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، إمارة لختنشاين، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا والمملكة المتحدة. لتشغيل LAN اللاسلكي العادي لهذا المنتج، توفر تردد موجي محدود في فرنسا فقط (القنوات 10، 11، 12 و 13). 'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels للمزيد. المعلومات، بما في ذلك معلومات بخصوص القواعد المحلية والتقويض، الرجاء زيارة موقع ويب [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr). ART.

## بيان المطابقة (المنطقة الاقتصادية الأوروبية)

يتوافق بيان المطابقة في هذا المستند مع ISO/IEC؛ الدليل 22 و EN 45014. وهو يعمل على تعريف المنتج واسم الشركة المصنعة والعنوان والمواصفات السارية والمعترف بها في السوق الأوروبية.



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0304-01

**Product Name:** Photosmart 2600 Series (Q3450A)

**Model Number(s):** 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D),  
2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic)  
0950-4484 (international)

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004  
Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

## بيان مطابقة HP Photosmart 2700 series



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**Declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0304-02

**Product Name:** Photosmart 2700 Series (**Q3452A**)

**Model Number(s):** 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

**Radio Module Model No:** RSVLD-0303


**Conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998,  
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

**Telecom:** Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),  
Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

Notified Body Number – 0984 

**Health:** EU: 1999/519/EC

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

European Contact for regulatory topics only:

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.  
Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

## الرموز/الأعداد

١١ الإشعارات التنظيمية

بيان المطابقة (المنطقة الاقتصادية

الأوربية) ٢٠٢

بيان المطابقة (الولايات المتحدة) ٢٠٣,

٢٠٤

## B

Bluetooth

إعدادات الأمان ٢٣

إمكانية الوصول ٢٣

اعتماد مفتاح المرور ٢٣

التوصيل بـ HP all-in-one ٢٢

## D

DNS. انظر ملقم اسم المجال

## E

EWS. انظر ملقم ويب المضمن

## H

HP all-in-one

إعادة ١٨٥

حول ٥

HP Gallery (معرض HP)

OS 9 HP Image Zone ١٧

OS X HP Image Zone ١٥

HP Image Print (OS X HP Image

Zone) ١٥

HP Image Zone

HP Instant Share ١١٦, ١١٥,

١٢٥

Macintosh ١١٦, ١٦, ١٤

Windows ١١٥, ١٢

إرسال صور ١٢٥

زر (Windows) ١٣

فكرة عامة ١٢

HP Instant Share

e-mail (البريد الإلكتروني) ٦٦, ٥١

HP Image Zone ١٢٥, ١١٥

أخطاء الاتصال ١٧٤

أخطاء عامة ١٧٤

أليومات على الإنترنت ٥١

إدارة حساب ١٣٢

إرسال إلى

جهاز ٦٦, ١١٢, ١١٥, ١٢١, ١٢٣,

١٢٥

إرسال الصور الفوتوغرافية بالبريد

الإلكتروني من بطاقة ذاكرة

(USB) ١١٢

إرسال الصور الفوتوغرافية بالبريد

الإلكتروني من بطاقة ذاكرة

(الشبكة) ١٢٣

إرسال الصور الفوتوغرافية من بطاقة

ذاكرة (USB) ١١٢

إرسال الصور الفوتوغرافية من بطاقة

ذاكرة (الشبكة) ١٢٣

إرسال الصور بالبريد الإلكتروني من

(USB HP Image Zone) ١١٥

إرسال الصور بالبريد الإلكتروني من

HP Image Zone (شبكة) ١٢٥

إرسال الصور من (USB HP)

image Zone ١١٥

إرسال

طباعة صور يدويًا ١٢٩

طباعة عالية الجودة ٥١

غير مُعد ١٧١

فحص تلقائي ١٢٨

فشل تسجيل الدخول ١٧٨

فقد الاتصال ١٧٧

فكرة عامة ١١١, ١١٩

قائمة ١١

Options (خيارات) ١٣٢

قائمة الوصول ١٢٢

متصل بشبكة ٥٢

متصل بمنفذ USB ٥٢

مسح صور ٦٦

معاينة صور ١٢٩

ملف وجهة ١٢٤

وجهات غير مصرح لها ١٧٧

وضع Open (مفتوح) ١٢٠, ١٢٢,

١٢٧

وضع Private (خاص) ١٢٠, ١٢٢,

١٢٧

صور ٥١, ٦٦, ١١٢, ١١٩, ١٢٣, ١٧٧ HP Instant Share

HP على الويب (HP Image Zone)

١٧ (Zone)

## I

HP Instant Share. انظر HP Instant Share

## M

monitor dialing (طلب الشاشة) ٩٧

## P

PictBridge ٥٠

proof sheet (ورقة مراجعة)

طباعة ٤٣

قائمة ١١

مسح ٤٥

ملء ٤٤

## Q

Quick Print (الطباعة السريعة) ٥٠

## R

rings to answer fax (عدد الرنات للرد

على الفاكس) ٩٨



## S

save (حفظ)

صور إلى الكمبيوتر ٤٢

Scan Document (مسح مستند)

OS 9 HP Image Zone

((Macintosh ١٧

send fax (إرسال فاكس)

monitor dialing (طلب

الشاشة) ٩٧

multiple recipients (مستلمون

متعدون) ٩٦

طلب سريع ٩٧

فاكس أساسي ٩٥

معاودة الاتصال ٩٧

يدوي ٩٦, ٩٧, ١٦٦

start black (بدء أسود) ٨

start color (بدء ألوان) ٨

subscriber identification code

(رمز تعريف المشترك) ١٠٠

## W

Webscan (مسح ويب) ٢٤

## Z

zoom (زر التكبير/التصغير) ٨

## I

آلة الرد على المكالمات

إعداد ٨٥, ٨٦

استقبال الفاكسات ٩٣

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٨

آلة الرد على الهاتف. انظر آلة الرد على

المكالمات

أرقام الهاتف، دعم العملاء ١٨١

أرقام الهاتف، دعم العملاء، 91 ١٨١

أصوات، ضبط الفاكس ١٠٦

أظرف

المواصفات ١٩٣

تحميل ٣٨

ألوان

كثافة ٦١

نُسخ ٦٢

أمان

Bluetooth ٢٣

أنواع الاتصال المعتمدة

Ethernet ٢١

USB ٢١

لاسلكي ٢١

Bluetooth ٢٢

أوراق الطباعة على الأقمشة بالكلي

نسخ ٦٣

أوقف تشغيل جهاز HP all-in-one الخاص

بك ١٧٤

إدخال نص ١٠٠

إدخالات طلب سريع فردية ١٠٢

إرسال إلى جهاز

HP Image Zone ١٢٥

HP Image Zone

((Macintosh ١١٦

HP Image Zone

((Windows ١١٥

الصور الممسوحة ضوئياً ١١٤, ١٢٤

برنامج HP Director

((Macintosh ١١٧

من بطاقة ذاكرة ١١٢, ١٢٣

إشعارات تنظيمية للمنتجات اللاسلكية

إشعار للمستخدمين في المنطقة

الاقتصادية الأوربية ٢٠٢

إشعار للمستخدمين في كندا ٢٠١

إشعارات للمستخدمين في إيطاليا ٢٠٢

إشعارات للمستخدمين في فرنسا ٢٠٢

إعادة التدوير ١٩٨

إعادة تثبيت البرنامج ١٦٠

إعادة جهاز HP All-in-One ١٨٥

إعادة طباعة الفاكسات الموجودة في

الذاكرة ١٠٩

إعادة طلب الفاكس ٩٧, ١٠٦

إعداد

آلة الرد على المكالمات ٨٥, ٨٦

اختبار الفاكس ٩٢, ١٦٢

استكشاف أخطاء الفاكس

وإصلاحها ١٦١

بريد صوتي ٨٠, ٨٩

خط DSL ٧٧

خط ISDN ٧٧

خط فاكس مستقل ٧٦

خط هاتف مشترك ٧٩

رنين مميز ٧٨, ١٠٦

زر القائمة ٨

فاكس ٧٣

قائمة ١٢

مودم كمبيوتر ٨١, ٨٢, ٨٦, ٨٩

نظام PBX ٧٧

إعداد الجهاز

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٥٢

إعدادات

التاريخ والوقت ٩٩

الرد التلقائي ٩٣

خيارات الطباعة ٧٠

سرعة، الفاكس ١٠٨

فاكس ١٠٥

إعدادات افتراضية

استعادة ١٤٩

فاكس ١٠٥

إعدادات الوكيل ١٧٧

إلغاء

زر ٧

فاكس ١١٠

مسح ٦٨

مهمة الطباعة ٧١

نسخ ٦٣

إلغاء التثبيت

البرنامج ١٦٠

إلغاء تحميل الصور

OS 9 HP Image Zone ١٦

OS X HP Image Zone ١٤

إيقاف

فاكس ١١٠

مسح ٦٨

مهمة الطباعة ٧١

نسخ ٦٣

اختبار

إعداد الفاكس ٩٢, ١٦٢

اختبار جهاز الفاكس ١٦٢

حالة خط الفاكس ١٦٣

سلك الهاتف ١٦٣

فشل اختبار الفاكس ١٦٢

مقيس الهاتف الموجود بالحائط ١٦٢

منفذ الفاكس ١٦٣

نغمة الطلب ١٦٤

اختبار الجهاز، الفاكس ١٦٢

اختبار المقيس الموجود بالحائط، فاكس ١٦٢

اختبار المنفذ الصحيح، الفاكس ١٦٣

اختبار حالة الخط، الفاكس ١٦٣

اختبار نغمة الطلب، فشل ١٦٤

استبدال خرطيش الطباعة ١٤٠

استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع ١٤٩

استقبال الفاكسات

استكشاف الأخطاء

وإصلاحها ١٦٤, ١٦٧

يدوياً ٩٩

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

HP Instant Share غير

مُعد ١٧١

آلة الرد على المكالمات ١٦٨

إرسال فاكسات ١٦٤, ١٦٦

إعداد ١٥٢

إعداد HP Instant Share ١٧٠

إعداد الجهاز ١٥٢

اختبار الفاكس ١٦٢

استلام فاكسات ١٦٤, ١٦٧

الاتصال بدعم العملاء ١٥١

العرية معاقة ١٥٧

اللغة، الشاشة ١٥٤

الجهات غير معدة ١٧١

انحشار، الورق ١٥٧, ١٧٣

بطاقات ذاكرة ١٧٩

- ١٥٧ تثبيت البرنامج  
تثبيت الحد الأدنى ١٧٠  
حول الإعداد ١٥٢  
خرائط طباعة ١٧٣, ١٥٥  
خطأ في بطاقة الذاكرة ١٧٧  
راجع إعدادات الوكيل ١٧٥  
راجع عنوان DNS ١٧٦  
راجع عنوان الملقم الوكيل ١٧٧  
عدم وجود اتصال بشبكة ١٧٤  
عمليات HP Instant Share ١٧٤  
فاكس ١٧٩, ١٦١  
فشل في الاتصال بـ HP Instant Share ١٧٥  
فقد الاتصال بخدمة HP Instant Share ١٧٧  
فكرة عامة ١٥١  
قياسات غير صحيحة ١٥٤  
كبل USB ١٥٣  
متواصل في خط الهاتف ١٦٩  
مشكلات  
الفاكس ١٧٠, ١٦٨, ١٦٦, ١٦٤  
مصادر الدعم ١٥١  
ملف التعليمات Readme ١٥٢  
ملف وجهة معطوب ١٧٧  
ملقم DNS لا يستجيب ١٧٦  
مهام التشغيل ١٧٢  
وجهات غير مصرح لها ١٧٧  
ورق ١٧٣  
استكشاف المشكلات وإصلاحها  
انتشار، الورق ٤٠  
استلام صور في HP Instant Share ١٢٧, ١٢٠  
الأنظمة الهاتفية التسلسلية ٧٤  
الأنظمة الهاتفية المتوازية ٧٤  
الإشعارات التنظيمية  
إشعار للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوربية ٢٠٠  
إشعار للمستخدمين في اليابان ٢٠١  
إشعار لمستخدمي شبكة الهاتف الألمانية ٢٠٠  
إشعارات للمستخدمين في كوريا ٢٠١  
البيان الكندي ٢٠٠  
بيان FCC ١٩٩  
رقم تعريف الطراز التنظيمي ١٩٨  
متطلبات FCC ١٩٨  
الإعدادات الافتراضية للمصنع، استعادة ١٤٩  
الإنترنت، استخدام الفاكس ١٧٠, ١٠٩  
البرنامج  
إعادة التثبيت ١٦٠  
إلغاء التثبيت ١٦٠  
استكشاف أخطاء التثبيت وإصلاحها ١٥٧
- البريد الصوتي  
إعداد مع الفاكس ٨٠, ٨٩  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٧  
البيئة  
المواصفات البيئية ١٩٧  
برنامج الإشراف البيئي على المنتجات ١٩٧  
الدعم  
المصادر ١٥١  
قبل أن تقوم بالاتصال ١٥١  
الرقم المسلسل ١٨١  
الزر OK (موافق) ٨  
السطح الزجاجي  
تحميل مستند أصلي ٣٣  
تنظيف ١٣٧  
السهم الأيسر ٨  
السهم الأيمن ٧  
الضمان  
التحديث ١٨٩  
الطباعة عن بعد. انظر طباعة HP عن بعد  
العربية معاقة ١٥٧  
العربية، معاقة ١٥٧  
الغطاء، تنظيف ١٣٧  
المزيد من التطبيقات (OS 9 HP Image Zone) ١٧  
المسح إلى  
قائمة (USB - Macintosh) ١٠  
قائمة (USB - Windows) ١٠  
المعلومات الفنية  
أحجام الورق ١٩٣  
المواصفات البيئية ١٩٧  
المواصفات اللاسلكية ٢٠١  
المواصفات المادية ١٩٧  
الوزن ١٩٧  
ساعات درج الورق ١٩٣  
متطلبات النظام ١٩٣  
مواصفات الطاقة ١٩٧  
مواصفات الطباعة ١٩٥  
مواصفات الفاكس ١٩٦  
مواصفات المسح ١٩٧  
مواصفات النسخ ١٩٥  
مواصفات الورق ١٩٣  
مواصفات بطاقة الذاكرة ١٩٦  
مواصفات هامش الطباعة ١٩٤  
المواصفات. انظر المعلومات الفنية  
المواصفات المادية ١٩٧  
الوجهات  
إدارة ١٣٢  
إنشاء ١٢١  
انتشار الورق في ملحق الطباعة على الوجهين، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣  
انتشار، الورق ٤٠, ١٥٧, ١٧٣
- برنامج HP Director  
HP Instant Share ١١٧  
أبدأ ١٢  
رموز مفقودة ١٥٩  
برنامج كمبيوتر، طباعة من ٦٩  
بريد صوتي  
إعداد مع الفاكس ٩٣  
بطاقات Hagaki، تحميل ٣٨  
بطاقات بريدية، تحميل ٣٨  
بطاقات تهنئة، تحميل ٣٩  
بطاقات ذاكرة  
CompactFlash ٤١  
MicroDrive ٤١  
proof sheet (ورقة مراجعة) ٤٣  
scan to (المسح إلى) ٦٧  
Secure Digital ٤١  
SmartMedia ٤١  
xD ٤١  
إدخال ٤٢  
إرسال الصور بالبريد الإلكتروني ٥١  
إرسال صور فوتوغرافية ١١٢, ١٢٣  
المواصفات ١٩٦  
بطاقة MultiMediaCard  
MMC ٤١  
بطاقة Memory Stick ٤١  
حفظ ملفات إلى الكمبيوتر ٤٢  
طباعة صور ٤٨  
طباعة ملف DPOF ٥٠  
فكرة عامة ٤١  
مشاركة الصور ٥١  
معطوب ١٧٧  
بطاقات لاصقة  
المواصفات ١٩٣  
تحميل ٣٩  
بطاقة Magic Gate Memory Stick ٤١  
بطاقة الذاكرة  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٩  
بطاقة ذاكرة MultiMediaCard  
MMC ٤١  
بطاقة ذاكرة CompactFlash ٤١  
بطاقة ذاكرة Memory Stick ٤١  
بطاقة ذاكرة MicroDrive ٤١  
بطاقة ذاكرة Secure Digital ٤١  
بطاقة ذاكرة SmartMedia ٤١  
بطاقة ذاكرة xD ٤١  
بطاقة ذاكرة الصور... انظر بطاقات ذاكرة  
بيان FCC ١٩٩  
بيان المطابقة  
HP Photosmart 2600 series ٢٠٣

## HP Photosmart 2700

series ٢٠٤

المنطقة الاقتصادية الأوروبية ٢٠٢

### ت

- تاريخ، ضبط ٩٩
- تباين، فاكس ١٠٤
- تثبيت الحد الأدنى ١٧٠
- تثبيت برنامج تشغيل الجهاز ١٧١
- تثبيت كبل USB ١٥٣
- تحديث البرامج /نظر تحديث الجهاز
- تحديث الجهاز
- ١٨٠ Macintosh
- ١٨٠ Windows
- حول ١٧٩
- تحميل

أطرف ٣٨

بطاقات Hagaki ٣٨

بطاقات بريدية ٣٨

بطاقات تهنئة ٣٩

بطاقات لاصقة ٣٩

طباعة على الأقمشة بالكلي ٣٩

مستند أصلي ٣٣

ورق إعلانات ٣٩

ورق بالحجم الكامل ٣٥

ورق حجم A4 ٣٥

ورق حجم legal ٣٥

ورق حجم letter ٣٥

ورق شفاف ٣٩

ورق صور بحجم 10 × 15 سم ٣٧

ورق صور بحجم 4 × 6 بوصة ٣٧

ترويسة، فاكس ١٠٠

تصغير الفاكسات لملاءمة ١٠٧

تصغير/تكبير نسخ

إعلان ٦٢

تغيير الحجم لكي يناسب حجم

letter ٦١

ملاءمة عدة صفحات على صفحة

واحدة ٦٠

تعليمات HP (OS 9 HP Image Zone)

١٧ (Zone)

تعميق

فاكسات ١٠٤

نسخ ٦١

تفتيح

فاكسات ١٠٤

نسخ ٦١

تقارير

fax log (سجل الفاكس) ١٠٢

آخر معاملة فاكس ١٠٢

اختبار ذاتي ١٣٨, ١٠٢

تأكيد ١٠١

خطأ ١٠١

فاكس ١٦٢, ١٠٢, ١٠١, ٩٥, ٩٢

فشل اختبار الفاكس ١٦٢

قائمة الطلب السريع ١٠٢

تقارير أخطاء، فاكس ١٠١

تقارير التأكيد، فاكس ١٠١

تقارير فاكس تلقائية ١٠١

تقرير اختبار ذاتي ١٣٨, ١٠٢

تنظيف

السطح الزجاجي ١٣٧

خراتيش طباعة ١٤٥

ظهر الغطاء ١٣٧

مكان فتحة جبر خرطوشة

الطباعة ١٤٧

من الخارج ١٣٧

نقاط التلامس بخرطوشة الطباعة ١٤٦

### ج

جودة

نسخ ٥٧

### ح

حاوية الإدخال

الساعات ١٩٣

تحديد ٥٧

حفظ، الفاكسات في الذاكرة ١٠٧

### خ

خراتيش. /نظر خراتيش طباعة

خراتيش الحبر. /نظر خراتيش طباعة

خراتيش طباعة

أسماء الأجزاء ١٣٩

استبدال ١٤٠

استكشاف الأخطاء

وإصلاحها ١٧٣, ١٥٥

تخزين ١٤٤

تعامل مع ١٣٩

تنظيف ١٤٥

تنظيف مكان فتحة الحبر ١٤٧

تنظيف نقاط التلامس ١٤٦

خرطوشة طباعة الصور الرمادية ١٤٤

خرطوشة طباعة صور ١٤٣

طلب ١٣٥

فحص مستويات الحبر ١٣٨

محاذاة ١٤٥

خط ADSL. /نظر خط DSL

خط DSL، إعداد مع الفاكس ٧٧

خط ISDN، إعداد ٧٧

### د

دعم العملاء

أستراليا ١٨٤

أمريكا الشمالية ١٨٢

الاتصال ١٨١

الرقم المسلسل ١٨١

الضمان ١٨٩

اليابان ١٨٤

خارج الولايات المتحدة ١٨٢

خدمة HP Quick Exchange

(اليابان) ١٨٥

رقم تعريف الخدمة ١٨١

قبل أن تقوم بالاتصال ١٥١

كوريا ١٨٤

موقع الويب ١٨١

دقة، فاكس ١٠٤

### ذ

ذاكرة

إعادة طباعة فاكسات ١٠٩

حذف الفاكسات ١٠٩

حفظ الفاكسات ١٠٧

### ر

رقم تعريف الخدمة ١٨١

رموز الاتصال السلكي ٩

رموز الاتصال اللاسلكي

لأغراض خاصة ٩

رموز مستوى الحبر ٨

رموز، إدخال ١٠٠

رنين مميز ١٠٦, ٩٣, ٧٨

رنين، نموذج للرد ١٠٦

### ز

زجاج المسح

تحميل مستند أصلي ٣٣

تنظيف ١٣٧

زر التدوير ٨

زر التشغيل ٨

زر نقل الصور (HP Director) ١٣

### س

سرعة

نسخ ٥٧

ساعات درج الورق ١٩٣

سلك الهاتف

الاتصال، فشل ١٦٣

تمديد ١٦٩

فحص ١٦٣

سلك هاتف مكون من أربعة

أسلاك ١٦٩, ١٦٤

سلك هاتف مكون من سلكين ١٦٩, ١٦٤

سهل لأسفل ٨

سهل لأعلى ٨

ش

شاشة الرسوم الملونة  
تغيير اللغة ١٥٤  
تغيير المقاسات ١٥٤  
رموز ٨  
شاشة حماية ٩  
شاشة حماية ٩

ض

ضبط حسب الصفحة ٦١

ط

طباعة

ص

صور

e-mail (البريد الإلكتروني) ٦٦, ٥١  
HP Image Zone ١٢٥, ١١٥  
HP Instant Share ٥١  
Quick Print (الطباعة السريعة) ٥٠  
إرسال ٦٦, ٥١  
إرسال صور ممسوحة ١٢٤, ١١٤  
إرسال من بطاقة ذاكرة ١٢٣, ١١٢  
إرسال من ملف وجهة ١٢٤  
إلغاء تحديد ٤٩  
استلام من أي مرسل ١٢٧  
استلام من مرسلين مسموح لهم ١٢٧  
الملف معطوب ١٧٨  
بدون إطار ٤٩  
تحسين نسخ ٦٢  
تنسيق ملف غير مدعوم ١٧٨  
حجم الملف ١٧٨  
خرطوشة طباعة الصور الرامدية ١٤٤  
خرطوشة طباعة صور ١٤٣  
خيارات الطباعة ١٣٠  
طباعة ١٢٨  
طباعة تلقائية ١٢٨  
طباعة من ملف DPOF ٥٠  
طباعة يدويًا ١٢٩  
طباعة، إلغاء ١٣١  
عرض شرائح ٥١  
مسح ٦٦  
مشاركة ٦٦, ٥١  
معاينة ١٢٩

صور بدون إطار  
طباعة من بطاقة الذاكرة ٤٩  
صورة  
زر القائمة ٨  
قائمة ١١  
صيانة

ع

استبدال خراطيش الطباعة ١٤٠  
استعادة ضبط المصنع ١٤٩  
التنظيف من الخارج ١٣٧  
تقرير اختبار ذاتي ١٣٨  
تنظيف السطح الزجاجي ١٣٧  
تنظيف الغطاء ١٣٧  
تنظيف خراطيش الطباعة ١٤٥  
فحص مستويات الحبر ١٣٨

محاذاة خراطيش الطباعة ١٤٥  
وضع توفير الطاقة ١٤٨  
وقت التأخير المطلوب ١٤٨

ف

فاكس

answer call (الرد على المكالمات) ٩٩

monitor dialing (طلب الشاشة) ٩٧

rings to answer (عدد الرنات قبل الرد) ٩٨

آلة الرد على المكالمات ٨٥, ٨٦, ١٦٧, ١٦٨

إدخال نص ورموز ١٠٠

إرسال ٩٤

إرسال يدوي ١٦٦

إعادة طباعة ١٠٩

إعداد ١٦١, ٧٣

إعدادات ١٠٥, ١٠٣

إلغاء ١١٠

اختبار ١٦٢, ٩٢

استقبال فاكس احتياطي ١٠٧

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦١

استلام ٩٨

استلام يدوي ٩٩

الإرسال اليدوي ٩٦

الإنترنت، عبر ١٧٠, ١٠٩

التاريخ والوقت ٩٩

الذاكرة ممثلة ١٧٩

الرد التلقائي، إعداد ٩٣, ٩٤

الطلب بالطنين أو بالنبض ١٠٥

المواصفات ١٩٦

بريد صوتي، إعداد ٨٠, ٨٩

تباين ١٠٤

ترويسة ١٠٠

تشويش متواصل في خط الهاتف ١٦٩

تصغير تلقائي ١٠٧

تفتيح أو تغميق ١٠٤

تقارير ١٠١, ٩٥, ٩٢

حجم الورق ١٠٥

حذف ١٠٩

خط DSL، إعداد ٧٧

خط ISDN، إعداد ٧٧

دقة ١٠٤

ذاكرة ١٧٩

رنين مميز ٧٨, ٩٣, ١٠٦

زر القائمة ٨

سرعة ١٠٨

سلك الهاتف ١٦٢, ١٦٤, ١٦٩

طلب سريع ٩٧, ١٠٢, ١٠٣

قتل الاختبار ١٦٢

OS 9 HP Image Zone  
(Macintosh) ١٧

## مسح إلى OS X HP Image Zone (Zone) ١٥ مسح صورة

### OS 9 HP Image Zone

#### ١٧ ((Macintosh

### OS X HP Image Zone

#### ١٥ ((Macintosh

#### برنامج HP Director

#### ١٣ ((Windows

#### مسح مستند

#### برنامج HP Director

#### ١٣ ((Windows

#### مشكلات الاتصال، الفاكس ١٦٦، ١٦٤

#### مشكلات التنبيت ١٥٢

#### معاينة صور ١٢٩

#### معدل البود ١٠٨

#### مقيس الهاتف الموجود بالحاظ، فاكس ١٦٢

#### ملء صفحة كاملة ٥٩

#### ملحقات، طلب ١٣٥

#### ملف DPOF ٥٠

#### ملف التعليمات Readme ١٥٢

#### ملف وجهة

#### إرسال صور فوتوغرافية ١٢٤

#### ملقم اسم المجال

#### راجع عنوان IP ١٧٦، ١٧٥

#### ملقم ويب المضمن ١٧٥

#### مواصفات الطاقة ١٩٧

#### مواصفات هامش الطباعة ١٩٤

#### مودم. انظر مودم كمبيوتر

#### مودم كمبيوتر

#### إعداد مع الفاكس ٨١، ٨٢، ٨٦

#### استكشاف الأخطاء

#### وإصلاحها ١٦٧، ١٦٤

## ن

### نسخ

#### أنواع الورق، الموصى بها ٥٦

#### إعدادات افتراضية ٥٨

#### إلغاء ٦٣

#### المواصفات ١٩٥

#### تحسين الأجزاء الفاتحة ٦٢

#### تكبير إلى ورق إعلانات ٦٢

#### جودة ٥٧

#### حجم الورق ٥٥

#### زر القائمة ٨

#### سرعة ٥٧

#### صور على ورق بحجم letter ٥٩

#### صور فوتوغرافية، تحسين ٦٢

#### عدة صفحات على صفحة واحدة ٦٠

#### عدد النسخ ٥٨

#### قائمة ١٠

#### كثافة الألوان ٦١

#### مستندات بالأسود والأبيض ٥٨

## قائمة ١١

### قيم افتراضية ١٠٥

### مستوى الصوت ١٠٦

### معاودة الاتصال ١٠٦، ٩٧

### ممتلئة ١٧٩

### مودم كمبيوتر،

### إعداد ٨١، ٨٢، ٨٦، ٨٩

### نظام PBX، إعداد ٧٧

### نموذج الرنين للرد ١٠٦

### وضع الرد، ضبط ٩٤، ٩٣

### وضع تصحيح الأخطاء

### (ECM) ١٠٨

### وقفة ١٠٠

### فاكس عبر بروتوكول الإنترنت

### (FoIP) ١٠٩، ١٧٠

### فحص تلقائي ١٢٨

## ق

### قائمة وصول، HP Instant

### Share ١٢٢، ١٣٢

### قم بتوصيل كبل USB ١٥٣

## ك

### كاميرا رقمية

### ٥٠ PictBridge

## ل

### لوحة التحكم

### إدخال نص ١٠٠

### فكرة عامة ٦

### لوحة المفاتيح ٨، ١٠٠

### لوحة المفاتيح المرئية ١٠٠

## م

### متطلبات FCC ١٩٨

### متطلبات النظام ١٩٣

### محاذاة خراطيش الطباعة ١٤٥

### مستوى الصوت، ضبط الفاكس ١٠٦

### مستويات الحبر، فحص ١٢٨

### مسح

### HP Instant

### Share ١١٤، ١٢٤

### proof sheet (ورقة مراجعة) ٤٥

### إلغاء ٦٨

### إلى بطاقة ذاكرة ٦٧

### إيقاف ٦٨

### المواصفات ١٩٧

### جهاز متصل بشبكة ٦٦

### جهاز متصل بمنفذ USB ٦٥

### زر القائمة ٧

### قائمة ١١

### من اللوحة الأمامية ٦٥

## نص، تحسين ٦٢

### ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي ٦٣

### نسخ بأفضل جودة ٥٧

### نسخ بجودة سريعة ٥٧

### نسخ بجودة عادية ٥٧

### نسخ بدون إطار

### Photo (صورة) ٥٩

### ملء صفحة كاملة ٥٩

### نص

### إدخال على لوحة المفاتيح ١٠٠

### تحسين النسخ ٦٢

### نظام PBX، إعداد ٧٧

### نموذج الرنين للرد ٧٨، ١٠٦

## ه

### هاتف

### receive fax (استلام فاكس) ٩٩

### send fax (إرسال فاكس) ٩٦

## و

### وحدة حماية خرطوشة الطباعة ١٤٤

### ورق

### أحجام الورق ١٩٣

### أنواع النسخ الموصى بها ٥٦

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣

### الأنواع الموصى بها ٣٤

### الأنواع غير المتوافقة ٣٤

### الانحشار ٤٠، ١٧٣

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٥

### حجم، ضبط للفاكس ١٠٥

### طلب ١٣٥

### ورق legal

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٥

### ورق letter

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٥

### ورق إعلانات

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٩

### نسخ ٦٢

### ورق حجم A4، تحميل ٣٥

### ورق شفاف

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٩

### ورق صور

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٧

### ورق صور بحجم 10 × 15 سم

### المواصفات ١٩٣

### تحميل ٣٧

### ورق صور بحجم 4 × 6، تحميل ٣٧

وسائط الطباعة /نظر ورق	
وضع الرد	٩٣
وضع تصحيح الأخطاء (ECM)	١٠٨
وضع توفير الطاقة	١٤٨
وقت التأخير المطلوب	١٤٨
وقت، ضبط	٩٩

ي

يدوي

إرسال، فاكس	٩٦, ٩٧
استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها	١٦٦
استلام، فاكس	٩٩
تقارير فاكس	١٠٢



i n v e n t

يتم الطباعة على ٥٠٪ إجمالي على الأقل من الألياف المعاد  
تدويرها مع ١٠٪ على الأقل من ورق مستخدم مسبقاً



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q3450-90228